Res. 4°
A. civ.
30
m (1

Jx. 6054 3

Digitized by Google

Digitized by Google

4° A. Civ. 30 m (1

Digitized by Google

Praktische Anweisung
zum
Mühlenbau,
worin
deutlich und gründlich gelehrt wird, wie Mehl- Malz- und Grütz-Mühlen, sie mögen nun durch Wind, Wasser oder Pferde in Bewegung gesetzt werden sollen, auf das vortheilhafteste einzurichten sind.

Nebst einer Beschreibung
zweyer Maschinen zur Reinigung des Korns,
von
Lorenz Claußen.

Eine belohnte Preisschrift.

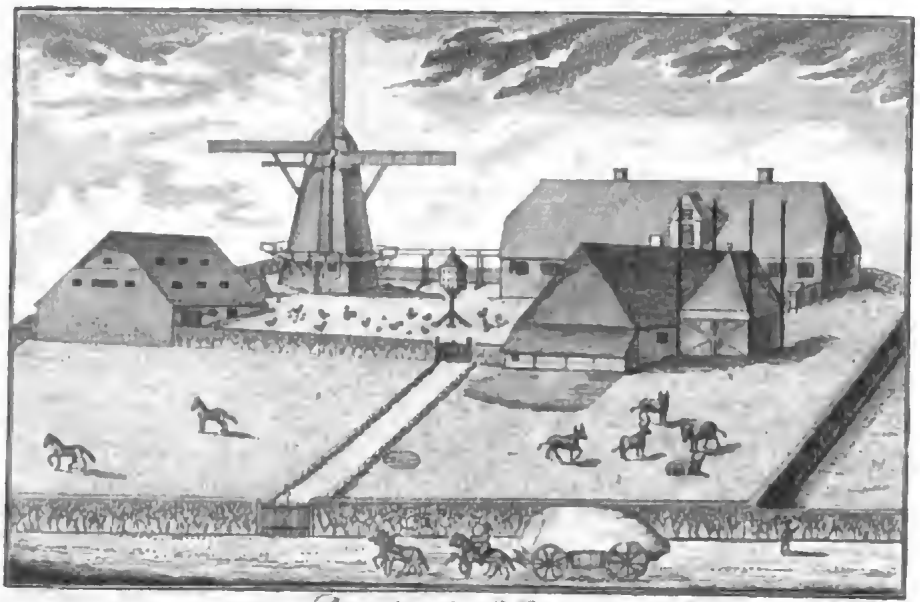

Düppelberg bey Sonderburg

Mit X. Kupfertafeln.

Leipzig,
in der Weidmannschen Buchhandlung, 1792.

Digitized by Google

Bayerische
Staat...
München

Digitized by Google

Vorerinnerung.

Nachstehende Abhandlung über den Mühlenbau wurde von mir auf Veranlassung einer von der Königl. Dänischen Landhaushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen, im Jahre 1782, aufgegebenen Preisaufgabe verfertigt. Diese Preisaufgabe lautet in der Dänischen Sprache folgendermaßen:

„For den som i en tydelig og grundig underrettende Afhandling viser, „hvorledes Meel- Malt- og Grün Möller, hvadenten de settes i Bevegel„se af Vandet, Vinden eller Geste, bör indrettes og bygges, for at gifre „deres störste og fuldkommenste Virkning, udsettes Selskabets förste Guld„Medaille, eller 100 Riigsdaler ꝛc.“

„Für denjenigen, welcher in einer deutlich und gründlich unterrichtenden Abhandlung zeigt, wie Mehl- Malz- und Grützmühlen, sie mögen „nun durch Wasser, Wind oder Pferde in Bewegung gesetzt werden, ein„gerichtet und erbauet werden müssen, um die größte und vollkommenste „Wirkung hervorzubringen, — wird der Gesellschaft erste Goldmedaille, „oder 100 Rthlr. ausgesetzt ꝛc.

Da aber nach der nähern Bestimmung dieser Preisaufgabe und nach der Absicht der Königl. Landhaushaltungs-Gesellschaft, die verlangte Anweisung nicht blos aus Erfahrung, sondern auch vornehmlich aus theoretisch-mechanischen und mathematischen Gründen hergeleitet und begründet werden mußte; so konnte ich, dem es, in meiner Lage, an gelehrten Kenntnissen in diesen Wissenschaften nothwendig fehlen muß, nicht erwarten, dem Verlangen der preiswürdigen Gesellschaft in dem theoretischen Theil meiner Arbeit völlig Gnüge zu leisten. Ich bin indessen sehr überzeugt, daß der bloße Theoretiker besonders in diesem Fach, wenn er ohne zu Hülfe genommene Erfahrung und praktische Versuche zur Anwendung

ſeiner Theorie ſchreiten ſollte, manche Schwierigkeit, worauf er nicht gerechnet hatte, manche Unbequemlichkeit finden müßte, welche aber der aufmerkſame Erfahrungsmann ſogleich zu heben wiſſen würde. Ueberall muß die Erfahrung der Theorie, ſo wie dieſe jener, gefällige Handreichung thun, um irgend eine nützliche Erfindung zu vervollkommen. Da nun demjenigen, welcher vermöge gründlicher Kenntniſſe in der Mechanik, Meß- und Naturkunde im Stande ſeyn möchte, eine Theorie des Mühlenbaues zu ſchreiben, ſelten die praktiſche Erfahrung des aufmerkſamen Profeſſioniſten zu Statten kommt; ſo wagte ich meine, durch lange Erfahrung, Verſuche und Nachdenken, vom Mühlenwerk und dahin gehörigen Maſchinen, geſammleten Kenntniſſe aufzuſetzen, und ſie in dieſer Abhandlung der hohen Landhaushaltungs-Geſellſchaft vorzulegen. Ich hoffte nämlich, daß ſie bey einer etwa einlaufenden blos, oder mehr theoretiſchen Abhandlung genützt werden könnte, um aus beyden ein vollkommenes Ganze hervorzubringen. So viel mir bekannt iſt, iſt indeſſen keine theoretiſche Abhandlung über dieſe Materie eingelaufen. Die hohe Landhaushaltungs-Geſellſchaft beehrte übrigens meine Abhandlung mit ſo gnädigem und gütigem Beyfall, daß Sie derſelben, obgleich nicht die ausgeſetzte erſte, doch, die 3te goldene Medaille zuerkannte. Unterm 20ſten May 1783 wurde desfalls in der däniſchberliniſchen Zeitung folgendes bekannt gemacht, welches in der Ueberſetzung lautet:

„Für eine in der deutſchen Sprache geſchriebene Abhandlung, mit der „Deviſe: „Heil dem Vaterlande und dem der es liebt!" kann der Verfaſ„ſer die ausgeſetzte Prämie für die beſte Einrichtung von Mehl- Malz- und „Grützmühlen zwar nicht erhalten, da das Verlangen der Geſellſchaft, in „Rückſicht auf den theoretiſchen Theil der Aufgabe, nicht erfüllt iſt. Da „aber die Geſellſchaft hingegen, was den praktiſchen Theil der Materie be„trift, verſchiedene gute Unterweiſungen darin gefunden hat, welche von „der Erfahrung des Verfaſſers in der Sache zeugen, ſo wird Lorenz Claußen, „Müller auf Düppelberg bey Sonderburg, als ein Achtungszeichen von der „Geſellſchaft, die dritte Goldmedaille unter der Bedingung zuerkannt, daß

„er

„er erſt ſeiner Abhandlung die praktiſchen Zuſätze geben wolle, worüber er, „auf Verlangen, nähere Aufklärung erhalten wird."

Dieſe von mir verlangten Zuſätze betrafen überhaupt zehn Punkte, die ich bald darauf zur Zufriedenheit meiner einſichtsvollen Beurtheiler beantwortet und ſie jetzt dieſer Abhandlung gehörigen Orts einverleibet habe. Die hohe Landhaushaltungs-Geſellſchaft geruhte auch, mir die zuerkannte Goldmedaille mit der Inſchrift: den fortiente til Aere, zu überſenden.

Durch dieſe Anzeige hoffe ich meinen Leſern den Geſichtspunkt hinreichend angegeben zu haben, aus welchem ich dieſe Schrift beurtheilt zu ſehen wünſche. Sie enthält die auf eigene aufmerkſame Erfahrung, Verſuche und Nachdenken gebaute Anweiſung zum verbeſſerten Mühlenbau eines Mannes, der zugleich, durch einige Kenntniß in der Mechanik, Mathematik und Naturkunde, im Stande war, ihre Regeln bey ſeiner Arbeit mit zu Hülfe zu nehmen. Wer alſo bey Prüfung oder Benutzung dieſer Schrift von dem theoretiſchen Inhalt derſelben nicht zu viel erwartet, hingegen, was den praktiſchen Mühlenbau betrift, eine Anweiſung zu einer bequemen, möglichſt dauerhaften, hie und da verbeſſerten Mühleneinrichtung darin zu finden hoft, den hoffe ich mit meiner Arbeit nicht ganz unbefriedigt gelaſſen zu haben.

Noch muß ich zweyer Maſchinen zur Reinigung des Korns, indem es auf der Tenne gedroſchen wird, erwähnen, von denen ich meiner Abhandlung eine Beſchreibung als Beylage beygefügt habe.

Ich verfertigte dieſe Maſchine auf Veranlaſſung der von der Königl. Dän. Landhaushaltungs-Geſellſchaft im Jahre 1783 aufgegebnen Preisaufgabe, in deutſcher Sprache alſo lautend:

„Für eine genaue Beſchreibung einer bequemen, wirkſamen, wenig „koſtbaren Maſchine, die verſchiedenen Kornſorten auf der Tenne, ſobald „ſie ausgedroſchen ſind, zu reinigen ꝛc.

Mit dieſer Preisaufgabe war es, nach dem fernern Inhalt derſelben, darauf angeſehen, dem Landmann ein Werkzeug zu verſchaffen, wodurch die Reinigung des Korns, mit Erſparung von Zeit und Arbeit, ſich mög-

lichſt vollkommen bewirken ließe. Da ich glaube, daß meine hiezu verfertigte Maſchinen dieſe Vortheile gewähren, ſo habe ich ſie bey dieſer Gelegenheit bekannt gemacht, und die Beſchreibung derſelben mit den nöthigen Zeichnungen erläutert; obgleich dieſelben von der reſp. Landhaushaltungs-Geſellſchaft keine beſondere Aufmerkſamkeit erhielten. Ihre Brauchbarkeit hat ſich indeſſen ſeit der Zeit durch den Gebrauch ſo vorzüglich bewährt, daß ein hieſiger Pachter, deſſen Rogken ſo voller Treſpe und andrer Unreinigkeit war, daß er auf die gewöhnliche Reinigungsweiſe gar nicht brauchbar gemacht werden konnte, durch meine Maſchine ziemlich reinen Rogken erhielt. Wer Verſuche damit anſtellen wird, wird hoffentlich von ihrem Nutzen und weſentlichen Vortheilen überzeugt werden; und zu ſolchem Verſuche möchte ich meine Leſer, denen an dergleichen Vortheilen als Landleute gewis ſehr viel gelegen iſt, hiedurch gerne aufgemuntert haben.

In Anſehung des Vortrages hoffe ich, übrigens, als Profeſſioniſt und Landmann gütige Nachſicht zu verdienen, wenn ich auch meine Gedanken nicht immer aufs richtigſte geſtellt und häufig wider die Regeln der Sprache und des guten Ausdrucks verſtoßen haben ſollte. Mein Hauptbeſtreben mußte ſich in dieſem Stücke darauf einſchränken, mich nach Vermögen verſtändlich zu machen; und wenn mir dies einigermaßen geglückt iſt, ſo dürfte ſelbſt das Publikum, für welches ich zunächſt ſchrieb, die ſonſt ſo gefällige Eigenſchaft eines fehlerfreyen Ausdrucks nicht eben ſehr ſchmerzlich vermiſſen.

Ich ſchließe mit dem Wunſche, daß dieſe Schrift von denen, welche Mühlen bauen wollen, dazu genutzt werden möchte, darnach eine vortheilhafte Einrichtung zu treffen, wobey ſowohl überflüßige Koſten vermieden, als auch die möglichſt vollkommenen Wirkungen hervorgebracht werden.

Düppelberg bey Sonderburg,
den 1ſten März 1792.

Lorenz Claußen.

Inhalt.

Digitized by Google

Inhalt

	Seite
Einleitung.	1
Vom Windmühlenbau überhaupt.	7
Von Mühlenaxe oder Walze.	8
Von Mühlenruthen.	9
Von den Ruthenhecken.	13
Von den Windbrettern.	13
Die Friktion einer Walze zu berechnen.	14
Vom Räderwerk.	16
Von Getreiben.	17
Vom Bunkel.	17
Von Sternrädern.	18
Von Friktion der Räder.	18
Von den eisernen Zapfen, wie sie gemacht und in die Walzen gesetzt werden sollen.	21
Von Mühlensteinen.	22
Von Pellsteinen.	22
Von Mehlsteinen.	25
Von Brechsteinen.	28
Von der besten Methode, einen Mühlenstein in eine Bockmühle aufzunehmen.	28
Von Aufnehmung der Mühlensteine in eine achteckigte Graupenmühle.	29
Vom Fang.	30
Von Wind-Graupenmühlen.	30
Von der innern Einrichtung einer Mühle.	32
Von Mehlsteinen.	35
Von Brechsteinen.	36
Von Grützsichten.	36
Von Wind-Mehlmühlen.	41
Satz, wornach der Lauf eines 18ner Mehlsteins gegen die Länge der Mühlenruthen zu bestimmen.	41
Wie stark der Wind seyn muß, um mahlen zu können.	42
Vom Wassermühlenbau.	44
Wie ein Damm vor dem Strom gemacht werden soll.	45
Wie ein Damm vor dem Wasser zu machen.	45
Wo in den Damm eine Schleuße zu setzen.	46
Wie eine Schleuße zu machen.	46
Von oberschlächtigen Wasserrädern.	49

Von Waſſer-Graupenmühlen. Seite 50
Von der innern Einrichtung einer Waſſer-Graupenmühle. 50
Vom Pellſtein. 50
Vom Mehlſtein. 52
Vom Brechſtein. 53
Von Waſſer-Mehlmühlen. 55
Von den Roßmühlen. 58
Von Graupen-Roßmühlen. 59
Vom Pellſtein. 60
Vom Mehlſtein. 61
Von dem Brechſtein. 61
Von Roß-Mehlmühlen. 63
Vom Handmühlenbau. 66
Von dem Kornreinigen. 67
Von Mehlſichten. 70
Von den beſten Weitzen-Mehlſichten. 70
Von Gerſtenmehl-Sichten. 72
Beſchreibung über die der Madame Witzke zugehörige Wind-Graupenmühle von Sonderburg. 75
Vom Pellſtein. 76
Vom Mehlſtein. 76
Vom Brechſtein. 77
Beſchreibung der dem Müller Nikolaus Adolph zu Dünt auf Sundewitt zugehörigen Windmehlmühle. 78
Beſchreibung der Waſſer-Graupenmühle zu St. Jürgen bey Flensburg. 78
Beſchreibung der Waſſer-Mehlmühle zu Sandberg. 80
Beſchreibung der, dem Müller Jep Kaufmann vor Sonderburg zuſtändigen Roßmehlmühle. 81
Beſchreibung zweyer Maſchinen zur Reinigung des Korns. 85
Von der Kornreinigung, nachdem es ausgedroſchen iſt. 87
Beſchreibung einer vortheilhaften Kornharfe, worauf das Korn von der Unreinigkeit, welche gröſſer und kleiner iſt, als das Korn, gereinigt werden kann. 90
Erklärung der ſämmtlichen Kupfertafeln. 92

Digitized by Google

Einleitung.

In welchem Abstande muß ein großer Körper, oder ein Gebäude von einer Windmühle stehen, wenn die Wirkung des Windes auf dieselbe nicht geschwächt, und uneben gemachet werden soll?

Eine, bey Gelegenheit einer neu zu erbauenden Windmühle, hieselbst vor wenigen Jahren vorgefallene Streitigkeit, bey welcher alles auf diese Frage ankam, veranlaßte mich, darüber weiter nachzudenken, und meine Gedanken als einen Versuch zur Beantwortung derselben niederzuschreiben. Ich fand bald, daß auf folgende Stücke Rücksicht genommen werden müßte, nemlich a) auf die Quadratfläche der größesten Durchschnitte des einer Windmühle gegenüberstehenden Körpers, b) auf die Entfernung desselben von der Mühle, c) auf dessen Höhe über oder unter der Horizontallinie der Mühle, d) auf den Grad der Stärke des Windes, und e) auf die Figur eines Körpers.

Die Luft, welche in Bewegung gesetzt, Wind heißt, ist eine flüßige Materie wie das Wasser; nur ist jene in Ansehung der besondern Schwere 800mal leichter als dieses. Die Bewegung von beyden geschieht übrigens nach einerley Gesetzen der Schwere.

Das Wasser, als ein sichtbares Fluidum, läßt sich in seiner Bewegung leichter und genauer beobachten, als die Luft. Wenn in einem fließenden Strome ein Körper fest gestellt wird, so daß das Wasser sich an beyden Seiten vorbey drängen muß, so vereiniget sich dasselbe hinter ihm in einer Distanz, die kürzer oder länger von dem im Wege stehenden Körper entfernt ist, nachdem der Strom langsamer oder geschwinder fließt. Nach dieser Vereinigung des Wassers ereignet sich noch eine wirbelnde Bewegung des Stroms, auf eine Länge, welche ohngefähr fünfmal größer ist, als die Distanz vom feststehenden Körper bis zum Vereinigungspuncte. Die wellenförmige Bewegung des Wassers zur Seite wollen wir dabey außer Acht lassen.

Digitized by Google

Alle flüßige Materien bewegen ſich ſo lange, bis der Druck ihrer Theile unter ſich auf allen Seiten gleich geworden iſt, ſo wie dieſe Bewegung ſelbſt ſich nach dem Verhältniß ihrer beſondern Schwere und Elaſticität richten muß. Wenn alſo das Waſſer auf eine fünfmal längere Diſtanz als der Abſtand vom ſtillſtehenden Körper bis zum Sammlungspunct iſt, eine wirbelnde Bewegung äußert, ſo wird auch der Luftſtrom ſehr wahrſcheinlich auf eine fünfmal längere Strecke, als zwiſchen dem ihn zertheilenden Körper und ſeinem Vereinigungspuncte ſich befindet, eine wirbelnde Bewegung machen. Der Zuſammenfließungspunct des Windes muß gleichfalls näher oder entfernter hinter dem entgegenſtehenden Körper angetroffen werden, je nachdem derſelbe ſchwach oder ſtark iſt. Denn wenn der Wind ſtark wehet, daß er auf die Fläche eines Quadratfußes mit der Kraft von $\frac{1}{4}$ Pf. wirket, ſo iſt der Vereinigungspunct von dem im Winde ſtehenden Körper nur halb ſo weit entfernt, als wenn der Wind ſo ſtark iſt, daß er auf gedachte Fläche mit der Kraft von $\frac{1}{2}$ Pf. wirken würde.

Auch mit dem Winde laſſen ſich hierüber Beobachtungen anſtellen; da aber die Bewegung der Luft an ſich nicht ſichtbar iſt, ſo muß man, um ſie zu obſerviren, eine leichte und ſichtbare Materie zu Hülfe nehmen, welche der Bewegung der Luft folgt. Hiezu läßt ſich wohl keine bequemere Materie finden als Rauch, welcher einigermaßen, wie eine trübe Materie im Waſſer, ſich in der Luft verbreitet, und ihre kleinſten Bewegungen mitmacht. Ich habe auf nachfolgende Weiſe darüber eine Beobachtung angeſtellt.

Ich machte mir von durchlöchertem Blech einen Kaſten, etwa $2\frac{1}{2}$ Fuß lang und 1 Fuß hoch und breit; das eine Ende ließ ich offen, das andere war wie die 4 Seiten von durchlöchertem Blech. Dieſen Kaſten füllte ich mit Hobelſpänen, ſetzte ihn mit dem offenen Ende gegen den Wind, machte Feuer in die Späne, legte halb trocknes Gras darauf und bewirkte dadurch einen ſtarken Rauch, welchen der Wind durch das löcherige Blech ſtark heraus trieb. Alsdann nahm ich ein Brett von 1 Fuß Breite und ſtellte ſolches ab und zu, mit der Fläche gegen den Wind, in den ſtärkſten Rauch, um meine Beobachtung darüber vorzunehmen.

Wirklich war ich auch nun im Stande, im erſten Augenblicke, wenn das Brett hingeſtellt wurde, und der Wind ſich alſo vorbeydrängen mußte, vermittelſt des Rauchs den Zuſammenfluß des Windes zu bemerken. Ich wiederhohlte alſo den Verſuch einige Male, bemerkte jedesmal den Punct des Zuſammentreffens, und fand, daß dieſe Zuſammentreffung in einer Entfernung von dem 1 Fuß breiten Brette auf 6 Fuß geſchahe. Der Wind war damals nicht ſtärker, als daß er mit einer Quadrat-

fuß-

Digitized by Google

fuß-Fläche über eine Rolle eben ¼ Pf. heben konnte. Nach obigem Schluß vom Waſſer auf die Luft, muß der Wind, wenn demſelben ein □ Fuß-Fläche in den Weg geſtellt iſt, und derſelbe auf einer Diſtanz von 6 Fuß wieder zuſammen trift — noch auf einen fünfmal längern Abſtand, nämlich 30 Fuß, eine wirbelnde und unebene Bewegung machen. Da aber ein mittelmäßig ſtarker Wind, wenn der Graupenmüller vor halbes Segel pellt, (abſchält) mit obiger Fläche von 1 □ Fuß über eine Rolle ein Gewicht von 1¼ Pf. heben kann, ſo trift der Wind erſt auf 30 Fuß hinter dem gegebenen Körper von 1 □ Fuß Fläche wieder zuſammen, und folglich muß ſich die wirbelnde Bewegung noch überdies auf 150 Fuß weiter erſtrecken. Hier zu Lande weht der Wind oft ganze Tage noch weit ſtärker, ſo daß die Müller vor bloſen Hecken (bloſen Latten) mahlen können, und alſo dürfte das Zuſammentreffen deſſelben hinter dem entgegenſtehenden Körper, oft in einer weit weit größern Entfernung geſchehen.

Geſetzt nun, es ſollte eine Windmühle gebauet werden, und man wollte dieſelbe von einem Gebäude, das im Durchſchnitt eine □ Fläche von 200 Fuß gegen ſie ausmachte, ſo weit entfernt bauen, daß man daher keinen geſchwächten oder unebenen Wind zu befürchten haben dürfte, und es ſollte bey dieſer Beſtimmung blos auf mittelmäßigen Wind geſehen werden, ſo würde eine Entfernung von 1200 Fuß erforderlich ſeyn. Wäre ein ſolcher gegenüberſtehender Körper, nach waſſergleicher Linie, höher oder niedriger gelegen, als der Ort, wo die Mühle ſtehen ſollte, ſo müßte die Quadratfläche des Unterſchiedes (eben ſo breit, als das Haus iſt, gerechnet) im erſten Fall zu dem Einhalt der Quadratfläche des Körpers addirt, — im letztern Fall aber davon ſubtrahirt werden. Auch muß hier allerdings die Geſtalt oder der Cubicinhalt eines ſolchen Körpers in Betrachtung kommen. Denn wenn ein langes Haus nur mit dem Ende gegen eine Mühle ſtehet, ſo trift der Wind nicht ſo bald zuſammen, als wenn bey übrigens gleichen Umſtänden, das Haus kurz wäre. Dieſes iſt ſehr begreiflich: denn wenn das Haus lang iſt, ſo wird auch die Quantität der Luft, welche mit dem Gebäude an den Seiten deſſelben hinfährt, weit größer, und alſo auch fähiger auf eine längere Diſtanz, hinter dem Körper der eindringenden Seitenluft Widerſtand zu thun. Die Zuſammenſtrömung erfolgt alſo ſpäter.

Mittelmäßige Graupenmühlen enthalten im Durchſchnitt ohngefähr 1500 □ Fuß Fläche — die Ruthen davon und die dazu gehörigen Gebäude ungerechnet. Frägt man nun, wie weit ſolche Mühlen von einander entfernt ſeyn müſſen, und man wollte hier wie billig auf mittelmäßig ſtarken Wind Rückſicht nehmen, welcher nemlich mit 1 □ Fuß Fläche ein Gewicht von 1¼ Pf. heben kann, und welcher wie

oben bemerkt, hinter einer □ Fuß Fläche auf eine Distanz von 150 Fuß, eine unebene und wirbelnde Bewegung macht: so müßten sie, um einander nicht zu schaden, in gerader Linie wenigstens auf 3000 Fuß von einander abstehen. Außer gedachter Fläche einer Mühle, kommt auch (wenn sie gehet) die cirkelförmige Bewegung der Mühlenruthen in Betrachtung, als wodurch der Wind auf eine noch größere Distanz, als von der Körperfläche abhängt, in wirbelnde und unebene Bewegung gesetzet wird, welche sich aber nicht auf eine gar lange Distanz erstrecken kann. Unten folgt die nähere Berechnung nebst einer Figur. Diejenigen, welche keine Professionisten sind und sich also nicht so leicht einen Begriff von dem Schaden der zu nahen Nachbarschaft von zwo Windmühlen machen können, sind sehr geneigt ihn für unbedeutend zu halten. Sie schließen so: der Wind wird nur wenige Tage im Jahr, gerade auf dem Strich wehen, wo eine Mühle der andern nur schaden kann — und wenn das auch nun trift, so ist doch der Wind nicht immer so schwach, daß volle Segel zum mahlen nöthig wären. Aber gesetzt, dies träfe auch nur in jedem Jahre auf 10 Tage ein, was doch sehr leicht der Fall seyn möchte; so müßten die Mühlen doch in einer ziemlichen Entfernung und gewiß weit länger aus einander stehen als hier bey Sonderburg der Fall ist, wenn die Mühle, die den Wind über die andere her hat, nicht leicht 4 Tonnen Korn am Tage weniger sollte mahlen können. Daraus schon erwächst, da eine Tonne Korn 12 ßß. Mahlgeld giebt, ein Schade der jährlich 10 Rthlr. beträgt. Wie oft aber kann der Fall seyn, daß der Müller die Gelegenheit vor sich sieht, Grütz und Mehl mit Vortheil abzusetzen, was er aber erst mahlen soll, und woran er eben itzt gehindert wird. Die Zeitumstände des Handels und der erhöhete Preis kann ihm in einem solchen Fall den angegebenen Schaden verdoppeln. Denn selbst dann, wenn der Wind so stark ist, daß er gleichwohl mahlen könnte, ja gar vom Segel abnehmen müßte, so wird er doch sicher nicht so viel mahlen können, als wenn er freyen Wind hätte, weil der Wind hinter der vorstehenden Mühle, woran er sich bricht, uneben wird, und der Müller um nichts entzwey zu mahlen, eben deswegen die Mühle nicht auf den stärksten und meist wirkenden Lauf richten und gehen lassen darf.

Ich wünsche sehr, daß diese meine Beobachtungen und Folgerungen von Männern geprüft werden möchten, welche in den hieher gehörigen Wissenschaften mehrere Kenntnisse und Einsichten hätten, um die Mängel der meinigen, wo es etwa erforderlich seyn sollte, zu verbessern, und daß ich wenigstens Veranlassung gegeben haben möchte, einmal eine richtige Methode aufzusuchen, den in Frage stehenden Abstand genau und richtig zu bestimmen.

Berech-

Digitized by Google

Berechnung nach beygefügter Figur.

Wenn der Wind so stark wehet, daß der Vereinigungspunct desselben, hinter einer □ Fläche von 1 Fuß, auf eine Distanz von 6 Fuß fällt, und man gedachter Fläche zu allen Seiten, 1 □ Fuß zusetzen wollte,  daß also die Fläche 9 □ Fuß ausmachte, so würde die Vereinigung des Windes erst auf 12 Fuß erfolgen. Wird diese letzte Fläche noch mit einem Zusatz von 1 □ Fuß an allen Seiten vergrößert, so wird der Quadratinhalt 25 □ Fuß, — und nun erscheint der Vereinigungspunct abermal um 6 Fuß weiter hin, nemlich in einem Abstande von 18 Fuß ꝛc. Auf diese Weise sind die um zwey Einheiten fortsteigenden ungeraden Zahlen, immer die Quadratwurzel zu den Flächen, hinter welchen der Sammlungspunct des Windes jedesmal um 6 Fuß weiter hinausrückt, wie solches aus der Figur deutlicher zu sehen ist. Es versteht sich, daß hiebey die nemliche Stärke des Windes vorausgesetzt wird.

Aus 1521 ist 39 die Quadratwurzel, und diese wäre die 20ste fortschreitende ungerade Zahl. Gesetzt also, der Wind wäre so stark, daß derselbe sich hinter einer Fläche von 1 □ Fuß erst auf 30 Fuß vereinigte, so wird diese Zahl 30 mit 20 multiplicirt, wovon das Product 600 ist; und da der Wind nun noch hinter dieser Distanz der Vereinigung, in einem fünfmal längern Abstand, eine unebene und wirbelnde Bewegung äußert, so betragen jene 600 Fuß, fünfmal genommen, eine Länge von 3000 Fuß. Hiezu diese erste Distanz von 600 Fuß, so wird das Totale eine Länge von 3600 Fuß. Es läßt sich jedoch wohl einsehen, daß der Luftstrom oberhalb des im Wege stehenden Körpers sich nicht in gleicher Höhe über der Erde fortbewegt, sondern vielmehr nach und nach gegen die Erde neige, und zuletzt an selbige anstoße. Der Winkel aber, nach welchem dieses Herabsinken erfolget, ist schon schwerer zu bestimmen. Nach hierüber angestellten Versuchen kömmt es indessen auch hier auf die Stärke des Windes an. Wenn der Wind so stark wehet, daß die Vereinigung desselben, hinter einem Körper von 1 □ Fuß Fläche auf 6 Fuß Distanz erfolgt, so trift der über solchen Körper eben hinstreichende Wind, (horizontaler Boden angenommen) gerade auf die nemliche Distanz von 6 Fuß, auf die Erde. Ist aber der Wind so stark, daß derselbe hinter dem gegebenen Körper sich erst auf 30 Fuß sammle, so stößt der über solchen Körper hinfahrende Wind auch erst in der Distanz von 30 Fuß auf die Erde, d. i. der Wind sinkt in beyden Fällen um einen Fuß gegen die Erde. Nun aber wird derselbe in seiner Bewegung gehindert, wenn er an die Erde stößt, die in dem Zusammentreffungspunct entstehende wirbelnde Bewegung dürfte daher auch etwas geschwächt werden, weil die obere Luft nun auch auf sie wirken und sie leichter

nach der Directionslinie mit fortziehen kann. Die wirbelnde Bewegung der zusammengeſtrömten Seitenluft muß ſich folglich um etwas früher verlieren, als wenn der über die gegebenen Körper hinfahrende Wind horizontal bliebe, und ſich in gleicher Höhe fortbewegte. Aus dieſer Urſache ſowohl als weil die zu beyden Seiten hinſtreichende Luft nicht gleich ſtark gedruckt wird, — welches man an Windflügeln und Wetterhänen erſiehet — ſo daß der Vereinigungspunct nicht beſtändig auf einer Linie hinter dem gegebenen Körper anzutreffen iſt, habe ich von dem Totale 600 Fuß abgerechnet, und alſo die nöthige Entfernung zweyer Windmühlen von 1500 □ Fuß, im größeſten Diameter, auf 3000 Fuß in grader Linie beſtimmt.

Figur.

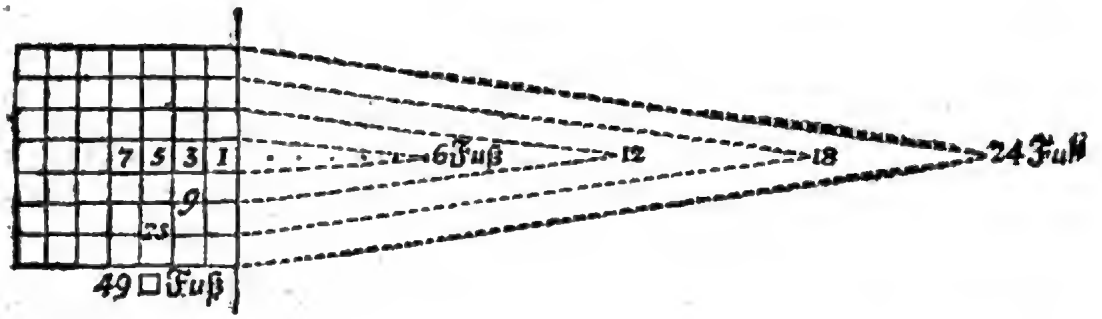

Von

Vom Windmühlenbau überhaupt.

Eine Windmühle muß auf einer Anhöhe, oder Ebene, gebauet werden, dämit der Wind ſie von allen Seiten ungehindert beſtreichen kann; und iſt zugleich darauf hinzuſehen, daß keine Gebäude, Bäume oder Berge den Wind abnehmen; auch daß keine Ströme der Mühle nahe vorbey fließen, weil Tiefen eben ſowohl als Anhöhen den Wind aufhalten und uneben machen.

Daß der Wind uneben wird, wenn ſelbiger über Anhöhen oder auch Tiefen hinfährt, geſchiehet aus folgender Urſache: geſetzt, ein Haus ſteht mit der Seite quer vor einer Mühle, wenn nun der Wind von dem Himmelsſtrich herkommt, daß er gerade über das Haus zu der Mühle hinwehet; ſo ſtehet, auf der Seite des Hauſes, nach der Mühle zu, die Luft vermöge ihrer Schwere ſtill. Der Wind treibt die Luft über das Haus nach ſeiner Richtung fort; die hinter dem Hauſe ſtillſtehende Luft wird, vermöge ihres Zuſammenhangs mit der übrigen, mit fortgezogen; wenn dieſe weicht, ſo muß ihr Raum wieder durch andere Luft erſetzt werden, und dieſes kann nur wechſelsweiſe geſchehen, denn ſo wie der Wind dadurch in einem Augenblick in ſeiner Fahrt aufgehalten, wird er im andern Augenblick, wenn er ſich vor dem Hauſe und gegen die ſtillſtehende Luft gehäuft hat, mit mehrer Stärke gefördert. Daß dieſes ſich ſo verhält, kann man ſehen, wenn der Wind einen ſtarken Rauch über ein Haus hintreibt. Nach welcher Gegend nun dieſer hinfähret, muß auch die unſichtbar bewegte Luft hinfahren, denn der Rauch muß ſeiner Leichtigkeit wegen dem Winde in allen ſeinen Bewegungen folgen.

Die Häuſer bey einer Mühle müſſen ſonach mit ihren Enden gegen die Mühle gebauet werden, weil ſie den Wind alsdann nicht ſo viel abnehmen. Sollte indeſſen jemand wegen des Raums oder anderer Umſtände, die Häuſer nicht mit den Enden nach der Mühle zu bauen können; ſo lehrt die Erfahrung, daß Häuſer, welche 60 Fuß von einer Mühle ſeitwärts entfernt ſtehen, weniger Stoßwinde verurſachen, als diejenigen von ſelbiger Höhe, welche 400 Fuß entfernt ſind. Die Urſache liegt vermuthlich darin, weil im erſtern Fall die Stoßwinde nicht höher, als das Haus iſt, auf die Mühlenruthen wirken können; im letztern Fall aber einen höhern Wirbel verurſachen.

Eine

Eine Mühle muß auf einem veſten Boden gebauet werden. Der leimigte iſt der beſte.

Von Mühlenaxt oder Walze.

An einer Mühlenwalze, die 80füßige Ruthen tragen ſoll, wird der Kopf, worinn die Ruthen ſitzen, ohngefähr 3 Fuß, und an einer, die 60füßige erfordert, der Kopf etwa 2 Fuß im Quadrat gemacht. Die Länge iſt nach einer jeden Mühle verſchieden. Eine Mühlenwalze muß, um eben zu laufen, im Halſe gedrechſelt ſeyn.

Um eine Mühlenwalze zu drechſeln, wird erſtlich ein eiſerner Zapfen eingehaut, worauf ſie hinten laufen ſoll, und vorne am Ende bey den Ruthenlöchern wird auch, und zwar aus ſelbigem Holze, ein Zapfen gemacht; alsdann wird ſie mit dieſen Zapfen ſo hingelegt, daß ſie rund gedrehet werden kann; hiernächſt nimmt man eine lange Schnure, und ſchlägt ſelbige 3mal um die Walze, wobey einige Leute ſie unterdeſſen rund ziehen, daß der Zimmermann ſie im Halſe drechſelt.

Im Halſe der Walze müſſen eiſerne Sahlingen ohngefähr = 15 Zoll lang und 1 bis 1 ½ Zoll breit, die längs der Mitte mit Stahl belegt ſind, ein Zoll von einander eingehauen, und mit Nägeln und zween Schraubenbändern beveſtigt werden.

Die Walze wird im Halſe ſo dick gemacht, wie ſie nur immer aus dem Holze werden kann, damit, wenn die Sahlingen durchgeſchliffen ſind, wiederum neue eingehauen werden können.

Der Hals der Walze muß auf einem Stein, den man aus Holland kriegt, oder auf einem Stück Metall 8 bis 10 Zoll breit, und der Zapfen auch auf einem Stein und gegen ein Stück Stahl (Ochſenkopf genannt) laufen.

Man findet hier in dieſer Gegend eine Sorte dunkelblaue Kampfſteine, die hart, compakt und fein iſt; dieſe Sorte kann ſehr gut als Halsſteine zurechte gemacht werden. Ich habe einen davon unter meiner Mühlenwalze, der bereits über 30 Jahre darunter gelegen hat und noch gut iſt.

Die Walze muß vor — zwiſchen — und hinter den Ruthen, mit ſtarken eiſernen Splintbändern gebunden werden.

Die Walze der Ruthen legt man ordinär (wenn ſie vom Halſe bis an den Zapfen 20 Fuß Länge hält) ſo, daß die Mittellinie des Halſes 2 bis 3 Fuß höher, als die Mittellinie des Zapfens, zu ruhen kömmt, damit die Walze mit Ruthen nicht ſo leicht auslaufet, wenn der Wind bey unbeſtändiger Witterung, Gewittern ꝛc. plötzlich umſpringt; auch muß die Walze im Halſe höher liegen, damit eine Mühle ihre

rechte

Digitized by Google

rechte Proportion erhalten könne. Denn wollte man eine Walze ganz horizontal legen; so müßte eine Graupenmühle oben und unten gleich dick seyn.

Eine Bockmühle müßte dann auch die Ruthen so kurz haben, daß sie über den Fuß der Mühle laufen könnten: da aber die langen Ruthen vor den kürzern vielen Vorzug haben, weil sie leichter und ebener laufen; so wäre dies auch schädlich.

Da der Wind nichts anders als eine in Bewegung gesetzte Luft ist, die Luft aber je näher der Erde, je compakter, so äußert sie unten stärker ihre Wirkungen als oben; dieses bestätigt auch die Erfahrung, denn unterschiedenemalen ist es mir arrivirt, daß die Hecken der untern Ruthen, unter dem Segel, im starkem Sturm zerbrochen, da die obern allezeit ganz geblieben sind.

Sollte eine Mühlenwalze so gelegt werden, daß der Wind die Ruthen gleich stark bestriche; so müßte sie gelegt werden, daß die untersten Ruthen vor dem Winde abfielen, und die obersten gegen den Wind zu liefen: allein aus obigen Gründen kann solches nicht geschehen.

Zu Mühlenwalzen ist Eichenholz das beste.

Wie übrigens eine Mühlenwalze gemacht und gestaltet werden soll, ist auf der Uten Tafel Fig. 1. zu sehen.

Beantwortung der von einer höchstpreißlichen Landhaushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen gethanen 7ten Frage: Wie eine Mühlenwalze, wenn selbige der Dicke wegen nicht aus einem Stück Holz zu kriegen, und auch wenn selbige weder der Dicke noch Länge halber zu haben ist, aus Stücken zusammengezimmert werden soll?

Ist eine Mühlenwalze aus einem Stück Holz zu haben; so ist sie immer stärker, und man thut besser, sie davon anzuschaffen, sollte man sie auch theuer bezahlen, denn die Zusammenfügung von mehrern Stücken erfordert vielmehr Zeit und Arbeitslohn, daher diese auch theuer genug zu stehen kommen. Wie indessen eine Windmühlenwalze aus vier Stücken in Hinsicht der Dicke zusammengesetzt werden soll, ist aus Taf. I. Fig. 1. zu sehen, und wie eine Wassermühlenwalze aus 8 Stücken der Länge und Dicke nach ergänzt werden soll, ist auf der Taf. I. Fig. 2 u. 3. zu betrachten.

Von Mühlenruthen.

Eine Mühlenruthe von 80 Fuß Länge wird von 3 Stücken Zimmer verfertiget, mit eisernen Splintbändern zusammengesetzt; sie muß in der Mitte ohngefähr 15 bis

16 Zoll, an beyden Enden 5 Zoll im Quadrat halten, hingegen eine Mühlenruthe von 60 Fuß Länge, muß in der Mitte ungefähr 11 bis 12 Zoll und an den Enden 4 Zoll im Quadrat halten. Man muß die Ruthen so zusammenfügen, daß die Hecken durch beyde Stücken laufen; auch muß die Fuge (Sarfung) ziemlich lang seyn, um stärker zu halten.

Die Ruthen werden vorne ganz gerade gemacht, und muß folglich alles auf der hintersten Seite, nach dem kleinen Ende zu, abgenommen werden. Die Löcher zu den Hecken werden 1 Fuß von einander, 3 Zoll lang und 1 Zoll breit, in die Ruthen gehauen.

Die beste Art eine Mühlenruthe zu bohren, daß die Hecken den besten Fall oder die Schrege bekommen, die Segel ruhig darauf liegen, und sie auch vom Winde am stärksten getrieben wird, ist, wie die Erfahrung es lehrt, diese, welche in Taf. I. Fig. 8. gezeichnet worden, wornach ersichtlich, wie viel Fall die Hecken auf eines Fußes Länge haben müssen.

Von dem kleinsten Ende der Ruthen gerechnet, muß

N. 1. auf 1 Fußes Länge — 1 Zoll außer Winkel gegen den Wind stehen.
— 3. — — — muß den rechten Winkel von 90 Gr. halten.
— 7. — — — fällt 1 Zoll außer Winkel vor dem Winde ab.
— 10. — — — 1½ Zoll ab — —
— 13. — — — 2 Zoll — — —
— 16. — — — 2½ Zoll — — —
— 19. — — — 3 Zoll — — —
— 22. — — — 3½ Zoll — — —
— 25, 26, 27 u. 28. — fallen 4 Zoll vor dem Winde ab.

Wenn die erwähnten Nummern gebohret sind, setzet man in jede einen Stock von 3 Quart. Länge, und bindet gleich hoch über die Ruthen, von einer zur andern, eine Schnur, wornach die noch fehlenden Hecken gebohrt werden. Die Ruthen werden so gebohret, daß sie von der linken zur rechten Hand laufen.

Wenn eine Mühlenruthe fertig gezimmert ist, wird sie ganz genau in der Mitte, auf eine runde eiserne Stange gelegt, um zu sehen, ob beyde Enden gleich schwer sind, wo nicht, muß solches noch mit den Splintbändern gemacht werden.

Je längere Ruthen man einer Mühle geben kann, desto vortheilhafter ist es; denn diese gehen nicht allein leichter, da der Wind als die Kraft einen längern Hebel erhält, sondern die Erfahrung bestätigt auch, daß die langen Ruthen viel ebener als die kürzern ihren Lauf halten.

Zwar

Digitized by Google

Zwar müssen die Ruthen nach ihrer Länge die verhältniß näßige Dicke haben, und werden daher je länger je schwerer. Die Walze, welche die Ruthen tragen soll, muß auch stärker seyn, mithin Walze und Ruthen schwerer. Lange Ruthen haben daher im Halse der Walze mehrere Friction, die jedoch in Hinsicht des Vortheils nicht in Betracht kommen kann.

Die Erfahrung lehrt ferner, daß die Mühlenruthen mit Hecken und Windbrettern, nicht über 7 Fuß Breite haben können: denn da der Wind manchmal so stark wehet, daß man ganze Tage für bloße Hecken, nach abgenommenen Windbrettern, pellen kann; so müßte man im starken Winde, würden die Ruthen breiter gemacht, mit der Mühle still halten. Will man bey wenigerem Winde eine größere Fläche auf den Ruthen haben, worauf der Wind wirken kann; so muß es so eingerichtet werden, daß man diese Fläche im Sturm wiederum ganz wegnehmen kann.

In Portugal sind Mühlen mit 6 Ruthen, worinn keine Hecken sind; sie haben zwischen den Ruthen ein dreyeckigtes Segel, (wie eine Schiffsvordersegel) folglich hat der Wind auf dieser Art von Mühlen mehrere Fläche, worauf er wirken kann, als auf den Unsrigen. Weil aber das Segel zwischen den Ruthen ausgespannt ist; so hat es in der Mitte eine Hölung, welche auf der einen Seite den Lauf befördert, und auf der andern wieder hindert, deswegen diese Mühlen nicht schnell laufen können. Mann könnte zwar auf selbige Art die Fläche auf unsern Ruthen vermehren, wenn zwischen den Ruthen ein dreyeckigtes Segel ausgespannt würde. Zum langsamen Lauf, als zum Mehlmahlen, müßte es nothwendig bey wenigem Wind vortheilhaft, hingegen zum Pellen dürfte es wohl schwerlich dienlich seyn. Ich habe solches nicht versucht, weshalb ichs auch nicht so ganz empfehlen kann. Nächstens werde ich aber eine Probe damit anstellen.

Auch auf folgende Weise wären die Ruthen der Windmühlen vortheilhaft einzurichten: die Ruthen und Hecken nämlich müßten, wie vorhin gezeigt, mit allem dahin gehörigen beybehalten werden, ausgenommen, daß man in die Ruthen vier gute starke Hecken setzte, wovon die eine den dritten Platz der gewöhnlichen Hecken von dem obern, die 2te den dritten Platz derselben von dem untern Ende der Ruthen einnähme; und die übrigen beyden müßten so in der Mitte gesetzt werden, daß zwischen allen ein gleich großer Raum existirte. Diese Hecken werden 2 Fuß länger als die sonst gebräuchlichen verfertiget, wesfalls keine davon weder den obersten noch den untersten Platz der gewöhnlichen Hecken einnehmen könne, weil sie, auf den Fall, oben an die Mühlenkappe und unten gegen die Zwickstellung laufen würde. Auf die Seite der Ruthe, wo die Windbretter sitzen sollen, werden alle Hecken bey derselben abgesaget;

ſaget; und ſo wird eine Walze, die im Diameter 5 Zoll hält, eben ſo lang als die Segel ſeyn müſſen, ſolchergeſtalt angebracht, daß ſelbige circa 1 Zoll von der Ruthe entfernt, und auch 1 Zoll mehr zurück als die vorderſte Seite der Ruthe zu ſtehen kömmt, damit die Walze unter den Windbrettern umgedrehet werden könne. Im oberſten Ende der Walze wird ein eiſerner Zapfen von 1 ½ Zoll, und im unterſten Ende ein Zapfen von 1 ½ Zoll in Diameter eingeſetzet. Auf dem unterſten Zapfen muß ein Rad mit Zacken, worinn ein Stopper fallen kann, angebracht werden; auch muß er außen vor das Rad viereckigt ſeyn, damit die Walze dabey vermöge eines Schlüſſels umgedrehet werden könne. Längſt der Walze wird die eine Kante des Segels in gerader Linie aufgenagelt, ſo, daß das Segel, wenn die Walze umgedrehet wird, um ſelbige ſich windet; auf der andern Kante des Segels wird eine Leiſte 1 ½ Zoll in Quadrat von Holz angenagelt. Gerade vor die oberwähnte vier Stück langen Hecken, werden um die Leiſten Linien (Tauwerk) beveſtiget, welche auf Rollen, ſo am äußern Ende der 4 Hecken angebracht ſind, laufen, womit das Segel nach Belieben ausgeſpannt werden kann, und auf jede 2 Ellen der Ruthe aufwärts, werden eiſerne Kniee hinten auf derſelben ſo angenagelt, daß die Windbretter darauf beveſtiget werden können. Die oberſte und unterſte von dieſen Knien werden auch ſo gemacht, daß die Walze mit ihrem Zapfen bequem darinne laufen könne. Auch werden die Windbretter ein guter halber Zoll von der Ruthe entfernt, angenagelt, damit das Segel durch die dadurch bewirkte Oeffnung gehet, wenn ſelbiges um die Walze gewunden werden ſoll. Auf dieſe Weiſe könnte man den Ruthen, bey wenig Wind, nach Belieben mehr Fläche geben, und alſo mehr mahlen, und im ſtarken Sturm ſelbige wieder wegnehmen, folglich macht ſie alsdann keine Hinderung. Weil auch die Segel bey dieſer Methode oben und unten zugleich vermindert werden können; ſo müſſen ſolche Ruthen im ſtarken Winde ebener laufen als die gewöhnlichen, wo man bey heftigem Winde die Segel von den unterſten Enden der Ruthen zuerſt abnimmt. Und da auch hiebey die Segel um die Walze gewunden werden: ſo können ſie von ganz dichtem Zeuge, als Wachstuch oder gemahltes Leinen, verfertiget werden, worauf der Wind ſtärker als auf dünnes Leinen, wovon die Segel noch jezt ſind, wirket. Man erhält ſonach bey dieſer Methode drey wichtige Vortheile, die man bey der gewöhnlichen Art Ruthen nicht haben kann; nur kommt es noch darauf an, ob ſie bey einer jeden Witterung prakticable ſey; z. B. ob die Segel bey ſtarkem Froſte, wenn ſie vom Eiſe dick ſind, ſich um die Walze winden laſſen, und ob 1 Stück Holz zu einer Walze von der Länge zu haben, welches ſteif genug wäre, und ſich nicht würfe. Tannenholz möchte wohl das tauglichſte dazu ſeyn. Die Beſchreibung dieſer Methode gründet ſich alſo nur noch auf vielfältiges

Nach-

Digitized by Google

Nachdenken, nicht aber auf praktiſche Verſuche, die ich jedoch, ſobald ich neue Ruthen zu meiner Mühle machen laſſe, anſtellen, und ſo den Erfolg davon, er ſey gut oder ſchlecht, zum Beſten des allgemeinen Mühlenweſens, öffentlich bekannt machen werde.

Von den Ruthenhecken.

Die Hecken müſſen nicht allzuſtark gemacht werden, weil der Wind ſie nur gerade eindrückt, und ihnen nicht mehr Lauf giebt, als die Kraft des Windes auf die Schrege wirken kann; ſie müſſen jedoch auch nicht dünner gemacht werden, als daß ſie eine Perſon gut tragen können. Von föhrenem Holze werden ſie bey den Ruthen 3 Zoll breit und 1 Zoll dick, und bey dem kleinen Ende 2 Zoll breit und ¼ Zoll dick verfertiget, weil ſie ſich ſodann von dem Winde in einen Bogen drücken laſſen, und folglich gegen den Wind eine Federkraft äußern, welche ſie mehr als die allzuſtarken Hecken in die Runde ſetzt. Daher kann auch eine Mühle mit den gedachten Hecken, bey wenigerm Wind, als eine mit ſtarken und dicken Hecken laufen.

Von den Windbrettern.

Die Windbretter der Ruthen werden unten 15 Zoll und oben 8 Zoll breit verfertiget; ſie werden mit der, von der Ruthe entfernteren Seite 4 ½ Zoll außer Winkel, gegen den Wind geſetzt, damit der Wind deſto ſtärker auf ſelbige wirken könne; und die unterſten 12 bis 14 Fuß derſelben, ſind zugleich ſo zu machen, daß ſie ausgenommen werden können. Da alſo die unterſten Windbretter abzunehmen ſind; ſo könnten ſie noch breiter, als oben erwähnt worden, gemacht werden, wenn ſie im ſtarken Winde zu regieren wären: ſo aber hat man alsdann mit denen von obiger Größe genug zu thun.

Wenn die Ruthen von gleicher Schrege und Breite ſind, und nach ihrem Hebel gleiche Friktion haben, bewirkt der Wind den Lauf der Ruthen nach ihrer verſchiedenen Länge, und verhält ſich wie ein jeder deren Cirkel zum andern. Dieſes iſt ſo zu verſtehen: eine Mühlenruthe hat 30 Pf. Friktion und formirt mit ihren äußerſten Enden einen Cirkel von 200 Fuß, die ſie in vier Secunden durchläuft; eine andere Mühlenruthe hingegen hat 15 Pf. Friktion, und macht einen Cirkel von 100 Fuß. Wenn nun erwähnte beyde Ruthen gleich ſtark vom Winde getrieben werden; ſo muß letztere, in der nämlichen Zeit, ihren Cirkel zweymal durchlaufen, in welcher erſtere ihn nur einmal durchſtreicht.

Digitized by Google

Die Friktion einer Walze zu berechnen.

Da man die Schwere der Walze und Ruthen eigentlich nicht wissen kann: so läßt sich die Friktion, welche eine Walze im Halse hat, auch nicht genau bestimmen. Die Berechnung ist sonst auf folgende Art zu machen:

Gesetzt eine Mühlenruthe wiegt 1000 Pf. also beyde Ruthen — — 2000 ℔
deren Walze — — — — — — 2000 ℔
das Kammrad — — — — — — 700 ℔
die ganze Schwere also — 4700 ℔

Von dieser Schwere liegt auf dem Halse der Walze, der im Diameter
2 Fuß hält — — — — — — 4200 ℔

Will man nun die Friktion mit Gewicht, in einem Strick um die Walze, heben, so wird beynahe die Helfte Schwere, nämlich 2100 Pf. dazu erfordert; diese hängt man in den Strick, dem Halse so nahe, daß der Zapfen nur 40 Pf. dadurch erschwert wird, also die ganze Last des Zapfens 540 Pf. Der halbe Diameter der Walze ist 1 Fuß, und der halbe Diameter des Zapfens 1 ½ Zoll, folglich die Distanz vom hypomochlio = 8.

Es wird also um diese Friktion zu heben, an der Peripherie der Walze 6
annoch ein Gewicht von — — — — 67 ½ ℔ | 3
erfordert.
Weil die Last aber hierdurch vermehret wird, erfordert sie wieder
⅓ von dieser Schwere — — — — 22 ½ ℔ | 3
hiervon wieder ⅓tel — — — — — 7 ½ | 3
hiervon wieder ⅓tel — — — — — 2 ½ | 3
ebenfalls ⅓tel. — — — — — — 2) ⅚ | 5
| 17
die Friktion des Zapfens zu heben, erfordert — — 100 ⅚ ℔.

Vorige halbe Schwere, die auf dem Halse der Walze liegt — 2100 ℔.
hievon gehen ab — — — — — 40 ℔.
die der Zapfen trägt.

Die Friktion des Halses zu heben erfordert demnach — — 2060 ℔.
und die Friktion des Zapfens — — — — — 100 ⅚ ℔.
= 2160 ⅚ ℔.

Wenn also die Last durch die Kraft vermehrt, wird an der Peripherie der Walze die Friktion zu heben erfordert — — 2160 ⅚ ℔.

Da

Da der Wind nicht die Schwere im Halſe vermehrt; ſo wird nur $\frac{1}{7}$ Kraft gegen die Laſt erfordert, um die Friktion zu heben, nemlich von 4200 Pf. Laſt $\frac{1}{7}$ Kraft — — — — 1400 ℔.

Da der halbe Diameter des Zapfens $1\frac{1}{2}$ Zoll, und der halbe Diameter der Walze 12 Zoll, folglich die Diſtance vom hypomochlio 8 = iſt; ſo iſt erforderlich, die Friktion der 500 Pf. die auf dem Zapfen an der Peripherie der Walze liegt, zu heben — — — $62\frac{1}{2}$ ℔ Kr.

$= 1462\frac{1}{2}$ ℔. Kr.

Wenn alſo die Schwere nicht durch die Kraft vermehrt wird, ſo werden an der Peripherie der Walze um die Friktion zu heben, $1462\frac{1}{2}$ Pf. Kraft erfordert. Weil aber der Wind beregte $1462\frac{1}{2}$ Pf. Kraft, mit dem Zapfen gegen den Ochſenkopf drückt, verurſacht dies beinahe $731\frac{1}{4}$ Friktion. Da ſich nun der Diameter des Zapfens gegen den Diameter der Walze, wie 1 gegen 8 verhält, und folglich an der Peripherie der Walze die Friktion zu heben erforderlich ſind — — $91\frac{3}{4}$ ℔.
wozu vorerwähnte Kraft der — — — — — — $1462\frac{1}{2}$ ℔.

$= 1553\frac{2}{4}$ ℔.

alſo muß der Wind ſo ſtark auf die Ruthen wirken, daß ſie bey der Peripherie der Walze, ein Gewicht von $1553\frac{2}{4}$ Pf. heben können, ehe er dieſe Ruthen in Lauf zu bringen vermögend iſt. Die Friktion kann aber durch das Schmieren auch viel vermindert werden.

Die Schwere der Walze kann man ebenfalls berechnen, wenn man den Diameter der Walze und die Länge der Ruthen genau weiß; denn wenn ſich der Diameter der Walze gegen die Länge der Ruthen, wie 1 gegen 30 verhält, ſo iſt die Diſtance vom hypomochlio = 30. Kann nun die Friktion mit 140 Pf. Kraft auf den Enden der Ruthen gehoben werden; ſo wiegt die Walze mit Ruthen — — 4200 ℔.
Hierzu kommen annoch was der Zapfen von der Walze träge, ungefähr 500 ℔.

= 4700 ℔.

Da hiernächſt der Diameter des Zapfens ſich gegen die Länge der Ruthen, wie 1 gegen 240 verhält; ſo würde um die 500 Pf. welche der Zapfen trägt, an den Enden der Ruthen, um dieſe Friction zu heben, nicht einmal 2 Pf. Kraft erfordert.

Wenn alſo bey den Enden der Ruthen, die Friktion mit 142 Pf. gehoben werden kann, haben Walze und Ruthe eine Schwere von 4700 Pf.

Vom Räderwerk.

Ein Rad, dem die Kämme an der Seite ſitzen, wird ein Kamm- oder Kronrad genannt; ein ſolches Rad wird in den Wind- und Waſſermühlen um die Walze geſetzt. In einer Windmühle, die 60füßige Ruthen hat, muß ein Kronrad 8 bis 9 Fuß, und in einer von 80füßigen Ruthen, muß gedachtes Rad 9 bis 10 Fuß im Diameter halten. Erſteres wird mit Mondvelgen und Krümmelſen 10 Zoll, und lezteres 12 Zoll dick verfertiget, damit der Fang Kraft genug erhält, die Mühle zu halten. In einer Mühle von 60füßigen Ruthen, und worinn die Pellſteine 5 Fuß im Diameter halten, müſſen die Kämme in dem Kammrad 5 Zoll Abtheilung, und in einer, die 80füßige Ruthen trägt, welche die Pellſteine 6 Fuß im Diameter hat, $5\frac{1}{2}$ Zoll Abtheilung haben. Dieſe Abtheilung der Kämme des Kronrades muß nicht viel größer oder kleiner gemacht werden; denn macht man ſie weiter, ſo werden zwar die Kämme und Stöcke dicker und ſtärker, aber ihre Zahl weniger, und folglich faßt alsdann das Kronrad weniger Stöcke im Getriebe, und jemehr Stöcke die Kämme faſſen, deſto ebener ſchließen ſie mit einander; macht man die Abtheilung hingegen kleiner, ſo verlieren die Kämme der Stärke und Dauer wegen zu viel.

Damit die Stöcke des Getreibes dem Kammrad, der Stärke wegen, ganz nahe laufen mögen, muß etwas von den äußerſten Kanten der Kammlöcher einwärts abgenommen werden; wieviel dies ſeyn ſoll, iſt folgendergeſtalt zu erfahren:

Auf die Walze wird eine Mittellinie gemacht; wenn dieſes geſchehen, drehet man die Walze um, nimmt ſodann eine feine Schnur, woran ein Gewicht hängt, und ſchlägt damit eine perpendiculäre Linie. Nach dem Winkel nun, welchen die beyden Linien formiren, wird der Schradtſtock geſtellt; ſodann nimmt man ein rechtes Winkelmaas von 90 Graden, und ſetzt ſelbiges auf das Rad inwendig der Krümmelſen; der Schradtſtock wird ſo gegen den Winkel gehalten und von den Krümmelſen einwärts ſo viel abgenommen, daß ſelbige mit dem Schradtſtock obigen Winkel halten.

Zu einer Mühle die 60füßige Ruthen hat, wird ein Kronrad mit 61 oder 63 Kämmen, und zu einer von 80füßigen Ruthen, ein Kronrad mit 71 oder 73 Kämmen verfertiget. Die Zahl der Kämme nimmt man gern uneben, damit ein Kamm nicht immer dieſelbigen Stöcke im Getreibe faſſet, auf daß die Kämme und Stöcke deſto egaler mit einander verbraucht werden können. Wie ein Kammrad ſonſt gemacht werden ſoll, iſt auf der 1. Tafel 4. Fig. zu ſehen.

Die Kämme zu Kron- und Sternrädern müſſen aus hartem veſten Holze verfertiget werden. Im Trocknen iſt Hagebuchenholz gut; hingegen im Feuchten, bey

Waſſer-

Digitized by Google

Waſſermühlen, muß man gutes braunes oder ſpaniſches Eichenholz haben. Die Köpfe der Kämme in einem Kammrad, wo die Abtheilung 5½ Zoll iſt, müſſen 5 Zoll länge und 3½ Zoll Breite haben. Um den Kämmen und Stöcken in Hinſicht der Abtheilung die verhältnißmäßige Dicke zu geben, wird die Abtheilung oder der Stich, in 5 gleiche Theile getheilt, da denn die 2 Theile, die Dicke der Kämme, und die übrigen 3 Theile den Diameter der Stöcke zeigen. Auch müſſen die Kämme ſo vom Holze genommen werden, daß ſie mit der Spiegelſeite gegen die Stöcke des Getreibes ſaſſen. Wie die Kämme ſonſt zu machen ſind, daß ſie gemächlich auf das Getreibe wirken, iſt auf der Tafel II. Fig. 3. zu ſehen.

Von Getreiben.

Ein Getreibe wird ein Rad genannt, welches von einem gröſſern Rade umgetrieben wird, und einigemale gegen ſelbiges umläuft. Es hat zwey Scheiben, zwiſchen welchen die Stöcke ſitzen. Die Scheiben deſſelben werden mit eiſernen Bänden ſo gebunden, daß die Stöcke mit ihren äußerſten Kanten an die Peripherie derſelben zu ſtehen kommen, damit die Getreibeſtöcke (der Stärke wegen) ganz nahe an die Kammräder zu laufen kommen können. Dem Getreibe einer aufſtehenden Walze, giebt man ſo viel Stöcke, daß es zweymal gegen das Kammrad einer Windmühle umläuft.

Wie ſonſt die Scheiben der Getreibe gemacht werden ſollen, iſt auf Taf. I. Fig. 10. 11. zu betrachten.

Die 2te Frage einer höchſtpreislichen Landhaushaltungs-Geſellſchaft zu Kopenhagen, war dieſe: Wie eine Getreibeſcheibe zuſammen gezimmert werden ſollte, wenn das Holz dazu, der Breite wegen, nicht aus einem Stück zu haben wäre?

Wie eine Scheibe aus mehrern Stücken gemacht werden kann, iſt auf der Taf. I. Fig. 8. 9. zu ſehen. Die Stöcke dazu werden rund gedrechſelt, und müſſen mit ihrer ganzen Dicke ½ Zoll in die Scheiben eingehauen, und ſo lang gemacht werden, daß die Kämme 2mal darauf ſaſſen können. Man verfertigt ſie aus Saueräpfel-Baum-Holze.

Vom Bunkel.

Ein Bunkel iſt ein Getreibe von einer Scheibe, welches man bey der Leuerie (womit man das Korn vor der Mühle aufhitzet) braucht. Ich habe auf der aufſtehenden Walze, ſtatt des gewöhnlichen Getreibes, einen Bunkel, und halte dies beſſer;

denn wenn Stöcke im Getreibe entzwey gehen; so muß entweder das Getreibe ausgenommen, oder auch Nothstöcke eingesetzt werden, womit man die Scheiben verdirbt. Einen Nothstock nennt man einen solchen, der an dem einen Ende seine völlige Dicke hat. Er wird durch die oberste Scheibe mit seiner ganzen Dicke durchgeschlagen.

Von Sternrädern.

Ein Sternrad nennt man ein Rad, welches die Kämme, seiner Peripherie nach, geradeaus sitzen hat. Der Diameter eines Sternrades muß so groß gemacht werden, daß unter dem Rade zwischen den Pellsteinen hinlänglicher Raum werde. In einer Mühle, welche Pellsteine von 6 Fuß in Diameter führt, wird die Abtheilung oder der Stich im Sternrad 3 ½ Zoll, und auf ein Sternrad, welches einen Pellstein von 5 Fuß im Diameter treiben soll, wird die Abtheilung 3 Zoll gemacht. Ein Sternrad muß 2 Zoll kleiner als der Abtheilungszirkel gemacht werden, damit beregter Zirkel ungefähr mitten auf die Kämme gezogen werden kann.

Die Zahl der Kämme ist diese: in einer Mühle, die 60füßige Ruthen führt, werden in ein Sternrad 113 bis 115 Kämme, und in einer mit 80füßigen Ruthen in ein Sternrad 139 bis 141 Kämme eingesetzt.

Die Kämme eines Sternrades zu 3 ½ Zoll Abtheilung, müssen die Köpfe 3 Zoll lang und 3 ¼ Zoll breit, und die Kämme in ein Sternrad zu 3 Zoll Abtheilung, müssen die Köpfe 2 ½ Zoll lang und 2 ¼ Zoll breit haben.

Je breiter die Kämme verfertiget werden, desto mehr Friktion verursachen sie; man muß aber auch dabey auf die Dauer hinsehen, und sonach können sie, der Stärke wegen, nicht schmaler verarbeitet werden.

Die Dicke der Kämme, nach der Abtheilung, wird wie bey dem Kammrade gezeigt worden, bestimmt; wie sonsten die Kämme beschaffen seyn sollen, daß sie gemächlich in die Getreibe einwirken, siehet man auf Taf. II. Fig. 4. Nur muß ich noch hiebey anmerken, daß die Kämme und Stöcke mit zusammengeschmolzenen Pottloth und Talg geschmiert werden.

Wie übrigens ein Sternrad gezimmert werden soll, ist Taf. I. Fig. 6. 7. zu sehen.

Von Friktion der Räder.

Ein Rad, das auf zween Zäpfen läuft, ist ein gleichseitiger Hebel, und das Centrum, um welches es bewegt wird, ist sein hypomochlium.

Wird in eine mechanische Maschine eine Walze mit zwey Rädern eingesetzet, um entweder Kraft oder Zeit zu gewinnen: so ist der halbe Diameter des kleinern Rades,

der

Digitized by Google

der kürzeste Theil, und der halbe Diameter des größesten Rades, der längste Theil des Hebels. Die beyden Räder mit ihrer Walze machen nur einen Hebel aus, dessen hypomochlium das Centrum ist. Soll bey der Maschine Kraft gewonnen werden, muß die Kraft, welche die Maschine treiben soll, bey dem längsten Hebel; ist hingegen Zeit zu gewinnen, muß die Kraft bey dem kleinsten Rade, oder kürzesten Hebel angebracht werden.

Um zu wissen, wie viel Friktion ein Rad hat, welches auf zween Zapfen läuft, dient folgender Aufschluß: Gesetzt, daß ein Rad 400 Pf. wiegt, daß die Zapfen im Diameter 3 Zoll sind, und das Rad im Diameter 6 Fuß; so ist der halbe Diameter des Zapfens $1\frac{1}{2}$ Zoll, der kürzeste Theil des Hebels und der halbe Diameter des Rades der längste Theil des Hebels, folglich die Distance von hypomochlio = 24. An der Peripherie des Rades ist also, um die Friktion zu heben, $16\frac{2}{3}$ Pf. Kraft erforderlich.

Die Schwere eines Rades kann auch auf nachgedachte Weise berechnet werden, wenn man den Diameter des Zapfens und des Rades weiß; denn wenn ein Rad von 8 Fuß in Diameter auf Zapfen von 4 Zoll im Diameter läuft; so ist die Distance vom hypomochlio = 24. Kann man also die Friktion an der Peripherie des Rades mit 20 Pf. heben, so wiegt das Rad 480 Pf.

Bey einer aufstehenden Welle mit Sternrad, welches auf einem Zapfen von $1\frac{1}{2}$ Zoll im Diameter lauft, muß die Friktion auch auf obige Weise berechnet werden. Die von einer höchstpreislichen Land-Haushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen gethane 4te Frage, war diese: eine sichere Methode anzugeben, wornach die Räder und Getreibe auf den Walzen zu stellen seyn, daß des Rades Fläche mit der Walze Mittellinie den rechten Winkel von 90 Graden mache, und daß auch die Mittellinie der Kämme auf allen Seiten gleich weit von der Walze Centrum entfernt sey. —

Ein Rad auf eine Walze, die horizontal liegt, zu stellen, wird, wie folget, gemacht: Erstlich wird die Walze umgedrehet, und man zeichnet im Umdrehen auf jede Ecke der Walze einen Strich, wo das Rad sitzen soll; nach diesem Strich werden die Klotzen eingeschlagen, gegen welche das Rad sitzt. Alsdann wird das Rad löslich mit Keilen bevestiget. Quer vor dem Rade wird ein gerades Brett solchergestalt vest gemacht, daß man die Entfernung der Seiten des Rades davon sehen könne. Die zwey gerade gegenüberstehenden Seiten des Rades werden zuerst gekeilt, so daß sie beyde gleich weit, im Umdrehen, von dem quer vor dem Rade sitzenden Brette entfernt sind; sodann werden die andern zwey Seiten ebenfalls gekeilt, daß sie mit den

erſten beyden gleich weit vom Brette entfernt ſind. Wenn man dies erlangt hat, muß man, bevor es ganz veſt gekeilt wird, zuſehen, ob das Rad nicht im Umdrehen an den Seitenzwonck. Dieſes zu erfahren, wird auf erwähntes Bret, gerade vor der vorderſten Seite des Rades, ein gerader Strich gemacht, alsdann das Rad umgedrehet, da man denn ſiehet, ob es mit allen vier Seiten, gleich weit, mit der vorderſten Kante, vom Striche entfernt ſey; wo nicht, ſo muß es noch mit dem Feſtkeilen geſchehen. Bey dem Feſtkeilen eines Rades muß es umgedrehet, und jeder Keil gleich ſtark geſchlagen werden, damit es ſich nicht wieder verrücken laſſe.

Ein Rad oder Getreibe auf einer Walze, die perpendiculair ſteht, zu keilen, geſchieht folgendergeſtalt: erſt wird das Rad ſo hoch aufgehoben, als es ſeyn ſoll, und ſodann unter demſelben 2 Hölzer, auf 2 gegen einander überſtehenden Seiten der Walze, beveſtiget, die das Rad tragen können. Auf dieſe Hölzer wird das Rad mit Keilen ganz horizontal gelegt, ſo, daß es auf allen Seiten, im Umdrehen, von dem veſt gemachten Brette oder Stock, ſo quer vor dem Rade ſitzt, mit deſſen Peripherie gleich weit entfernt liegt. Alsdann werden die zwey Seiten des Rades, zwiſchen den Hölzern, die das Rad tragen, veſt gekeilt, hiernächſt die Hölzer abgeſchlagen, damit die andern 2 Seiten auch gekeilt werden können.

Wenn ein Rad oder Getreibe ſo geſtellt oder gekeilt worden, muß es mit ſeiner Fläche und der Walze Mittellinie, den Winkel von 90 Graden halten, und mit deſſen Peripherie auf allen Seiten gleich weit von der Walze Centrum entfernt ſtehen.

Die 5te Frage einer höchſtpreislichen Land-Haushaltungs-Geſellſchaft zu Kopenhagen war dieſe: Wie werden die Kämme in die Räder eingeſetzt, daß die Mittellinie derſelben gerade das Centrum des Rades zeiget?

Kämme in ein Kron- oder Kaminrad zu ſetzen, geſchieht folgendergeſtalt: Erſt werden die Kämme nach dem Maaße zugehauen und ins Rad geſetzt, ſodann wird das Rad umgedrehet, und die Kämme der Länge und Breite nach abgeſchrieben und abgehauen, dann die Theilungszirkel mitten auf die Enden der Kämme (oder man richtet ſich auch nach dem Theilungscirkel auf dem Rade) abgeſchrieben, die Theilung auf die Kämme umgeſtochen, und ſelbige, der Dicke nach, wie auf Taf. II. Fig. 3. zu ſehen iſt, abgeſchrieben und abgenommen. Wenn die Kämme ſo verfertiget und in die Kronräder eingeſetzt worden, ſo muß die Mittellinie derſelben gerade auf das Centrum des Rades zeigen.

Kämme in ein Sternrad zu ſetzen.

Erſt werden die Kämme nach dem Maaße zugehauen und ins Rad eingeſetzt, nachgehends der Länge und Breite nach abgeſchrieben und abgenommen, dann der Theilungs-

Theilungscirkel abgeschrieben, und so die Theilung auf die Kämme umgestochen, (wie weit der Theilungscirkel außer der Peripherie des Rades auf die Kämme gezeichnet werden soll, pflegen die Zimmerleute auf das Kamm-Maas abzustechen, wornach man sich richten kann,) sie werden sonst, der Dicke nach, wie auf Taf. II. Fig. 4. — zu sehen, abgeschrieben und abgenommen. So verfertiget und ins Sternrad eingesetzt, muß die Mittellinie derselben gerade aufs Centrum des Rades zeigen.

Von den eisernen Zapfen, wie sie gemacht und in die Walzen gesetzt werden sollen.

Die von einer höchstpreislichen Land-Haushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen aufgeworfene 3te Frage ist folgende:

Wo werden in den Mühlenwerken die viereckigten eisernen Zapfen, die von der Seite in die Walzen eingesetzt, und wo werden in den Mühlenwerken die Brust- oder Fleenzapfen gebraucht?

In Walzen, welche horizontal liegen, werden viereckigte Zapfen eingesetzt, weil sie die Walze nebst Rädern auf die Seite tragen sollen. Die vierkantigen eisernen Zapfen zu verfertigen, siehe Taf. I. Fig. 20.

In Walzen, die perpendiculair stehen, werden Brust- oder Fleenzapfen unten eingesetzt, weil diese die Walze nebst Rädern auf den Enden tragen. Oben in den perpendiculair stehenden Walzen und Spillen, können gerne viereckigte Zapfen seyn, doch sind die zweyfleenigen Brustzapfen die gebräuchlichsten. Einen Brustzapfen zu machen, siehe Taf. I. Fig. 21.

Eiserne Zapfen, die perpendiculair stehen, und mit ihren untersten Enden gegen ein Stück Stahl in einem Püttchen laufen, müssen mit Raböhl geschmieret werden; bey dem obersten Zapfen wird 1 Stück Talg hingelegt, welches, wenn der Zapfen warm wird, schmelzt, und von selbst daran lauft. Die Mühlenwalzen, die mit Hals und Zapfen gegen Steine laufen, werden mit Fette und nicht mit Oehl geschmiert. Letzteres würde sogleich ablaufen, und dadurch Trockenheit veranlassen.

Zapfen in eine Walze zu setzen, daß sie im Umlaufe nicht zwanke, geschieht auf nachstehende Weise. Erstlich wird der Balken ganz gerade und genau in Quadrat verarbeitet, sodann auch genau in der Mitte, auf allen 4 Seiten längs des Balkens, ein Schnurschlag gezogen, welches auch auf allen vier Seiten des Zapfens geschieht. Demnächst werden die Zapfen so eingehauen, daß die Schnurschläge beydes auf Walze und Zapfen in gerader Linie mit einander zu stehen kommen. In Steinspillen müssen die Zapfen und Klüvers auf selbige Art eingesetzt werden.

Wenn Steinſpillen gedrehet werden ſollen, muß die dazu gehörige eiſerne Spille und der Rien vorgeſetzt werden, damit die Spille mit dem unterſten Ende auf dem Hals der eiſernen Spille und mit dem oberſten Ende auf dem Zapfen umgedrehet werden kann; alsdann wird ſie mit einer Schnur von einigen Leuten unterdeſſen rundgezogen, daß der Zimmermann ſelbige 3 oder 4 Stellen ganz rund drechſelt, wornach das Uebrige abgehauen und abgehobelt wird.

Die Steinſpillen werden aus gutem föhren Holze verfertiget. Zu Walzen in Wind- und Waſſermühlen iſt Eichenholz am beſten.

Von Mühlenſteinen.

Will man einen Mühlenſtein abbahnen, wird deſſen Peripherie in 3 Theile getheilt, ſodann wird nach einem Richtſtock ein Dreyhuck dergeſtalt gezeichnet, daß die äußern Striche deſſelben ſich 6 Zoll von deſſen Peripherie in einander ſchneiden, und dann einwärts beregter Dreyhuck ſo breit gehauen, daß der Richtſtock darinn gezogen werden kann, welcher vorher unten mit Rothſtein zu beſtreichen, damit man dadurch gewahrt, wo etwa noch mehr abgehauen werden ſoll. Dieſen Dreyhuck hauet man ſo tief, daß der Richtſtock von allen Seiten in die Kreuze, wo die Linien des Dreyhucks einander ſchneiden, ſchreibet. Wenn dieſer Dreyhuck fertig iſt, wird noch einer, von ſelbiger Größe, ſo gemacht, daß er mit den Linien quer über den vorigen läuft, auch von nämlicher Tiefe eingehauen, damit der Richtſtock auf die Linien ſowohl dieſes als des erſten Dreyhucks Kreuze ſchreibet. Um nicht allzugroße Plätze ohne Richtſtock abzubahnen, können zudem gerade über den Mittelpunkt des Steins 3 Schläge gemacht werden. Wie Schläge auf einen Stein gemacht werden ſollen, iſt auf Taf. II. Fig. 10. deutlich zu ſehen.

Von Pellſteinen.

Da ein Pellſtein die Schale der Gerſte meiſtens abſchleifen muß; ſo iſt keine beſſere Sorte dazu, als grobe Sand- oder Schleifſteine, die von Newcaſile in England gebracht werden. Je gröber ein ſolcher von Materie, deſto beſſer zum Pellen. Ein Pellſtein muß mit deſſen Kante die Schale der Gerſte abſchleifen, wesfalls an den unterſten Seiten deſſelben 6 Strahlen eingehauen werden, die das Korn bey der Kante halten können. Um Strahlen in einen Pellſtein zu ſetzen, theilt man die Peripherie deſſelben in 6 Theile; alsdann nimmt man den halben Diameter des Steins und zeichnet damit die Strahlen, ſo daß ſie 5 Zoll über den Mittelpunkt des Steines, bis an die gezeichneten 6 Theile laufen; welches deutlicher Taf. II. Fig. 11. zu ſehen. Die Strahlen werden auf einen Stein von 6 Fuß, 1½ Fuß lang und 1½ Zoll

tief

tief gemacht, in deſſen Peripherie oben 3 ½ Zoll und unten 2 ½ Zoll weit, in die innere Ende aber nur 2 ½ Zoll oben, und 1 ½ Zoll unten, weit gemacht. Die Strahlen, ſo in Pellſteinen ausgehauen werden, können ſich gegen das Korn nicht halten, daher müſſen eiſerne Strahlen ¼ Zoll dick dazu, mit 2 Haken, daß ſie mit Bley gegen den Lauf perpendikulair veſt gegoſſen werden können.

Einige binden die Pellſteine mit 2 eiſernen Bänden, eins von 4 Fuß im Diameter 1 Zoll breit und ¾ Zoll dick, welches oben in den Pellſtein eingehauen, und inwendig mit trocknem Holze ſo feſt gekeilt wird, daß es gehörig bindet; das andere von 3 Fuß im Diameter 1 Zoll breit und ¼ Zoll dick, wird auf der unterſten Seite des Pellſteins eingehauen.

Von dem Binden der Pellſteine halte ich gar nichts, weil die Steine von dem vielen Einhauen geſchwächt werden. Zwar muß ich geſtehen, daß das etwanige Springen eines gebundenen Pellſteins nicht ſo vielen Schaden thut, als eines ungebundenen; iſt er aber nicht geſund, hält das Binden ihn auch nicht.

Der Rien muß ſo eingehauen werden, daß die eiſerne Spille, welche den Stein tragen ſoll, von allen Seiten ganz perpendiculair darinn zu ſitzen kommt. Auch muß der Rien mit trocknem föhren Holze veſt gekeilt, oder mit Bley veſt gegoſſen werden. Wenn der Rien veſt gemacht worden, wird der Stein nach der Krone gehauen, ſo, daß er ganz rund, und vom Halſe der eiſernen Spille bis an die Peripherie des Steins auf allen Seiten gleich weit ſey.

Da ein Pellſtein, obſchon gleich dick, doch ungleich ſchwer ſeyn kann; ſo muß er vorher abgewogen, und auf allen Seiten gleich ſchwer gemacht werden, damit er nicht, durch den ſonſt unegalen Schwung, die Friktion vermehre.

Ein Dülchen alſo, (ein ſpitzes rundes Stück Stahl,) worauf der Stein abgewogen werden ſoll, ins Holz zu ſetzen, geſchiehet folgendergeſtalt: die eiſerne Spille wird in den Rien geſetzt, alsdann nimmt man einen Paſſer und zeichnet auf die 4 Rienklauen, gleich weit vom Halſe der Spille entfernt, einen Strich, ſodann wird die eiſerne Spille wieder aus dem Rien genommen, und dagegen ein Stück hartes Holz ſo zurecht gemacht, daß ſelbiges ganz genau in den Rien paſſet; demnächſt wird das Stück Stahl ins Holz ſo eingeſetzt, daß von der Spitze des Stahls bis an die gezeichneten 4 Striche auf den Rienklauen gleich weit ſey; und dann der Pellſtein umgelegt, daß er mit dem Dülchen auf ein plattes Eiſen laufen kann; wenn er ſo liegt, kann man ganz genau ſehen, ob er auf allen Seiten gleich ſchwer iſt. Sollte ein Pellſtein nun auf einer Seite einige Pfund ſchwerer ſeyn; ſo kann man oben auf den Pellſtein

6 Zoll

6 Zoll von der Peripherie auf der entgegengeſezten Seite eben ſo viele Pfund Bley veſt gießen, die das Gleichgewicht holten können. Das Bley wird mit 3 oder 4 Löchern in den Stein, die unten weiter als oben gemacht werden, beveſtiget.

Wenn ein Pellſtein unten abläuft, ſo kann er unten mit gekochtem Leinöhl beſtrichen werden, und wird ſodann gewiß nicht ablaufen; doch müſſen die eiſernen Strahlen oder Flechten nicht weggenommen werden.

Ein Pellſtein muß ein viertel Zoll entfernt von dem unterſten Stein laufen.

Zu dem untern Stein nimmt man einen abgeſetzten Pellſtein, der ungefähr 4 Fuß im Diameter hält. Um den Stein wird ein hölzerner Schlengel von 1 Fuß Breite mit eiſernen Bolten durch das Unterlager beveſtiget, um den Küp darauf zu nageln, und den untern Stein darin veſt zu keilen. Mitten in den Unterſtein wird ein Loch von 1 Fuß in Quadrat gemacht, worinn der hölzerne Borß beveſtigt wird, und in den Borß, durch welchen die eiſerne Spille ſteckt, iſt es am beſten metallene Nötten zu brauchen, denn dieſe halten am beſten gegen den Hals der Spille Stand. Einige haben auch Nötten von Pochenholz, ſolche ſind aber vieler Veränderung unterworfen, indem ſie abbröcklen und verbrennen können.

Der Küp wird ungefähr 1 Zoll größer im Diameter, als der Stein gemacht, damit der Stein einen guten viertel Zoll vom Bleche entfernt laufe. Auch wird der Küp ungefähr 2 Zoll höher, als der Stein dick iſt, gemacht. Denn, wenn mehr Höhe als 1, höchſtens 1 $\frac{1}{2}$ Zoll über den Stein im Küp vorhanden iſt, ſo treibt er das Korn nicht geſchwind genug heraus, er mag, auf welche Weiſe es auch immer geſchehen kann, noch ſo gut geſtrahlt werden. Und je eher ein Pellſtein ſich vom Korn befreyen kann, deſto mehr und vortheilhafter kann damit ja gepellt werden.

Das eiſerne Blech, womit der Küp beſchlagen wird, muß ſo dicht als möglich mit Löchern geſtempelt werden, jedoch nicht größer, als daß Rabſaat dadurch gehen könne. Mit der unterſten Seite des eiſernen Blechs, auf welcher es von den Stempeln erhoben und ſchroff geworden, muß es gegen den Stein gekehrt werden.

Ein Pellſtein von 5 Fuß in Diameter, kann das Korn nicht eher bey der Kante, als in jeder Secunde ſeinen Zirkel 4mal zu durchlaufen. Er gehet guten Pellgang, wenn er in jeder Secunde ſeinen Zirkel 5mal durchläuft. Da ein Pellſtein vom Unterſtein und Küp $\frac{1}{2}$ Zoll entfernt läuft, und folglich das Korn nicht brechen kann, ſo konnte ſelbiger nicht ſo ſtark laufen, wenn er es halten konnte.

Auf die Dicke der Pellſteine kömmt es nicht ſo genau an. Man kann damit pellen, wenn ſie 8 bis 13 Zoll dick ſind. Doch iſt folgende Dicke, nach ihrer Größe, die bequemſte

bequemſte und vortheilhafteſte, nämlich: wenn ein Pellſtein, der im Diameter 6 Fuß hält, 11 bis 13 Zoll, und 1 von 5 Fuß, wenn er 9 bis 10 Zoll dick ſey.

Von Mehlſteinen.

Zum Mehlmahlen muß man einen Ober- und Unterſtein haben. Die Rheiniſchen ſind die beſten dazu. Einige haben zwar auch Kampf- oder Nordiſchen-Marmor; allein letztere ſind von Materie ganz compakt und hart, und werden vom Gebrauch ganz glatt, weshalb ſie nur wenig Nutzen ſchaffen; die Rheiniſchen aber ſind löchericht und daher ſchärfer.

Die größeſten und beſten Rheiniſchen Mehlſteine halten im Diameter 5 Fuß 3 Zoll, und 18 Zoll Dicke, daher ſie gemeiniglich 18ner Mehlſteine genannt werden. Auch ſind welche vom nämlichen Diameter, die nur 16 Zoll Dicke halten, und 16ner genannt werden. Letztere Sorte wird zu Unterſteinen gebraucht.

Man kann auch mit Steinen, die 4 Fuß 6 Zoll im Diameter und 16 Zoll dick ſind, und gemeiniglich Jungfernſteine genannt werden, Mehl mahlen.

Ein Mehlſtein wird auf ſelbige Weiſe, wie vorher bey den Pellſteinen gezeigt worden, abgebahnt.

Um einen Mehlſtein zu ſtrahlen, theilt man deſſen Peripherie in 16 gleiche Theile, nimmt ſodann den halben Diameter des Steins, und zeichnet vom Centrum bis an erwähnte 16 Punkte deſſelben. Den Zwiſchenraum nennen die Müller Flochten. Die Strahlen werden in jede Flochte, wie Taf. II. Fig. 14. zu ſehen, $\frac{1}{4}$ Zoll breit, und der Boden zwiſchen den Strahlen $\frac{1}{4}$ Zoll breit und $\frac{1}{8}$ Zoll tief, gehauen; ſie werden alle mit dem halben Diameter des Steins gezeichnet. Auch ſtrahlen Einige die Mehlſteine auf nämliche Art, wie nachgehends bey den Brechſteinen vorkommt, die ebenfalls ganz gut mahlen.

Das Loch, oder Auge, durch den Stein, wird 11 Zoll breit gemacht.

Der Rien muß ſo eingehauen werden, daß die eiſerne Spille ganz perpendikulär unterm Stein zu ſitzen kömmt.

Die Schlucklöcher im Auge werden 2 Zoll tief, 6 Zoll lang und 5 Zoll breit gemacht.

Die Mehlſteine müſſen mit zwey eiſernen oder eſchenen Bänden gebunden werden, weil es ſich auch zutragen kann, daß Mehlſteine vom Mahlen ſpringen.

Ein Mehlſtein mahlt mit ſeiner Fläche auf dem Unterſtein, und nimmt vom Gebrauch an Dicke und Schwere ab. Als oberſter Mehlſtein iſt er unbrauchbar,

wenn er nicht über 8 Zoll Dicke hat; er kann aber sodann zum Unterstein gebraucht werden, oder man befestiget auch einen abgesetzten Pellstein auf ihn, da er dann so lange zum obern Mehlstein genutzt werden kann, bis er nur 4 Zoll noch hat.

Den Pellstein auf einen Mehlstein zu befestigen, läßt sich auf folgende Weise am besten thun: Es werden 6 Löcher, ein Quartier vom Rande, durch den Pellstein gebohret, und in gleicher Weite, oben auf dem Mehlstein, von einander abgezeichnet. In den Mehlstein werden die Löcher 2 ½ Zoll tief, und 2 Zoll oben, hingegen 2 ½ Zoll unten ins Gevierte eingehauen; hierin werden eiserne Schrauben mit Bley fest gelöthet, welche durch den Pellstein gehen, und womit selbiger auf den Mehlstein festgeschraubt wird.

Die von einer höchstpreislichen Landhaushaltungs-Gesellschaft gethane 9te Frage war diese:

Worinn besteht die Kunst einen Mehlstein aufzulegen, oder abzuhangen, daß er den Unterstein mit seiner Fläche auf allen Seiten gleich stark berühre, und — was ist die Probe, woraus erhellet, daß dieses erlangt worden ist? —

Ein Mehlstein muß erstlich, und vor allen Dingen gut abgebahnet, und seine Fläche ganz gerade und eben gemacht, bevor die Strahlen darauf gehauen werden, sonst kann er unmöglich den Unterstein mit seiner ganzen Fläche berühren, und folglich auch nicht gut und eben mahlen. Vors 2te muß die eiserne Spille mit Rien, (Langeisen mit seinen Federn) ganz genau in den obern Mehlstein nach der Krone eingehauen werden, daß der Spille Langeisen, nach des Steins Fläche, ganz perpendiculair zu stehen kommt; auch muß der Rien so eingehauen werden, daß er nur mit 2 bis 3 Zoll, von den äußersten Enden der Rienklauen, den Stein trägt, damit der Stein ganz sicher aufm Rien liegt.

Und vors 3te muß der Unterstein ganz accurat nach Wassermaas, auf allen Seiten mit seiner Fläche ganz horizontal gelegt werden. Wenn dies beobachtet worden, wird die eiserne Spille durch den Borß des untersten Mehlsteins in die Pfanne, wo sie laufen soll, eingesetzt, und der oberste Mehlstein auf den Rien gelegt, sodann der oberste Mehlstein umgeschoben, damit man sehe, wie er auf dem Steg liegt. Die Seite des obersten Mehlsteins, welche den Unterstein erst berühret, schiebet man um, und probiret, ob selbige auf allen gegenüberstehenden Seiten, gleich weit vom Unterstein entfernt; wo nicht, so muß der Pfannblock zur Seite darnach gekeilt werden, daß man solches ganz genau erhalten könne. Hiernächst versucht man, ob der

Stein

Stein auch accurat auf dem Rien hängt, auf welchen der oberſte Stein, ſo dicht über, und an den unterſten gelaſſen wird, daß ſelbiger nur eben frey gehen kann. Die vier gegen einander überſtehende Seiten des obern Mehlſteins werden mit A. B. C. und D. gezeichnet; alsdann wird der Stein unterdeſſen umgeſchoben, daß jemand denſelben, dann und wann, gegen den unterſten Stein druckt. Die Seiten nun, die am ſchwerſten zu drücken, ſind weiter vom Unterſtein entfernt, als die ſo leichter daran gedrückt werden können.

Sind die Seiten A. B. dem Unterſtein näher, als die C. D. werden ſelbige mit einer eiſernen Stange aufgehoben, und auf die beyden Rienklauen unter A. B. dicke Hobelſpäne eingeſteckt, bis ſelbige mit C. D. den Unterſtein gleich ſtark berühren. Wenn ein Mehlſtein gehangen worden, werden die Oefnungen über den Rien, im Auge des Steins, wohl verwahrt und zugeſtopft, damit das Korn nicht im Mahlen auf den Rien einlaufe, und dadurch im Hängen ſich verändere.

Ein Mehlſtein, ſo aufgelegt und gehangen, berühre mit ſeiner ganzen Fläche den Unterſtein gleich ſtark, und wird ſicher gutes ebenes Mehl mahlen. Hiervon wird die Erfahrung einen Jeden, der mit Mühlen umgehet, und die Steine dergeſtalt aufleget und hänget, überzeugen, und folglich dies ſtatt der Probe dienen.

Noch ſind nachfolgende 3 Stücke zum Mehlſtein gehörig, nothwendig zu bemerken: erſtlich, ein Mehlſtein muß nicht zu tief gehauen werden, denn ſonſt kann er unmöglich gutes, ebenes und feines Mehl mahlen. Die behörige Tiefe iſt oben angezeigt worden. Zweytens, die eiſerne Spille muß nicht zu kurz ſeyn, weil der Stein dann nicht im Hangen auf dem Steg Stand hält; ſie muß alſo nicht kürzer, wohl aber ein wenig länger, als der halbe Diameter des tragenden Mehlſteins gemacht ſeyn. Und 3tens muß das Unterlager oder der Steg mit Leichter, gut und ſtark ſeyn; auch ſo, daß es weder vom Schweren noch Leichten des Steines ſich zu den Seiten bewegen laſſe, denn die geringſte Bewegung deſſelben verurſacht auf den Laufer große Veränderung, ſo, daß ſelbiger dadurch den Unterſtein auf der einen Seite ſtark, und auf der andern faſt gar nicht berühret. Wie ein Unterlager oder Steg gemacht werden ſolle, ſiehe übrigens Taf. I. Fig. 13.

Bey einem Mehlſtein kommt es eigentlich nicht auf ſchnellen Lauf an. Ein Mehlſtein von 5 Fuß 3 Zoll in Diameter, geht guten Lauf, wenn er in 3 Sekunden 4 Mal ſeinen Lauf beſchließt, ja man kann gut Mehl mahlen, wenn er in jeder Sekunde ſeinen Zirkel, ſogar wenn er nur in 4 Sekunden dreymal ſeinen Zirkel durchläuft.

Von Brechſteinen.

Zum Grützmahlen oder Brechen ſind zwey Steine, nämlich ein Ober- und Unterſtein erforderlich. Die rheiniſchen ſind die beſten.

Die gröſſeſten Brechſteine, die gebräuchlich, ſind vorerwähnte Sorte von 4 Fuß 6 Zollen. Man hat auch in Mühlen Grützſteine von 4 Fuß im Diameter und darunter. Ein Brechſtein wird, wie bey den Mühlenſteinen angeführt worden, abgebahnt.

Um einen Brechſtein zu ſtrahlen, wird deſſen Peripherie in Zolle abgetheilt; alsdann nimmt man einen Stangzirkel, ſtellet ſelbigen nach dem halben Diameter des Steins und zeichnet die Strahlen damit ſo, daß ſie alle in das Centrum des Steines laufen. Die Strahlen werden $\frac{1}{4}$ Zoll breit, der Boden zwiſchen den Strahlen $\frac{3}{4}$ Zoll breit und $\frac{1}{8}$ Zoll tief, eingehauen, welches deutlich auf Taf. II. Fig. 21. zu ſehen.

Auf dieſe Art werden auch viele Mehlſteine geſtrahlet, jedoch mit dem Unterſchiede, daß die Strahlen in Mehlſteinen nicht völlig ſo tief eingehauen werden. Das Loch, oder Auge, durch den Brechſtein, wird 10 Zoll im Diameter, und die Schlücklöcher werden 5 Zoll in der Länge, 3 Zoll in der Breite, und im Auge 2 Zoll tief eingehauen.

Der Rien wird wie in einen Mehlſtein eingehauen.

Auch wird ein Brechſtein wie ein Mehlſtein mit hölzernen Bändern gebunden.

Ein Brechſtein von 4 Fuß 6 Zoll, gehet guten Lauf, wenn er in 3 Sekunden 5mal ſeinen Zirkel, und ein Brechſtein von 4 Fuß guten Lauf, wenn er ihn in jeder Sekunde 2mal durchläuft.

Wenn ein Mühlenſtein von der rechten zur linken Hand umlaufen ſoll, müſſen die Strahlen vom Auge des Steins zur rechten Hand gezeichnet; ſo aber ein Stein von der Linken zur Rechten umlaufen ſoll; ſo müſſen ſie, vom Auge des Steines zur linken Hand gemacht werden.

Von der beſten Methode, einen Mühlenſtein in eine Bockmühle aufzunehmen.

Iſt die Walze von dem Kammrad bis an den Zapfen, rund oder achteckigt; ſo kann der Stein mit einem ſtarken Tau auf folgende Weiſe aufgenommen werden. Dieſes Tau wird bey dem Zapfen dreymal um die Walze geſchlagen, doch ſo, daß es, wenn die Walze umgedrehet wird, nach dem Kammrad zu laufe. Unten wird das Tau durch den Stein befeſtiget, und oben von einer Perſon ſtark an die Walze

gezogen.

Digitized by Google

gezogen. Bey den Enden der Ruthen werden Stricke umgebunden, womit die Ruthen mit Walze umgezogen werden; und so wie die Ruthen umgezogen, muß die Person oben das Tau immer stärker an sich ziehen. Die Ruthen werden dann so lange umgezogen, bis der Stein aufgebracht worden ist. NB. Ehe der Stein aufgenommen wird, muß zur Sicherheit unter dem Zapfenblock, damit es nicht bricht, eine Stütze gesetzt werden.

Hat man kein so starkes Tau, oder ist die Walze viereckigt, so muß über die Walze ein Bock auf beyden Seiten des Viereckbalken gesetzt werden. Ein solcher Bock von zween langen Sparren, 8 Zoll im Quadrat und 10 Ellen lang, wird unter die Walze stark zusammen gebunden, damit die Mühle nicht aus einander gedruckt werde. Oben wird der Bock zu beyden Seiten mit starken Tauen gebunden, so daß er ganz perpendiculair zu stehen kommt. In den Bock wird ein 2schiebiges Chienblock, und an den Mühlenstein ein 3schiebiges mit starken Tauen (oder Stroppen) befestiget. Die Chienlinie (oder der Läufer) wird 2 bis 3mal um die Walze geschlagen, und die Mühlenruthen, wie oben gedacht worden, mit Stricken umgezogen, unterdessen daß die Chienlinie von einer Person beständig und stark an die Walze gezogen wird, damit sie nicht an der Walze glitschet.

Von Aufnehmung der Mühlensteine in eine achteckigte Graupenmühle.

Ueber den Boden, worauf der Stein gebracht werden soll, wird unter der Leuerie, auf die Balken ein starkes Stück Holz hingelegt, woran der Chien befestiget wird; auch muß dahin gesehen werden, den Chien so hoch zu hangen, daß die Chienblöcke nicht eher zusammen gehen, bevor der Stein, so hoch er soll, aufgehizzet worden. In den Wind-Graupenmühlen werden alle Böden unter der Leuerie so gelegt, daß, wenn Steine oder Räder aufzunehmen sind, sie bequem und ohne Schaden weggethan werden können. Auch wird, wenn Steine aufgenommen werden sollen, die Mühle darnach gekroyet, so, daß die kleinste Ende der Walze gerade über die Leuerie zu stehen kömmt, damit die Chienlinie um das kleine Ende der Walze geschlagen, und der Stein ganz perpendiculair aufgenommen werden kann. Hat man eine gute starke Leuerie; so kann der Chienläufer um der Leuerie Walze geschlagen, und unter der Leuerie eine Stütze gesetzt werden, damit sie nicht aus den Kämmen fällt. Die Chienlinie muß bey dieser, sowohl als obiger Art, beständig von einer Person angezogen werden, während die Mühle, wie oben erwähnt, mit Stricken so lange umgezogen wird, bis der Stein, so hoch er soll, aufgehizzet worden.

Digitized by Google

Da in Mühlen die Kraft, durch welche ein Stein aufzunehmen, oben angebracht werden kann; so muß das kleinste Chienblock mit 2 Scheiben oben, und das mit 3 Scheiben, unten an den Stein befestiget werden. Auf diese Weise kann mit einem solchen Chien eine eben so große Last aufgenommen werden, als mit einem von 3 oder 4scheibigen Blöcken, wenn die Kraft zur Aufnehmung der Last unten angebracht ist. Das sind die besten Methoden, Steine aufzubringen; denn auf solche Weise kann der Chien immer so angebracht werden, daß er mit allen seinen schneidenden Linien ganz perpendikulair den Stein aufziehet.

Vom Fang.

Der Fang, womit eine Mühle im Lauf aufzuhalten, wird um das Kammrad der Walze gesetzt, so daß er mit einem Hebel um das Rad entweder los oder geklemmt werden kann. Die Blockfangen mit Gliedern sind die besten. In kleinen Bockmühlen haben Einige Fangen von einem starken eschenen Bügel, und einem festen Duhm; diese halten aber nicht so gut, wie die obigen.

Ein Kammrad wird von Eichen oder sonst andern Arten hartes und starkes Holz verfertiget, daher der Fang, um besser zu halten, aus weichem, nämlich: Ellern- oder Pappelholz gemacht werden muß. Wenn aber ein Kammrad zum Theil aufgeschlissen, und daher mit weichem Holz gefüttert und geschuhet wird, kann der Fang von Eichenholz verarbeitet werden. Wie ein Blockfang ums Kammrad gesetzt werden soll, ist auf den Mühlenzeichnungen Taf. IV. Fig. 2. b zu sehen.

Von Wind-Graupenmühlen.

Die Grundveste, worauf das unterste Tasiement von einer geckigten Mühle liegen soll, kann sicher von gebrannten Steinen, in Kalk gelegt werden; sind indessen gute große Feldsteine zu haben, ist es sehr dienlich, unter jeden Ständer des Achtecks einen zu legen.

Einige bauen Graupenmühlen mit Kellern, solchergestalt: sie lassen, um die untere Etage von Zimmer und Zwickstellung zu sparen, die Ruthen bis an die Erde laufen, haben auf dem untersten Boden die Pellerey und im Keller das Grützbrechen. Hiervon ist gar nichts zu halten, denn der Keller muß mit einer starken dicken Mauer in Kalk aufgeführt, versehen werden, und kostet demnach beynahe eben so viel als das Zimmer; zudem ist es nicht allein viel ungelegener und unbequemer damit, sondern die Ruthen, die der Erde so nahe laufen, werden auch nicht so eben, als diejenigen, welche 16 bis 18 Fuß von der Erde ab sind, vom Winde getrieben.

Die

Die Weite des Fundaments muß nach der Länge der Achtecks-Ständer berechnet werden, und finde ich also, daß, wenn 1 Ständer 53 Fuß Höhe oder Länge hat; so muß das unterste Taflement 32 bis 34 Fuß, und das oberste 17 Fuß im Diameter halten, um einer Graupenmühle nach der Höhe eine proportionirliche Dicke, gehörige Schrege und Festigkeit zu geben.

Wer eine vollständige holländische Grütz- und Graupen-Mühle bauen und den sogenannten halben Boden darin haben will, muß 8 Achtecks-Ständer von 53 Fuß Höhe oder Länge dazu nehmen, und wird der Raum zwischen jedem Boden am besten eingetheilt, wie folget.

Vom Kroyring bis an die obersten Balken — —	5 Fuß	8 Zoll
Der Spilleboden, wo das Korn vor der Mühle aufgehizzet, und in den Spillbacken geworfen — — —	8 —	6 —
Des Stirnrads Boden, wo das Stirnrad und die Getreibe der Steine laufen — — — — —	8 —	4 —
Die Mahlzahl, wo die Pellsteine laufen — —	9 —	6 —
Der halbe Boden, wo die Mehl- und Brechsteine liegen —	12 —	. —
Von dem halben Boden bis an das unterste Taflement —	8 —	. —
Die Zäpfen der Ständer — — — —	1 —	. —
Sind obige 53 Fuß	. —	

Um einer Mühle oben Festigkeit zu geben, müssen die Balken des obersten Bodens tief in die Ständer eingezimmert werden; und weil die Zwickstellung gleiche Höhe mit dem Mahlzahl-Boden haben muß; so ist dahin zu sehen, daß dieser so eingezimmert werde, daß die Mühlenruthen nach der Höhe einer Mühle die proportionirliche Länge erhalten können.

Zu mehrerer Festigkeit müssen die 8ecks Ständer und Balken mit proportionirlichen langen Bändern zusammen gezimmert, auch einige Kreußbänder eingezimmert oder angenagelt werden.

Die Zwickstellung, über welche die Ruthen oben überlaufen, erhält Höhe nach der Mahlzahl, nämlich 20 Fuß übers Fundament;

Also hat man von der Zwickstellung bis an den Kroyring eine Höhe von	32 Fuß	
Die Dicke des Kroyrings, Wasserleisten, Halsblocks, und halbe Dicke der Walze, in allem ungefähr — — — —	7 —	
	39 Fuß	

Von

				Transp.	39 Fuß
Von der Zwickſtellung müſſen die Ruthen entfernt laufen	—	—		1	—
Folglich kann die halbe Mühlenruthe lang gemacht werden.	—	—	—	—	38 Fuß

Wie eine achteckigte Graupenmühle ſonſt zuſammen gezimmert werden ſoll, iſt auf Taf. III. Fig. 1. 2. 3. zu betrachten.

Von der innern Einrichtung einer Mühle.

Bey einer Mühle, die vom Winde getrieben, kommt es vornemlich darauf an, daß man nach der Länge der Ruthen, die Hebel der Räder ſo einrichte, daß die Kraft des Windes die Ruthen nicht in größere oder geringere Bewegung ſetzet, als nöthig iſt, den verlangten Lauf oder die Kraft der Steine (das Korn zu mahlen) zu bewirken. Wollte man bey kurzen Ruthen die Räder ſo einrichten, daß ſie langſam giengen, und doch die verlangte Kraft und den Lauf wirken ſollten, ſo müßte ſtarker Wind dazu, ſelbige zu treiben, und eben ſo, wenn lange Ruthen ihren Zirkel geſchwinder umlaufen müßten.

In der Mechanik iſt es eine allgemeine Regel: was man an Kraft gewinnt, verliert man an Zeit. Bey den Mühlen wird beydes Kraft und Zeit erfordert, folglich muß die Kraft und die Laſt gleich lange Hebel haben; dies geſchiehet bey den Mühlen, wenn Ruthen und Steine in gleicher Zeit einen Zirkel von gleicher Größe machen; denn wenn die Diameter einiger kleinen Cirkel eben ſo viel als der Diameter eines größern Cirkels ausmachen; ſo müſſen ihre Peripherien, wenn ſie alle aus einem Centrum gezogen, auch einander gleich ſeyn.

Ein Pelſtein pellt mit der Dicke ſeiner äußerſten Peripherie, und muß in jeder Secunde einen Zirkel von 80 Fuß durchlaufen. Hiezu wird Zeit und Kraft gleich ſtark erfordert, daher obige Einrichtung zum Pellen, außer allem Zweifel, die richtigſte iſt.

Und da die Mühlenruthen nicht vor dem Winde abfallen, ſondern zur Seite vor den Wind umlaufen; ſo ſtehen die Ruthen beſtändig in einer Stärke gegen den Wind, daher der Wind ſeine Kraft eben ſo ſtark auf diejenigen, ſo langſam, als auf die, welche geſchwind umlaufen, äußern kann; und folglich auch in dieſer Hinſicht Beſtätigung für obigen Satz.

Zwar konnte die Friction der Hebel auch hier in Betracht kommen, da der Hebel der Kraft mit den Hebeln der Laſt gleiche Friktion haben mußte; allein die Ungleichheit

gleichheit ist von keinem Belang, weil der Hebel der Kraft nicht schwerer ist, als die Hebel der Last. Ersterer läuft mit seiner mehresten Schwere auf dem ganzen Diameter der Walze, dahingegen letztere auf Zapfen von 1 ¼ Zoll im Diameter laufen; wesfalls man glauben sollte, daß ersterer mehr Friktion als die letztern hätte.

Wenn aber eine Mühle im Lauf zum Pellen ist; so laufen die Steine nach Auslassung des Korns, vor die Mühle, und stoßen mit den Stöcken hart an den Kämmen, daß sie wieder zurück laufen; dies verursacht viele Friktion; und da die Steine vielemal gegen die Ruthen umlaufen und ihre Schwere jedesmal in Betracht komt, auch die Friktion der Kämme und Stöcke bey dem öftern Durchlaufen stark ist; so wird die Friktion des Hebels der Kraft, und derjenigen der Last, einander gleich seyn.

Je wenigere Hebel oder Räder man in einer Mühle braucht, die verlangte Bewegung zu bewirken, desto mindere Friktion, und folglich desto leichterer Lauf.

In einer vollständigen Grütz- und Graupenmühle, in welcher man nothwendig 4 Gänge, nämlich 2 Pellsteine, 1 Mehlstein und 1 Brechstein braucht, wird ein Stirnrad erfordert; denn mehr als ein Gang läßt sich vor dem obersten Rad, das um die Walze sitzt, nicht anbringen, und mehrere Räder um die Walze zu setzen, verursachte fast gleiche Friktion, und wäre viel ungelegener als wenn die Steine vor einem Stirnrad laufen.

Um die Walze der Ruthen in einer Graupenmühle, wird erstlich ein großes Kammrad gesetzt, (des Rades Diameter gegen die Länge der Ruthen ist vorhin beschrieben) welches mit Walze und Ruthen den Hebel der Kraft ausmacht, nämlich: die halbe Länge der Ruthen ist der längste Theil, und der halbe Diameter des Kammrades der kürzeste Theil des Hebels; das Centrum der Walze sein hypomochlium.

Um Zeit und Lauf zu gewinnen, wird zweytens in einer Graupenmühle eine aufstehende Walze mit Getreibe und Stirnrad erfordert; diese zusammen machen den ersten Hebel der Last aus, nämlich: der halbe Diameter des Stirnrades ist der längste Theil und der halbe Diameter des Getreibes, der kürzeste Theil beregten Hebels; das Centrum der Walze sein hypomochlium.

Vors Stirnrad laufen drittens die Getreiben der Steine, aus welchen der 2te Hebel der Last besteht. Der halbe Diameter des Getreibes ist der kürzeste Theil, und der halbe Diameter des Steins der längste Theil des Hebels; der Spille Centrum sein hypomochlium. Eine Graupenmühle wird sonach von 3 Hebeln, einem der Kraft und zweien der Last bewegt.

In einer Mühle, die 76 Fuß Ruthen führt, können füglich 2 Pellsteine von 6 Fuß im Diameter gelegt werden. Zu erfahren, wie oft ein Pellstein gegen die Ru-

then umlaufen soll, wird des Steines Diameter, in der ganzen Länge der Ruthen, (welche der Diameter des Ruthencirkels ist) dividirt; so oft ersterer in letzterer enthalten, muß also ein Pellstein, um mit den Ruthen gleichen Cirkel zu machen, umlaufen, weil sodann die Diameter der Cirkel des Steins eben so viel als der Diameter des Ruthencirkels ausmachen; denn da die Cirkel alle aus einem Centrum gezogen, müssen ihre Peripherien einander auch gleich seyn. Pellsteine von 6 Fuß im Diameter, gegen Ruthen von 76 Fuß Länge müssen also $12\frac{2}{7}$ mal ihren Cirkel in der nämlichen Zeit durchlaufen, in welcher die Ruthen ihn nur einmal durchstreichen. In einer solchen Mühle wird um die Walze der Ruthen ein Kammrad von 73 Kämmen, $5\frac{1}{2}$ Zoll Abtheilung, und auf die aufstehende Walze ein Getreibe von 36 Stöcken gesetzt; folglich läuft die aufstehende Welle mit Stirnrad $2\frac{1}{72}$ mal rund, wenn die Ruthen einmal umlaufen. Um die aufstehende Walze wird ein Stirnrad von 141 Kämmen, $3\frac{1}{2}$ Zoll Abtheilung, und auf die Pellsteine werden Getreibe von 22 Stöcken gesetzt; da denn die Pellsteine gegen das Stirnrad $6\frac{2}{22}$ mal, und gegen die Ruthen ungefähr 13 mal rund laufen.

Zu erfahren, wie oft die Steine einer Mühle gegen die Walze umlaufen, wird die Zahl der Kämme in dem Kamm- und Stirnrad mit einander multiplicirt; die Zahl der Getreibestöcke der aufstehenden Welle, und die Getreibestöcke der Steine werden auch mit einander vermehrt, alsdann das Faktum der Kämme mit dem Facto der Getreibestöcke dividirt, und der herauskommende Quotient wird den wievielsten Umlauf der Steine zeigen. Z. B.

In dem Kammrad 73 Kämme.		In dem Getreibe der aufstehenden Walze — —	36 Stöcke.
Im Sternrad	141 —	und in dem Getr. der Steine	22 —
	73 —		72 —
	292 —		72 —
	73 —		792 —
	10293 —		

78 | 10293 | 12 7/11 2/22 Quot.
[illegible]

Folglich ist hieraus zu ersehen, daß in der Zeit, da die Ruthen einmal, die Pellsteine fast 13 mal umlaufen. Dieser Cirkel der Steine ist zwar etwas größer, als der Cirkel der Ruthen; weil aber die Steine von dem Gebrauch in ihrem Diameter abnehmen; so kann er füglich auch ein wenig größer gemacht seyn.

Da

Da ein Pellſtein vom Gebrauch in ſeinem Diameter kleiner wird; ſo müſſen die Räder oder Getreibe darnach eingerichtet werden, daß die Steine und Ruthen in gleicher Zeit einen Cirkel von gleicher Größe machen. Das oberſte Kammrad oder das Stirnrad zu verändern, iſt zu weitläuftig und koſtbar; daher die Veränderung um obiges zu erhalten, mit den Getreiben getroffen werden muß. Zwar läßt ſich die Veränderung mit den Getreiben nicht ſo accurat treffen, daß man die Cirkel immer von gleicher Größe erhalten kann; doch aber kann ſie in dieſer, zur Norm angenommenen Mühle auf folgende Art am zweckmäßigſten getroffen werden: wenn die Pellſteine ihren Diameter bis 5 Fuß 6 Zoll abgelaufen, werden auf die Steine Getreibe von 21 Stöcken geſetzt — wenn ſie bis auf 5 Fuß 3 Zoll abgelaufen ſind, wird auf die aufſtehende Welle ein Getreibe von 35 Stöcken geſetzt — wenn ſie nur 5 Fuß noch haben, auf die aufſtehende Welle das vorige Getreibe mit 36 Stöcken, und auf die Steine Getreibe von 19 Stöcken geſetzt — wenn ſie nur 4 Fuß 6 Zoll im Diameter halten, wird das Getreibe von 35 Stöcken wieder auf die aufſtehende Walze, und auf die Pellſteine werden Getreibe von 18 Stöcken geſetzt — wenn aber die Pellſteine ihren Diameter bis auf 4 Fuß 3 Zoll abgelaufen haben, ſind ſie in großen Windmühlen nicht mehr brauchbar, und müſſen daher abgeſetzt werden.

Ein Pellſtein

von 6 Fuß ſoll gegen die Ruthe 12 $\frac{8}{9}$ M. rund gehen. Nach obiger Veränd. geht er 13 M.
— 5 — 6 Zoll — — 13 $\frac{9}{11}$ M. — — — — — — 13 $\frac{4}{7}$.
— 5 — 3 Zoll — — 14 $\frac{1}{2}$ M. — — — — — — 14.
— 5 — — — — 15 $\frac{1}{7}$ M. — — — — — — 15 $\frac{6}{11}$.
— 4 — 6 Zoll — — 16 $\frac{1}{2}\frac{7}{4}$ M. — — — — — — 16 $\frac{1}{3}$.

Von Mehlſteinen.

Ein Mehlſtein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter, ſollte nach Regel des Pellſteins, wenn die Ruthe von 76 Fuß ihren Zirkel einmal durchſtreicht, den Seinigen 14 $\frac{1}{2}$ Mal durchlaufen. Aus Erfahrung iſt einem aber bekannt, daß ein Mehlſtein von erwähnter Größe, zum Mehlmahlen guten Lauf geht, wenn er in 3 Secunden 4 mal rund läuft. Wenn ein Mehlſtein ſchneller läuft, iſt es von keinem Nuzzen; und wenn er nicht geſchwinder gehen ſoll, ſo würden die Ruthen bey nämlicher Einrichtung wie bey den Pellſteinen, ihren Cirkel nur in 10 $\frac{1}{2}$ Sekunde beſchließen müſſen. Dies wäre für die Ruthen ein allzulangſamer Lauf, weil ſie faſt eine eben ſo ſchwere Laſt, als zum Pellen, treiben ſollen; daher ſo eingerichtet, ſtärkerer Wind erfordert würde, als bey einer anderweitigen Einrichtung, welche nachher bey den Wind-Mehlmühlen erörtert werden ſoll; wornach Ruthen von 76 Fuß ihren Cirkel zum Mehlmahlen, in 4 Sekunden beſchließen müſſen.

Also muß in der mehrerwähnten Mühle, die 76füßige Ruthen führt, ein Kammrad von 73 Kämmen, ein Getreibe der aufstehenden Welle von 36 Stöcken, und ein Stirnrad von 141 Kämmen hat, das Getreibe des Mehlsteins 36 Stöcke haben.

Von Brechsteinen.

In der vorgedachten Mühle, wird ein Brechstein von 4 Fuß 6 Zoll im Diameter gelegt. Dieser geht zum Grützbrechen einen guten Lauf, wenn er in 3 Sekunden seinen Cirkel 5 Mal beschließt. Sollte ein solcher Brechstein, mit Ruthen von 76 Fuß, in gleicher Zeit, einen Cirkel von gleicher Größe machen; so müßte er, gegen des einmaligen Cirkels Beschließung der Ruthen, den Seinigen 16 $\frac{2}{3}$ Mal durchlaufen, und so würden die Ruthen, nach dieser Einrichtung, ihren Cirkel zum Grützbrechen in 9 $\frac{1}{2}$ Secunde durchwandern. Weil aber bey dem Grützbrechen die großen Sichten und Weyhers für Schnuren gehen, die bey so wenigem Lauf, die Friktion der Hebel der Last ansehnlich vermehren; wird die Einrichtung lieber so gemacht, daß die Ruthen zum Grützbrechen ihren Cirkel ungefähr in 8 $\frac{1}{2}$ Sekunde beschließen; dies geschiehet, wenn in beregter Mühle auf den Brechstein ein Getreibe von 20 Stöcken gesetzt wird.

Von Grützsichten.

Sichten zu einem Brechstein von 4 Fuß 6 Zoll, werden 10 Fuß lang und 2 Fuß breit, und zu einem Stein von 4 Fuß, ungefähr 8 Fuß lang und 1 $\frac{1}{2}$ breit gemacht.

Der Wrangelstang muß 1 $\frac{1}{4}$ Zoll Schwung haben, damit er die Sichten, welche auf einander befestiget, und in 4 Stricken, von 3 Quartier Länge hangen, 2 $\frac{1}{2}$ Zoll hin und her ziehet.

Zur Grützsichte gehören ordinair 4 Sichten, die unter einander gesetzt werden. Durch das oberste Sieb fällt die grobe Grütze, durch das andere die Mittelgrütze, durch das dritte die feine Grütze, und durchs vierte und unterste, welches von Haartuch, das Mehl.

Einige haben die Sichten von Eisendrath in 4kantigen Löchern gewebt. Kann man den Drath halb rund haben, und die Sichten davon so gemacht werden, daß die runde Seite immer nach unten zu kommt, damit die Löcher unten weiter als oben, sind diese Art Sichten die dauerhaftesten und besten. Werden sie aber von ganz rundem Eisendrath gewebt; so werden die Löcher oben und unten weiter als in der Mitte, und setzt sich also die Grütze darin, daß sie zuletzt ganz dicht werden können, daher letztere Sorte gar nicht dienlich sind. Hier zu Lande sind die, von zubereiteten Kalbsfellen,

die

Digitized by Google

die gebräuchlichſten; worin runde Löcher in beliebiger Größe gehauen werden, und ſo die Felle, nachdem ſie gehauen, naß gemacht und auf die Sichtſtangen geſchlagen; da ſie dann beſtändig ſtramm bleiben. Bey dem Hauen der Felle werden die Löcher auf der oberſten Seite, von dem Haupieb ein wenig größer als auf der unterſten, weſsfalls auf den Sichten letztere Seite nach oben gekehrt wird, damit die Grütze, ſo in die Löcher gehet, deſto leichter durchfällt. Die Haupieben, welche von einem ganzen Stück Stahl gemacht, und worinn die Löcher nach beliebiger Größe ausgedrielt worden, ſind die beſten. Dieſe Gattung iſt unverbeſſerlich bey dem Mechanikus, Herrn Chriſtian Laſſen in Sonderburg zu haben.

Die obgedachte Graupenmühle iſt auf der Taf. III. zu ſehen, und kommt am hieſigen Orte zu ſtehen, wie folget:

1) Zimmer und Mühlſteine.

	Rthlr.	Mk.	ß.
8 Balken von 53 Fuß Länge, 15 Zoll □ à Stück 26r. —	208	—	—
Zum unterſten Taflement 136 Fuß Balken, 15 Zoll □ à Fuß 1 Mk. 8 ß.	68	—	—
Die Balken unter der Mahlſahle mit Bändern und Schlagbalken, ohngefähr 250 Fuß, in □ 14 Zoll, à Fuß 1 Mk. 6 ß. —	114	1	12
Zu Balken und Bändern unter dem Stirnrad 154 Fuß, 12 Zoll in □, à Fuß 1 Mk. 4 ß. — — — —	64	—	8
Zu Balken und Bändern unter dem ſtillen Boden, 136 Fuß, in □ 11 Zoll, à Fuß 1 Mk. 2 ß. — — —	51	—	—
Zu den oberſten Balken und Bändern 120 Fuß, in □, 10 Zoll, à Fuß 1 Mk. — — — — —	40	—	—
Das oberſte Taflement 72 Fuß, in □, 10 Zoll, à Fuß 1 Mk.	24	—	—
Der Kroykûp von Eichenholz mit Klotzen. — —	10	—	—
Der Kroyring — — — — —	8	—	—
Die zwey Waſſerleiſten 44 Fuß, in □ 15 Zoll, von Eichenholz	30	—	—
Halsblock 13 Fuß lang, 3 Fuß in □, von Eichen. —	23	—	—
Das große Spred von 44 Fuß in □ 14 Zoll, à Fuß 1 Mk. 6 ß.	20	—	8
Das kleine Spred, 26 Fuß in □, 12 Zoll, à Fuß 1 Mk. 4 ß.	10	2	8
Der Mühlenſterdt, 38 Fuß in □, 14 Zoll, à Fuß 1 Mk. 6 ß.	17	1	4
Die langen Schorren 84 Fuß, in □, 8 Zoll, à St. 15 Mk.	10	—	—
Die kleinen Schorren 56 Fuß, in □, 8 Zoll, à St. 7 Mk. 8 ß.	5	—	—
Die Walze von Eichenholz, 25 Fuß lang, und 3 Fuß in □	80	—	—
Latus	784	—	8

	Rthlr.	Mk.	ß.
Transp.	784	—	8
Eine Ruthe 76 Fuß lang, ungefähr 43 Rthlr. also für beyde	86	—	—
Ein Kammrad von Eichenholz — — —	30	—	—
Die aufſtehende Welle von 2 Fuß in □, und 24 Fuß lang, von Eichenholz — — — — —	50	—	—
Der Bunkel der aufſtehenden Welle von Eichenholz —	10	—	—
Das Stirnrad mit eiſernen Schrauben, ungefähr — —	45	—	—
Beyde Pellſpillen 32 Fuß lang, in □ 1 Fuß, à Fuß 1 Mk. 4 ß.	13	1	—
Beyde Getreiben — — — —	6	—	—
Mehl- und Brechſtein-Spillen, 56 Fuß lang, in □ 10 Zoll, à Fuß, 1 Mk. 2 ß. — — — —	21	—	—
Ein achtzehner Mehlſtein — — — —	120	—	—
Ein 16ner Unterſtein — — — —	100	—	—
2 Pellſteine von 6 Fuß, à 26 Rthlr. — —	52	—	—
2 Unterſteine mit hölzernen Schlengeln, à 10ner — —	20	—	—
Ober- und Unterbrechſtein — — — —	140	—	—
Grützſichte mit eiſernen Sieben — — —	20	—	—
Gerſtenmehl-Sichte — — — —	14	—	—
Balken und Bänder, unterm halben Boden, nebſt Unterlage, der Mehl- und Brechſteine, 209 Fuß, à 13 ß. — —	56	1	13
Balken zu dem unterſten Boden, 10 Stück 30ſüßige, 10 Zoll in □, à St. 5r — — — — —	50	—	—
Zu Unterlagen der Pellſteine und ihrer Stechen, ungefähr 160 Fuß Balken, die 12 Zoll in □ halten, à Fuß 14 ß. —	46	2	—
Zu Kreuzbänden auf Aufläufers, 7 oder 8zollige, 16ellige Norwegiſche Balken, 20 Stück, à Stück 7 Mk. 8 ß. —	50	—	—
Zu Zwickſtellbalken, Schoor und Mantchen, nimmt man 24 Stück 16ellige, 7 und 8zöllige Norwegiſche Balken, (da denn aus jedem ein Zwickſtellbalken, Schoor und Mantchen gemacht werden kann,) à Stück 7 Mk. 8 ß. — — —	60	—	—
Zimmer und Mühlſteine, alſo für	1774	2	5

2) Eiſen-

2) Eisenzeug.

	Rthlr.	Mk.	ß.
Ein eisern Pell- Spill- Zapfen- Klüver, und ein Spoor, wiegt ungefähr 10 Lpf., beyde also — — 20 Lpf			
Mehl- Spill- Zapfen- Klüver und Spoor — — 9 Lpf.			
Brechsteinspill, dito — — — — 8 Lpf.			
37 Lpf.			
Das Lpfund zu 14 Pf. gerechnet, kostet 7 Mk., also obige 37 Lpf. à 7 Mk. — — — — —	86	1	—
4 Rienen, à Stück 10ner — — — —	40	—	—
Splint- Bänder der Walze und der Ruthen, 15 Lpf. à 7 Mk.	35	—	—
Schlingen und Schraubenbänder, 15 Lpf. à 7 Mk. —	35	—	—
Der Wellzapf — — — — 6 Lpf.			
Die Ringen — — — — 4 —			
zusammen 10 Lpf. à 7 Mk	23	1	—
Die beyden Kronzapfen der aufstehenden Welle, 12 Lpf. à 7 Mk.	28	—	
Annoch eiserne Bänder, Anker, Bolten und Nägel —	182	—	—
An Eisenzeug für	429	2	—

3) Bretter, Dach und sonstige Ausgaben.

	Rthlr.	Mk.	ß.
Von der Grundlage bis an die Zwickstellung, wird gemeiniglich mit Brettern bekleidet. Auf obgedachte Mühle macht dies 21 Fuß aus, und dazu ungefähr 21 ½ zwölfter, 16füßige Bretter, à zwölfter, 11 Mk. 8 ß. — — —	82	1	4
Zu Zwickstellungsboden und Gallerie, 6zwölfter 12füßige Bretter, à 10 Mk. 8 ß. — — — — 21r.			
und 6 zwölfter 9ellige Bretter, à 11 Mk. 8 ß. — 25r.	44	—	—
Zu dem untersten und halben Boden: 8 zw. 6ellige Bretter, à 10 Mk. 8 ß. — — — — —	28	—	—
Zu den Mehlsahls-Boden 53wölfter 6ellige, à zwölfter 10 Mk. 8 ß.	17	1	8
Zu dem Boden des Stirnrads, 4zwölfter, à 10 Mk. 8 ß. —	14	—	—
Zum stillen Boden: 3 zwölfter dito, à 10 Mk. 8 ß. —	10	1	8
Zum obersten Boden: 2 ½ zwölfter dito, à 10 Mk. 8. ß. —	8	2	4
Zum Backen-Weyher und Sichtkasten: 10 zwölfter, à 10 Mk. 8 ß.	35	—	—
Latus	240	—	8

Für

	Rthlr.	Mk.	ß.
Transp.	240	—	8
Für Dach, Dachschnuren, und selbiges aufzulegen und zu binden	200	—	—
Zum Transport der Materialien und für andere unvermuthete Ausgaben	200	—	—
Für Bretter, Dach und sonstige Ausgaben, zusammen —	640	—	8

4) Latten, Mauer- und Grundsteine.

	Rthlr.	Mk.	ß.
230 Stück 18ellige Steinlatten, à Hundert 8r. — —	18	1	2
Zimmer und Latten der Kappe — — —	30	—	—
Gehauene Steine zu der Grundlage, 130 Ellen, à 1 Mk. —	43	1	—
und 7000 Mauersteine, à Tausend 14 Mk. — —	32	2	—
Also für Latten, Mauer und Grundsteine — — —	124	1	2

				Rthlr.	Mk.	ß.
Eine solche Mühle können 8 Zimmerleute in einer Zeit von 5 Monaten aufbauen, wenn die Materialien auf dem Bauplatz alle bereit sind; und an Tagelohn nehmen sie anjezt hieselbst, wie folget:						
Der Meister à Tag	—	2 Mk.	—			
Der Meistergesell	—	1 Mk. 8 ß.				
Die 6 andern Gesellen, à Tag 1 Mk. 6 ß.						
Also für 126 Werkeltage, à Tag 9 Mk. 8 ß.				399	—	—
Jede Person die Woche an Kostgeld 2 Mk. 8 ß. also in 21 Wochen für 8 Personen —	—	—	—	140	—	—
Zimmerleute, Arbeitslohn, also				539	—	—

Recapitulation.

		Rthlr.	Mk.	ß.
1)	Für Zimmer und Mühlsteine überhaupt — —	1774	2	5
2)	— Eisenzeug — — — —	429	2	—
3)	— Bretter, Dach und sonstige Ausgaben — —	640	—	8
4)	— Latten, Mauer- und Grundsteine — —	124	1	2
5)	— Arbeitslohn der Zimmerleute — — —	539	—	—
	Summa	3507	2	15

Von

Digitized by Google

Von Wind-Mehlmühlen.

Die beſten und einfachſten Mehlmühlen ſind die ſogenannten Bockmühlen. Wenn eine Bockmühle einen 18ner Mehlſtein haben ſoll, muß ſelbige ſo hoch gebauet werden, daß die Ruthen dazu 50 bis 70 Fuß lang ſeyn können.

Auf einer Mehlmühle, die 50 Fuß Ruthen führt, kann ganz gut Mehl gemahlen werden, doch iſt eine ſolche Mühle von 70 Fuß Ruthen viel beſſer, weil ſie vor dem Winde viel ebener läuft, und daher auch auf dieſer mehr als auf jener in gleicher Zeit gemahlen werden kann.

Wie eine Bockmühle gebauet werden ſoll, um nach ihrer Höhe eine verhältnißmäßige Dicke zu erhalten, iſt auf Taf. IV. zu ſehen.

In einer Bockmühle, die 70 Fuß Ruthen, und einen Mehlſtein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter führt, muß der Stein, um mit den Ruthen in gleicher Zeit gleichen Zirkel zu machen, 13 $\frac{1}{7}$ mal umlaufen, wenn die Ruthen es nur einmal thun.

Da das Mahlen des Weitzens und Roggens, wenn es was beſchaffen ſoll, faſt Pellwind erfordert, und zum Pellen der Wind 70ſüßige Ruthen in weniger als 3 Sekunden rund treibt; da hingegen die Ruthen nach obiger Einrichtung zum Mehlmahlen, wenn der Stein ſeinen gehörigen Lauf halten ſoll, ungefähr 9 Sekunden brauchen: ſo geht eine Mühle leichter, wenn die Ruthen ſchneller umlaufen, wobey das Getreibe des Steins größer gemacht werden kann; und da obiges Mehlmahlen faſt eben ſo ſtarken Wind, als zum Pellen gehörig, erfordert: ſo weiß man, daß der Wind den geſchwinden Lauf treiben kann, ohne daß die Mühle desfalls ſchwerer gehen ſollte.

Weil man aber einem Mehlſtein, nachdem der Wind wehet, mehr oder weniger Korn geben kann, auch andere Kornarten nicht ſo ſchwer zu mahlen ſind: ſo wird die Einrichtung getroffen, daß wenn der Mehlſtein guten Lauf gehet, die Ruthen alsdann ihren Zirkel in 6 Sekunden beſchließen.

Ein Mehlſtein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter, geht ſtarken Lauf, wenn er in 3 Secunden 4mal rund läuft, folglich muß ein ſolcher Stein gegen Ruthen von 70 Fuß 8mal umlaufen.

Satz, wornach der Lauf eines 18ner Mehlſteins gegen die Länge der Mühlenruthen zu beſtimmen.

Eine Wind-Mehlmühle ſo einzurichten, daß ein 18ner Mehlſtein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter ſeinen, als auch die Ruthen nach ihrer Länge den gehörigen Lauf

erhalten, damit die Mühle am leichteſten vom Winde getrieben werde, darüber kann folgendes als Regel angenommen werden:

Ein Mehlſtein von 5 Fuß 3 Zoll ſoll gegen Ruthen von 70 Fuß 8mal rund laufen.
— 65 — 7 — — —
— 60 — 6 — — —
— 55 — 5 — — —
— 50 — 4 — — —

In einer Bockmühle die 70 Fuß Ruthen führt, wird ein Kammrad von 73 Kämmen, 5 Zoll Abtheilung, und auf den Mehlſtein ein Getreibe von 9 Stöcken geſetzt. Eine ſolche Mühle wird nur von zween Hebeln, nämlich: einem der Kraft und einem der Laſt bewegt, daher auch die Friktion nicht ſo ſtark iſt, als wenn ein Mehlſtein für ein Stirnrad laufen ſollte, und gehen mithin dieſe Art Mühlen leichter zum Mehlmahlen als Graupenmühlen.

Wie ſtark der Wind ſeyn muß, um mahlen zu können.

Wenn eine Mühle, die Ruthen von 76 Fuß Länge hat, und 2 Pellſteine, welche à Stück im Diameter 6 Fuß ſind, und eine andere, die 60 Fuß Ruthen und 2 Pellſteine, welche à Stück im Diameter 5 Fuß, führet, von obbeſchriebener Einrichtung, für volle Segel gut pellen ſollen; ſo muß der Wind ſo ſtark wehen, daß ſelbiger mit 1 Fußes Größe Quadratfläche (welche mit Seilen, ohne ſonſt etwas zu berühren, frey in die Luft aufgehangen:) und mit einer Schnur über eine Rolle $\frac{1}{2}$ Pf. Gewicht gut heben kann.

Wenn erſt gedachte Mühle einen 18ner, und letztere einen ſogenannten Rheiniſchen Jungfern-Mehlſtein führet, und für volle Segel gut Malz mahlen ſoll, muß der Wind ſo ſtark ſeyn, daß mit obiger Fläche ein Gewicht von 7 bis 8 Loth, und wenn Weitzen oder Roggen zu mahlen, ein Gewicht von 16 bis 20 Loth gehoben werden kann.

Und wenn ferner erſt beregte Mühle einen Brechſtein von 4 Fuß 6 Zoll, und letztere einen dito von 4 Fuß in Diameter führt, beyde aber für volle Segel Grütz brechen ſollen, muß der Wind mit obiger Fläche ein Gewicht von 5 bis 6 Loth heben können.

Wobey es ſich jedoch von ſelbſten verſteht, daß die Mühlen ganz freyen Wind haben müſſen.

Wie eine Windwage gemacht wird, iſt auf der Taf. I. Fig. 12. zu ſehen.

Eine Bockmühle von 70 Fuß Ruthen, iſt auf Taf. IV. zu ſehen, und kommt am hieſigen Orte zu ſtehen, wie folget:

1) Zim-

1) Zimmer.

	Rthlr.	Mk.	ß.
Der eichene Suhl, der die Mühle tragen soll, ist 22 Fuß lang, 2 Fuß im □ — — — — —	70	—	—
Das Kreuß unter dem Suhl von eichenen Holz, jedes Stück 24 Fuß lang in □ 15 Zoll, à Stück 30 Rthlr. — —	60	—	—
Die 4 Knien des Fußes, à Stück 14 Fuß, also 56 Fuß Eichenholz, in □ 1 Fuß — — — —	50	—	—
Eichen Zimmer zu dem ersten Sattel — — —	30	—	—
Die zwey Stück eichne Balken, worinn der oberste Sattel fest sitzet, à Stück 17 Fuß lang, in □ 15 Zoll, à Stück 18 Rthlr. —	36	—	—
Das Mehlblock von Eichenholz, 15 Fuß lang, 2 Fuß in □ —	55	—	—
Die Mühlenwalze von Eichenholz, 20 Fuß lang, 2 Fuß in □ —	65	—	—
Das Halsblock von Eichenholz, 15 Fuß lang, in □ 2 Fuß —	55	—	—
200 Ellen gute föhrene Balken, in □ 12 Zoll, à Elle 1 Mk. 12 ß.	116	2	
76 Ellen der besten föhrenen Balken, in □ 14 Zoll —	70	—	—
90 Ellen dito, in □ 8 Zoll, à Elle 12 ß. — —	22	1	8
Die 4 Stück krumme eichene Sparren der Kappe —	12	—	—
Das kleine Holz der Kappe — — — —	10	—	—
Eine Mühlenruthe von 70 Fuß, 38 Rthlr. also zwey —	76	—	—
Der Mühlensterbel, ein Balken von 18 Ellen, in □ 10 Zoll, à Elle 1 Mk. 8 ß. — — — —	9	—	—
Das Kammrad — — — — —	30	—	—
Der Fang — — — — —	15	—	—
Das Getreibe — — — — —	3	—	—
Für Zimmer also	785	—	8

2) Bretter.

	Rthlr.	Mk.	ß.
Zum Bekleiden 14zwölfter 6ellige Bretter, à zwölfter, 10 Mk. 8 ß.	49	—	—
2 zwölfter 9ellige, à 11 Mk. 8 ß. — — —	7	2	—
Zu dem Boden 4zwölfter 8ellige, à 11 Mk. — —	14	2	—
Für Bretter also	71	1	—

3) Eisenzeug.	Rthlr.	Mk.	ß.
Die Splintbänder der Walze, 10 Lpf. à 7 Mk.	23	1	—
Die Sahlingen im Halse, mit Schrauben, Bändern, 13 Lpf. à Lpf. 7 Mk.	30	1	—
Der Zapfen mit Ringen, 7 Lpf. à 7 Mk.	16	1	
Die Spille und Klüver, 12 Lpf. à 7 Mk.	28	—	—
Annoch an Ankern, Bolten und Nageln	60	—	—
Für Eisenzeug also	158	—	—
Für Zimmer	785	—	8
Für Bretter	71	1	—
Für Eisenzeug	158	—	—
2 Stück 18ner rheinische Steine	220	—	—
Grundlage und Transport der Materialien	100	—	—
Zimmer-Arbeits-Lohn	200	—	—
Summa	1534	1	8

Vom Wassermühlenbau.

Die von einer höchstpreislichen Landhaushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen gethane Aufgabe, als 8te Frage, war folgende:

Als ein wesentliches Stück muß in der Abhandlung gezeigt werden, wie der Fall eines Stroms auf eine lange Distance abzumessen, und wie eine Dämmung fürs Wasser zu machen. Darnach muß gezeigt werden, wie eine Schleusse in einer neuen Dämmung zu bauen, und wie eine alte zu repariren sey. Hiezu kann ein oder anderes Beyspiel genommen, und über die Schleusse ein spezieller Ueberschlag und eine Zeichnung gemacht werden.

Wie der Fall eines Stroms auf eine lange Distance gemessen werden kann, ist auf Taf. I. Fig. 19. zu sehen.

c. stellt eine Wasserquelle vor, die nach f hinfließt; um diesen Fall zu messen und zu erfahren, wie hoch das Wasser in f. steigen werde, dient folgender ganz accurater Aufschluß.

Von c. der Quelle oder dem höchsten Ort des Flusses, gehet man 100 bis 120 Schritte, oder so weit als sich genau besehen läßt, mit dem Strom hinunter, und setzt da in selbigen eine Stange, die in Fig. 19. mit d. gezeichnet.

In

In der Mitte zwiſchen c. und d. wird auch eine Stange eingeſetzt, auf welche ein gerader Stock von 6 Fuß mit einem Nagel in der Mitte ſo zu befeſtigen, daß er ſich mit den Enden auf und nieder bewegen läßt; dieſe Stange mit Stock iſt Fig. 19. mit Litt. b. gezeichnet. Der Stock wird gerade nach Waſſermaas gedrehet, das iſt: ganz genau horizontal, ſodann ſiehet man gerade von dem Stock aus, nach der Stange in c. und d., und zeichnet dieſe Horizontallinie auf gedachte Stange in c. und d. Hiernächſt wird die Höhe vom Waſſer bis an den Strich auf der Stange in c. und d. gemeſſen, wenn nun erſteres von letzterm gezogen; ſo iſt auf dieſe Diſtance der accurate Fall übrig.

Auf gleiche Weiſe wird der Fall zwiſchen d. e. und f. gemeſſen; dann werden die Waſſerfälle einer jeden Diſtance zuſammen addirt, und ſo ſiehet man ganz genau, wie hoch das Waſſer in f. ſteigen kann. Der Stock, welcher nach Waſſermaas gelegt, und wornach die Horizontallinie auf die Stangen gezeichnet wird, muß immer in der Mitte zwiſchen den Stangen geſetzt werden: denn würde bey der Quelle ein Stock horizontal gelegt, und man ſähe von ſelbigem aus, eine Viertelmeile den Strom hinunter, um die Linie zu zeichnen, ſo würde das Waſſer auf eines Fußes Nähe nicht ſo hoch ſteigen können, weil die Horizontallinie ſich wegen der Rundung unſers Erdballs auf jeden Schritt verändert.

Wie ein Damm vor dem Strom gemacht werden ſoll.

Iſt die Quelle reichhaltig genug, um ohne mehrern Zufluß die Mühle treiben zu können: ſo wird vor dem Strom an einem Orte ein Damm gemacht, an welchem eine Mühle gut ſtehen, und die Dämmung der Koſten wegen am kürzeſten ſeyn kann. Iſt die Quelle aber nur ſchwach; ſo iſt es beſſer, einen großen Mühlenteich zu heben, damit auf den Winter mehr Waſſer aufbewahrt; jedoch iſt dabey hinzuſehen, daß dadurch nicht gutes Acker- oder Wieſenland unter Waſſer geſetzt werde. Auf Wieſenland thut zwar das Waſſer im Winter keinen Schaden, wenn es anfangs May wieder abgelaſſen werden kann.

Wie ein Damm vor dem Waſſer zu machen.

Sind Feldſteine zu haben, ſo wird gegen das Waſſer in der Dämmung ein Steinwall aufgeführt, wohinter Thon, eines Fußes dick, gelegt, damit das Waſſer nicht durchzudringen vermag. Die Breite der Dämmung wird nach ihrer Höhe gemacht.

Sind aber keine Feldſteine zu haben, und alſo die Dämmung blos mit Erde aufzuführen; ſo muß ſelbige gegen das Waſſer ganz flach ſeyn, weil ſie ſich ſonſt nicht

dagegen halten kann. Eine solche Dämmung erfordert $\frac{1}{4}$ mehr Erde, als eine, worin ein Steinwall oder hölzernes Bollwerk gegen das Wasser aufgeführt worden.

Eine Dämmung wird zur Dauer mit Bäumen, die stark Wurzel schlagen, als Eschen, Läbel ꝛc. bepflanzt; doch müssen sie zu gehörigen Zeiten geköpft werden, auf daß sie nicht vom starken Sturm umgeworfen und so mit ihren Wurzeln der Dämmung Schaden zufügen. Ein Damm muß einige Fuß höher, als das Wasser stehen soll, aufgeführt werden, weil ein neuer Damm immer etwas zusammen sinkt, und sonst auch das Wasser bey starkem Winde darauf hinschlägt, wovon er zuletzt Schaden nimmt.

Wo in den Damm eine Schleuße zu setzen.

Eine Schleuße wird wie auf Taf. I. Fig. 18. zu sehen, ohngefähr 8 Fuß von der Kante der Dämmung und von der Wasserseite ab, in selbige eingesetzt, damit, wenn die Schleuße reparirt werden soll, außen vor derselben, wie auf erwähnter Fig. zu sehen, zwischen d. und e. Bretter eingesetzt werden können. Außen vor den Brettern wird, um dicht zu halten, Pferdemist hineingeworfen. Wenn eine Schleuße so in den Damm gesetzt, braucht man wegen Reparation derselben, das Wasser nicht aus dem Teich zu lassen, oder außen vor derselben einen Damm aufzuwerfen. Von der Schleuße bis ans Wasser, muß die Dämmung mit gehauenen Steinen, oder hölzernem Bollwerk versehen seyn.

Wie eine Schleuße zu machen.

Die Schleuße wird auf eingerammten Pfählen fest gezimmert, und zu den Seiten und unter derselben, mit blauem Thon, gut versehen. Eine Schleuße mit 2 Schurten ist auf Taf. I. Fig. 16. zu sehen, und den Profil durch dem Damm zeigt die Fig. 17. Die Kosten einer Schleuße lassen sich nicht genau bestimmen, weil es hauptsächlich auf den Grund, wo sie stehen und auf die Höhe vom Wasser, das sie abhalten soll, ankommt. Sie kann 60 bis 100 Rthlr. und darüber kosten, je nachdem der Ort, wo sie stehen soll, beschaffen ist.

Zu Pfählen unter einer Schleuße ist Büchen- oder Ellernholz das beste, weil es im Wasser nicht vergehet, sondern auf die Länge steinartig wird.

Wassermühlen giebt es zweyerley, nämlich: solche, die von oberschlächtigen, und andere die von unterschlächtigen Wasserrädern getrieben werden.

Ein oberschlächtiges Wasserrad ist ein solches, wo das Wasser von oben herab auf selbiges fließt, und folglich durch seinen Druck und seine Schwere, umtreibet.

Ein

Ein unterſchlächtiges Rad iſt hingegen ein ſolches, wo das Waſſer unten zuläuft, und nur allein durch ſeine Force das Rad umtreibt.

Ein oberſchlächtiges Waſſerrad hat aber vielmehr Kraft als ein unterſchlächtiges, weil das Waſſer außer dem Druck auch in das halbe Waſſerrad mit ſeiner Schwere wirket; hingegen bey den unterſchlächtigen hat das Waſſer nicht mehr Kraft als was die Force deſſelben in die 3 unterſten Schaufeln zuwegebringt, weshalb auch vielmehr Waſſer dazu erfordert wird, eine Mühle mit einem unterſchlächtigen Waſſerrad zu treiben. Zwar kann man den unterſchlächtigen Rädern nach Belieben mehr Höhe geben, wodurch Kraft gewonnen, aber an Zeit wieder etwas verlohren wird. Ein größeres Rad bleibt jedoch hier am vortheilhafteſten, wenn es nicht zu ſchwer gemacht und die inwendigen Räder ſo darnach eingerichtet werden, daß ſelbiges nach Verhältniß ſeiner Größe und der Geſchwindigkeit des Stroms ſeinen verhältnißmäßigen Lauf erhält. Ein unterſchlächtiges Waſſerrad muß alſo nach dem ſchnellen Fluß des Stroms ſeinen Lauf führen und nicht zu langſam gehen, damit das Waſſer ſich nicht zu hoch vor den Schaufeln ſetzet, und dadurch die Force abgehalten, die das Waſſer durch den egalen Fall behält; und da auch das Waſſer, je höher es auf das Rad wirket, deſto kürzern Hebel und mindere Kraft erhält: ſo iſt es vortheilhafter, um einer Mühle mehr Kraft zu geben, das Waſſerrad breiter zu machen.

Die Schaufeln in einem unterſchlächtigen Waſſerrad müſſen mit dem Flur den rechten Winkel von 90 Graden gegen den Fall des Waſſers halten, weil alsdann das Waſſer ſeine größeſte Kraft gegen ſelbiges äußern kann.

Mühlen, die von unterſchlächtigen Rädern getrieben, können auf verſchiedene Weiſe angelegt werden, als: bey ſchnell fließenden Strömen, (wie der Rheinſtrom in Deutſchland) und an großen Seen, bey denen man einige Füße Fall erhalten kann; und da das Waſſer nach ſeinem verſchiedenen Fall wirket, mithin auch ſein Lauf und ſeine Wirkung verſchieden iſt: ſo läßt ſich die Einrichtung nicht beſtimmen. So wie man aber den Lauf der Mühlenſteine weiß; ſo läßt ſich auch leicht die Einrichtung ſo treffen, daß die Steine ihren gehörigen Lauf und das Waſſerrad nach der Schnelle des Stroms den Seinigen erhält. In zweifelhaften Fällen indeſſen wird die erſte Einrichtung ſo getroffen, daß man auf den Stein ein ziemlich großes Getreibe ſetzt, das in Fällen, wo ſelbiges nicht Lauf genug hat, mit einem kleinen verwechſelt werden kann, weil dies nicht ſo koſtbar iſt, als wenn die Räder umgemacht werden ſollen.

Bey einer Waſſermühle, die von einem oberſchlächtigen Waſſerrad getrieben, wird eine Kumme übers Rad ſo gebauet, daß das Waſſer aus der Kumme ins Rad fällt; ſo hat es eine viel größere Kraft, als wenn es durch einen Siehl aufs

Rad

Digitized by Google

Rad läuft; denn das Waſſer drücket noch einmal ſo ſtark gegen den Boden, als gegen eine perpendiculäre Seitenfläche; auch kann in erſterm Fall das Waſſer näher aus dem Teich gemahlen werden, als wenn es durch einen Siehl lauft, weil dieſer etwas Fall haben muß, wenn das Waſſer nicht anſehnlich von ſeiner Kraft verliehren ſoll. So hoch dieſer Fall iſt, kann auch entweder das Rad höher gemacht, oder mehr Waſſer aus dem Teich gemahlen werden.

Das Loch oder die Rinne, woraus das Waſſer aufs Rad fällt, muß etwas ſchmaler als das Rad ſelbſt ſeyn, damit das Waſſer nicht zu den Seiten übergießet. Wenn das Waſſer durch einen Siehl auf ein Waſſerrad laufen ſoll; ſo muß es in der 2ten und 3ten Schaufel vom Mittelpunkt des Rades einfallen, auch der Guß ſo darnach eingerichtet werden, daß das Waſſer ſeine Kraft gegen die Peripherie des Rades wendet. Wenn man eine Kumme übers Rad hat, und das Waſſer ſo ſtark zufließt, daß ſelbiges vom Mahlen nicht ſchwindet, ſo muß nach der Höhe des Waſſers auch ihr Druck berechnet werden, damit man ſelbiges in die Schaufeln des Rades einfallen laſſe, wo es die größeſte Kraft äußert, und bey den leer bleibenden Schaufeln nichts an Kraft verlohren werde. Wie eine Kumme über ein Waſſerrad gebauet werden ſoll, iſt Taf. 9. zu ſehen.

Die Berechnung des Drucks des Waſſers und ſeiner Wirkung in den Schaufeln des Rades, kann auf folgende Art gemacht werden: Geſetzt, das Waſſer ſteht in einer Kumme 5 Fuß hoch, und die Oeffnung, wodurch es fällt, iſt ein Quadratfuß groß, ein Cubicfuß Waſſer wiegt 64 Pf. und das Waſſer drückt noch einmal ſo ſtark gegen den Boden, als gegen eine perpendiculaire Seitenfläche; ſo drückt jeder Cubicfuß Waſſer mit einer Kraft von 21 $\frac{1}{3}$ Pf. gegen den Boden. Nun wird die Kraft ſo oft vermehrt, als Fuß Waſſerhöhe in obiger Kumme vorhanden; mithin hat jeder Cubicfuß Waſſer, der aus gedachter Kumme fällt, 106 Pf. Druck oder Kraft.

Das Waſſerrad faßt in dem erſten Schaufel vom perpendiculairen Centrum des Rades 3 Cubicfuß Waſſer oder 192 Pf. In dem andern 2 $\frac{1}{2}$ Cubicfuß Waſſer oder 160 Pf. der halbe Diameter des Kammrades bis an den Abtheilungszirkel der Kämme iſt 4 Fuß oder 48 Zoll; die 192 Pf. liegen ohngefähr 11 Zoll vom Centrum des Rades, alſo iſt die Diſtance bis an die Kämme 4 $\frac{4}{11}$ mal weiter, folglich wirken obige 192 Pf. nach den Regeln der Mechanik auf das Kammrad mit 44 Pf. Kraft. Die 160 Pf. des andern Schaufels liegen 1 Fuß 10 Zoll vom Centrum, alſo iſt die Diſtance bis an das Kammrad 2 $\frac{3}{11}$ mal weiter, und folglich wirken dieſe 160 Pf. auf das Kammrad nur mit 73 $\frac{1}{3}$ Pf. Kraft. Der dritte Schaufel faßt zwey Cubicfuß

Waſſer

Waſſer, oder 128 Pf. und iſt vom Centrum 32 Zoll entfernt. Die Diſtance bis an das Kammrad iſt daher 1 ½ mal länger, worauf die 128 Pf. ſonach mit 85 Pf. Kraft wirken.

Der erſte Schaufel wirkt mit	—	—	—	44	Pf.	Kraft.
Der andere — —	—	—	—	73 ⅓	—	—
Aufs Kammrad wirken beyde alſo	—	—	—	117 ⅓	Pf.	Kraft
Der dritte wirkt — —	—	—	—	85	—	—
Dieſe davon ab, ſo würde man	—	—	—	32 ⅓	Pf.	Kraft

verliehren, wenn die 2 erſten Schaufeln leer blieben, und das Waſſer perpendiculair aus der Kumme in den 3ten Schaufel einfiele; folglich erhellet hieraus, daß das Waſſer auf oft beregtes Rad zwiſchen dem zweyten und dritten Schaufel einfallen ſoll.

Von oberſchlächtigen Waſſerrädern.

Ein oberſchlächtiges Waſſerrad muß mit den Schaufeln ſo eingerichtet ſeyn, daß es das Waſſer ſo äußerlich als möglich in ſich faße, und dabey auch die Schaufeln durch den Einſturz des Waſſers gleich gefüllt werden können.

Wie ein Waſſerrad gemacht, und wie die Schaufeln darinn geſetzt werden, iſt auf Taf. II. Fig. 9. zu ſehen.

Zur Erſparung des Waſſers finde ich es ſehr dienlich, die Krümmelſen des Rades einige Zolle höher als die Schaufeln zu machen; denn da die Schaufeln gleich gefüllt werden müſſen, wenn nicht Kraft verlohren gehen ſoll; ſo dient ſolches zur Vorbeugung der Uebergieſſung zur Seite, bey dem Einſturz des Waſſers. Sollten indeſſen die Kümmelſen oder Velgen in dem gebrauchten Waſſer ſchleppen; ſo kann das, was über die Schaufeln geht, dünne abgehauen werden, da es alsdann keine Hinderung macht.

Da ein oberſchlächtiges Waſſerrad durch die Schwere des Waſſers getrieben wird, und ein ſchwerer Körper in der ungehinderten Luft, in jeder Sekunde nur 15 $\frac{1}{12}$ Fuß durchfällt; ſo kann ein Waſſerrad nicht ſchnell umlaufen. Die Erfahrung lehrt, daß ein oberſchlächtiges Waſſerrad beym Pellen nicht über 7 Fuß in jeder Secunde durchlaufen kann, weil es ſonſt keine gehörige Kraft hat, die Mühle und Steine mit Korn zu treiben. Dies hat einer von meinen Anverwandten zu ſeinem Schaden erfahren, der die Räder in ſeiner Waſſer-Graupenmühle ſo oft verändern mußte, bis das Waſſerrad ungefähr obigen Lauf erhielt. Zwar kann die Vielheit des Waſſers eine Ausnahme machen; denn geſetzt, zwey Mühlen haben Waſſerräder von egaler

Größe, und ihre Schwere sie zu treiben, nebst der Friktion, sey einander auch gleich; so können sie auch mit gleich vielem Wasser in Bewegung gesetzt werden; wird aber auf das Wasserrad der einen Mühle doppelt so viel Wasser, als auf das der andern gelassen, so muß jenes auch schneller wie dieses umlaufen, (wenn das Rad von der Beschaffenheit ist, daß es mehr als gewöhnlich Wasser in sich fasset,) denn wenn 10 Pf. einen Hebel zu Boden drücken können, wie natürlich also daß 20 Pf. es geschwinder thun. Wir machen aber die Einrichtung so, daß eine Mühle für das wenigste Wasser getrieben wird, und so realisirt die Erfahrung obigen Satz.

Von Wasser-Graupenmühlen.

An einem Strom, bey dem man 14 Fuß Fall kriegen, und das Wasser so ergiebig ist, daß es beständig durch eine Oefnung von 240 Quadratzoll laufen kann, ist eine Graupenmühle mit Vortheil anzulegen; denn alsdann kann sie die halbe Zeit, nämlich 12 von 24 Stunden, gebraucht werden. Und in einer solchen Mühle, die ein Wasserrad von 14 Fuß Höhe und 6 Fuß Breite führet, können sicher zwey Pellsteine von 5 Fuß in Diameter gelegt werden.

Von der innern Einrichtung einer Wasser-Graupenmühle.

Bey einer Mühle, die vom Wasser getrieben, kommt es hauptsächlich darauf an, daß das Wasserrad nach dem verschiedenen Fall und der Menge des Wassers so schnell als möglich umlaufe; denn so wird der Hebel der Kraft länger und die Mühle geht leichter. Das Rad muß jedoch nicht geschwinder umlaufen, als daß das Wasser mit seiner Schwere annoch Kraft genug behält, außer dem Lauf des Rades auch die Mühle und Steine mit Korn zu treiben.

Vom Pellstein.

Sollte ein Wasserrad von 14 Fuß mit den Pellsteinen von 5 Fuß im Diameter, wie bey den Windmühlen bestimmt worden, in gleicher Zeit einen gleichen Cirkel machen; so müßte, da ein Pellstein von 5 Fuß im Diameter guten Lauf geht, wenn er in 1 Sekunde 5mal rund lauft, und also in jeder Sekunde 25 Fuß im Diameter macht, das Wasserrad, um in gleicher Zeit mit dem Pellstein gleichen Cirkel zu machen, in jeder Sekunde seinen Cirkel $1\frac{1}{14}$ mal rund laufen. Diesen schnellen Lauf kann das Wasser durch seine Schwere, wie vorhin gezeigt worden, nicht wirken.

Der Lauf eines oberschlächtigen Wasserrades, nach der verschiedenen Kornmahlung, ist vorhero bestimmt worden.

Einem

Einem Pellſtein, nach einem oberſchlächtigen Waſſerrad, den rechten Lauf zu geben, wird auf folgende Art gemacht.

Erſtlich wird die Peripherie des Rades gemeſſen, und die ausmachende Fußzahl deſſelben mit 7 dividirt, da denn die herauskommende Zahl zeigt, wie viele Sekunden ein Waſſerrad zum Pellen ſeinen Cirkel zu durchlaufen braucht. Ein Pellſtein von 5 Fuß läuft in 1 Sekunde 5 mal rund, und alſo wird die Zahl der Sekunden, in welchen das Rad umlauft, mit 5 multiplicirt, da man denn ſiehet, wie oft ein ſolcher Pellſtein gegen das Waſſerrad umlaufen ſoll.

Ein Pellſtein von 6 Fuß im Diameter lauft zum Pellen ſeinen Cirkel in 1 Sekunde $4\frac{1}{8}$ mal durch, und alſo wird obige Zahl der Sekunden mit dieſen $4\frac{1}{8}$ multiplicirt; ſo viel nun dieſe Zahl ausmacht, ſo oft muß ein Pellſtein von 6 Fuß im Diameter gegen das Waſſer umlaufen.

Ein Pellſtein von 4 Fuß in Diameter lauft zum Pellen ſeinen Cirkel in einer Sekunde $6\frac{1}{4}$ mal durch; dieſe werden, wie gezeigt, mit der Zahl der Sekunden, die ein Waſſerrad im Rundlaufen braucht, multiplicirt, da denn zu ſehen, wie oft dieſer Stein gegen das Waſſerrad umlauft.

Ein Waſſerrad von 14 Fuß im Diameter lauft zum Pellen in 6 Sekunden rund, die Pellſteine von 5 Fuß müſſen in jeder Sekunde 5 mal umlaufen, folglich muß der Pellſtein, wenn das obige Rad einmal umlauft, 30 mal rundlaufen.

In einer Mühle, die ein Waſſerrad von 14 Fuß im Diameter führt, und Pellſteine von 5 Fuß im Diameter hat, wird um die Walze des Waſſerrades ein Kammrad von 51 Kämmen, 5 Zoll Abtheilung, und auf die aufſtehenden Walze ein Getreibe von 25 Stöcken geſetzt. In das Stirnrad der aufſtehenden Welle, werden 162 Kämme, 3 Zoll Abtheilung, und auf den Pellſtein ein Getreibe von 11 Stöcken angebracht.

Die Kämme im kleinen Rade	51	Getr. St. der W.	25
Die Kämme im Stirnrade	162	Getr. des Steins	11
	102		25
	306		25
	51		275
	8262		

Die Zahl der Getreibeſtöcke, wird in die Zahl der Kämme dividirt, da dann $30\frac{12}{275}$ herauskommt.

Woraus zu ersehen, daß die Steine nach dem Wasserrad bey dieser Einrichtung den verlangten Lauf kriegen.

Zum Pellen läuft das Wasser aus dem Siehl oder der Rinne von 5 Fuß Breite, 6 bis 7 Zoll dick auf das Wasserrad.

Vom Mehlstein.

Von dem Mehlstein ist vorher berichtet worden, daß es bey demselben nicht so genau auf einen bestimmten Lauf ankömmt, wenn nur Kraft, selbigen eben zu treiben, vorhanden. Bey den Windmühlen, die einen langen Hebel der Kraft haben, auf welchen der Wind, ob sie langsam oder geschwind umlaufen, doch nach ihrer Stärke egal auf selbige wirken kann, haben wir den schnellesten Lauf eines Mehlsteins von 5 Fuß 3 Zoll bestimmt, nämlich: daß er in 3 Sekunden 4 mal rund läuft. Dahingegen hat eine Wassermühle nur einen kurzen Hebel der Kraft, und das Wasser kann also vermöge seiner Schwere, selbige nicht schnell umtreiben; und da auch das Wasser eine Mühle ganz eben beweget; so ist dahin zu sehen, daß ein Mehlstein den mittlern Lauf und das Wasserrad nicht geschwinder umlauft, als daß das Wasser durch seine Schwere Kraft genug behält, den Mehlstein zu treiben. Da ferner ein Mehlstein nicht so geschwind wie ein Pellstein umlaufen soll, ihre Last und Reibung einander aber fast gleich kommt; so gehet eine Mühle, die von einem oberschlächtigen Wasserrad getrieben, am leichtesten, und kann für das wenigste Wasser getrieben werden, wenn das Rad in jeder Sekunde 5 Fuß durchfällt oder läuft.

Um einem Mehlstein, nach der Größe eines oberschlächtigen Wasserrades, den rechten Lauf zu geben, dient folgende Auseinandersetzung: Erstlich wird die Peripherie des Rades gemessen, und die Fußzahl desselben mit 5 dividirt, da denn die herauskommende Zahl zeigt, wie viele Sekunden das Wasserrad zum Mehlmahlen einmal rund zu laufen braucht. Ein Mehlstein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter, soll demnächst nach vorberechnetem Lauf in einer Wassermühle, in jeder Sekunde, und folglich eben so oft gegen das Wasserrad umlaufen, als die Zahl der Sekunden beträgt, die das Rad nach obiger Berechnung im Rundlaufen bedarf. Ein Wasserrad von 14 Fuß im Diameter, (wenn man den Diameter gegen die Peripherie, wie 7 gegen 22 berechnet,) und 44 Fuß in Peripherie, wie oben gezeigt, mit 5 dividirt; so soll ein Mehlstein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter gegen ein Wasserrad von 14 Fuß, ohngefähr $8\frac{1}{7}$ mal umlaufen.

Der Mehlstein in einer solchen Mühle, die ein Wasserrad von 14 Fuß Höhe, ein Kammrad um die Walze von 51 Kämmen, ein Getreibe der aufstehenden Walze von 25 Stöcken, und ein Stirnrad von 162 Kämmen hat, muß sonach ein Getreibe von 40 Stöcken haben.

Zum

Zum Mehlmahlen läuft das Waſſer in vorerwähntem Siehl, von 5 Fuß Breite, 3 Zoll dick.

Vom Brechſtein.

Ein Brech- oder Grützſtein von 4 Fuß 6 Zoll im Diameter, ſoll nach Einrichtung der Windmühlen in 3 Sekunden 5 mal rund laufen. Aus den Gründen aber, die oben bey dem Mehlſtein erwähnt worden, wollen wir die Einrichtung bey den Waſſermühlen ſo treffen, daß ein Brechſtein von obiger Größe in 3 Sekunden 4 mal ſeinen Cirkel durchläuft. Ein Waſſerrad erhält zum Grützbrechen den nämlichen Lauf, als es zum Mehlmahlen braucht. Ein ſolches Rad von 14 Fuß Höhe geht alſo zum Grützbrechen in 9 Sekunden rund. Ein Brechſtein von 4 Fuß 6 Zoll, ſoll nach gedachter Einrichtung in 3 Sekunden 4 mal, und folglich gegen das Waſſerrad 12 mal umlaufen.

In beregter Mühle alſo, die ein Waſſerrad von 14 Fuß Höhe, um die Walze ein Kammrad von 51 Kämmen, ein Getreibe der aufſtehenden Welle von 25 Stöcken, und ein Stirnrad von 162 Kämmen hat, iſt auf dem Brechſtein von obgezeigter Größe, ein Getreibe von 27 Stöcken erforderlich.

Zum Grützbrechen läuft das Waſſer in dem Siehl von 5 Fuß Breite, ohngefähr 1½ Zoll dick.

Eine vollſtändige Waſſergraupenmühle, die 4 Gänge, nemlich 2 Pellſteine, einen Mehl- und einen Brechſtein hat, iſt auf Taf. V. zu ſehen, und kommt an dieſem Orte zu ſtehen, wie folget.

1) Das Haus.			Rehlr.	Mk.	ß.
130 Ellen gehauene Steine, à 1 Mk. — —			43	1	—
Zu der unterſten Etage 12 Fuß hoch, mit 2 Steinen dicken Mauer geht auf jede Elle in □ ohngefähr 100 Stück, zu den beyden Seite 192 Ellen, alſo — —		19200 Stück			
Die beyden Enden 168 Ellen in □ —		16800 —			
Zu der oberſten Etage 5 Ellen hoch, 1½ Stein dick, à Elle 75 St. — — — — —					
Die Seiten 160 Ellen in □, à 75 Stück, alſo		12000 —			
Die Enden 140 Ellen in □, — —		10500 —			
		58500 Stück			
à 1000 Stück 14 Mk. —		—	272	1	8
		Latus	315	2	8

	Rthlr.	Mk.	ß.
Transp.	315	2	8
6 Stück 16ellige Balken, in □ 12 Zoll, 96 Ellen; à 14 Mk. —	28	—	—
10 Stück dito in □ 10 Zoll, 160 Ellen, à 1 Mk. 8 ß. —	80	—	—
14 Stück Sparren, à 12 Ellen, à Stück 1 Rthlr. —	14	—	—
200 Stück große Steinlatten, à Hundert 10 Rthlr. —	20	—	—
1500 Stück große Lattnageln, à Hundert 1 Mk. —	5	—	—
2250 Dachsteine, à Hundert 1 Rthlr. — — —	22	1	8
15 Tonnen Kalk, à Tonne 7 Mk. — — —	35	—	—
Für Lehm und Sand — — — —	20	—	—
Mauerlohn, à 1000 Mauersteine 2 Rthlr. — —	120	—	—
Das Haus ungefähr	660	—	—

2) Bretter.

Zu dem Mahlsahlboden 5½ zwölfter 6ellige Bretter, à Zw. 10 Mk. 8 ß.	19	—	12
2 Zwölfter 8ellige Bretter, à Zw. 11 Mk. — —	7	1	—
Zu dem obersten Boden, 7 Zwölfter 6ellige, à Zw. 10 Mk. 8 ß.	24	1	8
Zu Werkern und Sichtkisten, 4 Zwölfter 6ellige, à Zw. 10 Mk. 8 ß.	14	—	—
Für Bretter also	65	—	4

3) Zimmer.

40 Ellen der besten föhrenen Balken, in □ 12 Zoll —	30	—	—
8 Stück 1zollige 20ellige Balken, à 16 Mk. — —	42	2	—
8 Stück 12ellige Sparren — — — —	8	—	—
Die Kumme über das Wasserrad von Eichenholz —	150	—	—
Die Walze des Wasserrades von Eichenholz, 24 Fuß lang und 2 Fuß in □ — — — — —	50	—	—
Das Kammrad — — — — —	30	—	—
Das Wasserrad — — — — —	35	—	—
Die aufstehende Welle 15 Fuß, in □ 2 Fuß — —	30	—	—
Der Bunkel der aufstehenden Welle — —	10	—	—
Das Stirnrad mit eisernen Schrauben — —	45	—	—
Die 4 Getreibe, jedes 3 Rthlr. — — —	12	—	—
Für Zimmer also	442	2	—

4) Eisen-

Digitized by Google

4) Eisenzeug.

	Rthlr.	Mk.	ß.
Die beyden Zapfen der Walze des Wasserrads, mit Bändern, 14 Lpf. à 7 Mk.	32	2	—
Die beyden Zapfen der aufstehenden Welle, 12 Lpf. à 7 Mk.	28	—	—
Die beyden eisernen Pellspillen, mit Zapfen, Klüver und Spoor — — — — — 18 Lpf.			
Mehlsteinspille, Klüver, Zapfen und Spoor — 9 —			
Brechstein, dito — — — — 8 —			
Zusammen 35 Lpf. à 7 Mk.	81	2	—
4 Stück Rienen, à Stück 10 Rthlr. — —	40	—	—
Annoch eiserne Bolten, Ankern und Nägeln — —	60	—	—
Für Eisenwaaren also	242	1	—

5) Mühlsteine.

2 Pellsteine 5 Fuß im Diameter, à Stück 18 Rthlr. —					36	—	—
Die Untersteine und Schlängels — — — —					20	—	—
Ein rheinisch 18ner Mühlstein — — — —					120	—	—
Unterstein 16ner, dito — — — —					100	—	—
Ober- und Unterbrechsteine — — — —					140	—	—
Mühlsteine also — — — —					416	—	—
Eisenwaaren — — — —					242	1	—
Zimmer — — — —					442	2	—
Bretter — — — —					65	—	4
Haus — — — —					660	—	—
Zimmerlohn mit Kostgeld — — —					125	—	—
Zum Transport der Materialien und andere für kleine Ausgaben — — —					130	—	—
Summa					2081	—	4

Zu obiger Summe kommen noch die Kosten der Dämmung, Schleuße und des Siehls bey einer neuen Anlage in Rechnung; weil selbige aber nach einem jeden Orte und jeder Lage verschieden, so läßt sich darüber kein genauer Ueberschlag machen.

Von Wasser-Mehlmühlen.

Bey einem Strom, bey welchem das Wasser 8 bis 9 Fuß Fall kriegen, und so ergiebig ist, daß es beständig durch eine Oefnung von 100 Quadratzoll laufen kann,

ist

ist eine Mühle mit Vortheil anzulegen, weil sie sodann in 24 Stunden 12 Stunden gebraucht werden kann.

Ein Wasserrad, welches im Diameter 8 Fuß hält, und einen Mehlstein von 5 Fuß 3 Zoll treiben soll, muß ohngefähr 4 Fuß Breite haben. Der Siehl wird 36 Zoll breit gemacht.

Das Wasser läuft in erwähntem Siehl zu Mehlmahlung ohngefähr 5 ½ Zoll dick. Hiebey kann es jedoch nicht so genau bestimmt werden; denn wenn das Wasser 5 Fuß hoch vor dem Schurt des Siehls stehet, so läuft es schneller durch den Siehl, und hat also mehr Kraft, als wenn es nur 2 Fuß Höhe über den Schurt des Siehls hat. Die vorbenannte Dicke des Wassers in dem Siehl ist nach 3 Fuß Höhe vom Wasser, über beregten Siehl berechnet.

Ein Wasserrad von 8 Fuß im Diameter, hat eine Peripherie von 25 Fuß, und nach dem vorhin berechneten Lauf eines oberschlächtigen Wasserrades zum Mehlmahlen, soll selbiges in 5 Sekunden rund laufen.

Ein Mehlstein von 5 Fuß 3 Zoll, soll nach vorangeführten Gründen, in einer Wassermühle, seinen Cirkel in jeder Sekunde beschliessen; folglich muß ein solcher Mehlstein in der nämlichen Zeit 5 mal rund laufen, in welcher ein oberschlächtiges Wasserrad von 8 Fuß im Diameter seinen Cirkel beschließt.

In einer Wassermehlmühle, die ein Wasserrad von 8 Fuß Höhe, und einen Mehlstein von 5 Fuß 3 Zoll in Diameter führt, wird um die Walze des Wasserrades ein Kammrad von 56 Kämmen, 5 Zoll Abtheilung, und unter dem Mehlsteine ein Getreibe von 11 Stöcken gesetzt.

Eine solche Wassermehlmühle mit einem Wasserrad von 8 Fuß im Diameter, ist auf Taf. VI. gezeichnet, und kommt allhier zu stehen, wie folget:

1) Das Haus.					Rthlr.	Mk.	ß.
100 Ellen gehauene Steine, à Elle 1 Mk.	—	—			33	1	—
Die unterste Etage 4 Ellen hoch, 1 ½ Stein dick:			—				
Beyde Seiten 92 Ellen in □, à 75 Stück			—	6900 St.			
Die Enden 88 Ellen	—	—	—	6600 St.			
Die oberste Etage 4 ½ Ellen hoch, 1 Stein dick:			—				
Beyde Seiten 103 Ellen in □, à 50 Stück			—	5150 St			
Die Enden 99 Ellen	—	—	—	4950 St			
			Mauersteine	23600 St			
à Tausend 14 Mk.	—	—	—	—	110	—	6
				Latus	143	1	6

4 Stück

Digitized by Google

	Rthlr.	Mk.	ß.
Transp.	143	1	6
4 Stück 10 ellige Balken, in □ 10 Zoll, 40 Ellen, à 1 Mk 8 ß.	20	—	—
4 Stück 10 ellige dito, in □ 8 Zoll, à Stück 7 Mk. 8 ß.	10	—	—
12 Stück 9ellige Sparren, à Stück 1 Mk. 10 ß.	6	1	8
50 Stück große Steinlatten	4	1	8
300 Stück große Lattnagel	1	—	—
1500 Dachsteine, à 1000 10 Rthlr.	15	—	—
12 Tonnen Kalk, à Tonne 7 Mk.	28	—	—
Für Lehm und Sand	13	—	—
4 Stück 12 ellige Riemen, à 1 Rthlr.	4	—	—
Mauerlohn	58	—	—
Das Haus also	303	1	6

2) Bretter.

Zum Boden 6 Zwölfter 6 ellige Bretter, à 10 Mk. 8 ß.	21	—	—
Zum Rumpf, Schuh und Küp des Steins 2 Zwölfter	7	—	—
Für Bretter also	28	—	—

3) Zimmer.

Die Kümme übers Wasserrad	70	—	—
Das Wasserrad von Eichenholz	25	—	—
Die Walze von Eichenholz, 13 Fuß lang, in □ 15 Zoll	20	—	—
Das Kammrad von Eichenholz	30	—	—
Das Getreibe	3	—	—
24 Ellen gute föhrene Balken, in □ 12 Zoll, à Elle 1 Mk. 12 ß.	14	—	—
24 Ellen dito, 10 zollige, à 1 Mk. 8 ß.	12	—	—
Für Zimmer also	174	—	—

4) Eisenzeug.

Die eiserne Spille, 9 lpf. à 7 Mk.	21	—	—
Die beyden Zapfen der Welle, mit Ringen, 10 lpf. à 7 Mk.	23	1	—
Der Rien	10	—	—
Für Anker, Bolten und Nagel	27	2	—
Für Eisenzeug also	82	—	—

	Rthlr.	Mk.	ß.
1) Das Haus	303	1	6
2) Bretter	28	—	—
3) Zimmer	174	—	—
4) Eisenzeug	82	—	—
Uberdem 2 Stück rheinische 18ner Mehlsteine	220	—	—
Zimmerlohn mit Kostgeld	60	—	—
Für Transportirung der Materialien	20	—	—
Summa	887	1	6

Zu dieser Summe kommen annoch die Kosten der Dämmung, der Schleuße und des Siehls, bey einer neuen Anlage; weil aber selbige nach der Beschaffenheit jeden Orts mehr oder weniger ausmachen, so sind sie hier nicht in Anschlag gebracht.

Von den Roßmühlen.

Bey den Roßmühlen kommt es hauptsächlich darauf an, die Einrichtung so zu treffen, daß die Pferde nicht zu langsam und auch nicht zu geschwind gehen müssen, sondern ihren gemächlichen Gang, wie vor einem mäßigen Fuder zu gehen kommen. Denn trift man die Einrichtung so, daß die Pferde ganz langsam gehen sollen; so muß der Hebel, bey dem sie ziehen, kürzer seyn, als wenn sie ihren mittelmäßigen Gang halten, und gehet alsdann eine Roßmühle um vieles schwerer. Wird hingegen die Einrichtung der Räder so getroffen, daß die Pferde einen allzugeschwinden Gang gehen müssen, bevor die Steine ihren rechten Lauf und gehörige Wirkung thun können; so wird der Hebel der Kraft zwar länger, und der Gang der Mühle leichter, aber die Pferde halten den schnellern Gang nicht lange aus, und dies ist also von dieser Seite schädlich.

Die Pferde müssen so eingespannt werden, daß sie ganz horizontal ziehen, damit sie ihre größeste Kraft anwenden, ohne dadurch die Friktion zu vermehren.

Der Platz, worauf die Pferde gehen sollen, muß ganz eben gemacht werden. Gute feste Erde ist am tauglichsten dazu, weil die Pferde darauf ebene und sichere Tritte halten können. Steinpflaster ist dazu nicht zu gebrauchen.

Der Hebel, bey welchem die Pferde ziehen, ist gewöhnlich vom Mittelpunkt der Walze 8 bis 10 Fuß lang. Kürzer kann selbiger wegen des kleinen Zirkels nicht seyn, weil sonst die Pferde nicht nur allzustark an der einen Seite ziehen, sondern auch bey dem Umgang in kleinen Cirkeln leicht taumelnd werden würden.

Da

Da aber der Gang der Pferde sehr verschieden ist, und also der Gang eines Pferdes viel geschwinder als der eines andern seyn kann, so ist es bey den Roßmühlen dienlich, den Hebel der Pferde 12 Fuß lang zu machen, weil sodann das Einspannen der Pferde so zu machen, daß sie nach ihrem Gang einen größern oder kleinern Cirkel halten; und der Mühlenstein auch bey dem verschiedenen Pferdeziehen seinen bestimmten Lauf erhält.

Einen Cirkel von 20 Fuß in Diameter, dessen Peripherie also 63 Fuß hält, beschließt ein Pferd von mittelmäßigem Gang ungefähr in 15 Sekunden.

Das zum Ziehen der Mühle bestimmte Pferd muß, ehe es vorgespannt wird, einige Tage vorher in der Nähe derselben angebunden stehen, um nach und nach mit dem Lärmen und ihm ungewohnten Geklapper bekannt zu werden. Wie leicht könnte es sonst nicht, wenn ihm bange würde, und es durchliefe, sich selbst und der Mühle schaden? — Ist es nun auf diese Weise zum Geklapper gewöhnt, so kann man es vorspannen; aber nie, ohne etwas vor den Augen gebunden zu haben, damit es nicht wegen des beständigen Rundgehens taumele. Sollte es nun noch, wie der Fall seyn könnte, schüchtern werden, ja sogar durchlaufen, und nicht zu halten seyn: so ist kein Mittel sichrer es zu bändigen: als geschwind einen Eimer voll Wassers dem Pferde gerade vorm Kopf gegossen. Gleich wirds still stehen.

Von Graupen-Roßmühlen.

Graupen-Roßmühlen trift man sehr selten an. Der Bruder meines Aelter-Vaters, Friedrich Christian Clausen, hatte vor vielen Jahren in dem Dorfe Leck, dieses Herzogthums, eine solche Mühle gebauet; allein er konnte auf derselben nicht mehr Gerste pellen, als daß 3 Pferde kaum vom Abfall unterhalten werden konnten; da sie also nicht mit Nutzen zu gebrauchen war, so ließ er selbige wieder wegbrechen.

Zu Kriegszeiten dürften solche Roßmühlen indessen nicht undienlich seyn, besonders in einer belagerten Festung, worinn keine Wassermühlen vorhanden; denn die Windmühlen der Vestungen stehen gewöhnlich auf den Wällen, um desto freyeren Wind zu haben, daher sie vom Feinde, welches gemeiniglich auch der Fall seyn soll. leicht beschossen und zerstört werden können. Eine Graupen-Roßmühle dürfte also in obberegtem Fall nothwendig seyn, und wird also die Beschreibung der Einrichtung derselben hier nicht am unrechten Orte stehen.

In einer Roßmühle kann man nicht leicht einen größern Pellstein, als zu 4 Fuß im Diameter haben, denn diesen zu ziehen, erfodert 3 Pferde, und selbige wer-

den es nicht einmal lange aushalten können. Ein Pellſtein von 4 Fuß im Diameter muß, um ſeine Wirkung zu thun, in jeder Sekunde 6 $\frac{1}{4}$ mal ſeinen Cirkel durchlaufen. Die Pferde gehen die Peripherie ihres Cirkels von 63 Fuß in 15 Sekunden rund, alſo muß ein Pellſtein von 4 Fuß, in der Zeit, worinn die Pferde ihren Cirkel einmal durchgehen, den Seinigen 93 $\frac{3}{4}$ mal durchlaufen.

Da kein Getreibe, wenn ſelbiges der Hebel der Laſt ſeyn ſoll, weniger als 6 Stöcke haben kann; ſo muß in einer Roßmühle, worin man nur ein Stirnrad haben will, beſagtes Rad von 560 Kämmen, 3 Zoll Abtheilung ſeyn, damit auf den Pellſtein ein Getreibe von 6 Stöcken kommen kann. Durch die Walze des Stirnrades wird ein Hebel von 10 Fuß Länge befeſtiget, an welchem die Pferde ziehen. Beſagtes Stirnrad von 560 Kämmen, 3 Zoll Abtheilung, im Diameter 47 Fuß, würde indeſſen allzugroß ſeyn, und ſich kaum in der Rundung halten können, und wäre es daher beſſer, in erwähnte Mühle doppeltes Räderwerk zu ſetzen; dies würde zwar die Friktion vermehren, man muß aber nicht allein darauf, ſondern hauptſächlich auf die Dauer der Maſchine Rückſicht nehmen; denn es iſt kein Vortheil, daß eine Maſchine leichter gehet, wenn ſie dabey nicht Stärke genug beſitzt, ihre Wirkung zu thun.

Vom Pellſtein.

Bey einer Graupen- Roßmühle wird durch die Walze ein Hebel von 10 Fuß Länge geſetzt, bey welchem die Pferde ziehen. Um die Walze der Pferde wird ein Stirnrad von 151 Kämmen, 3 Zoll Abtheilung, und auf die aufſtehende Welle ein Getreibe von 30 Stöcken geſetzt, welches gegen die Pferde 5 mal rund läuft.

Auf die aufſtehende Welle wird auch ein Stirnrad von 205 Kämmen, 2 Zoll Abtheilung, und auf den Pellſtein ein Getreibe von 11 Stöcken geſetzt; da denn der Pellſtein 93 $\frac{3}{4}$ mal in der nämlichen Zeit rund läuft, in welcher die Pferde ihren Cirkel einmal beſchließen, welches aus folgender Berechnung erhellet.

Erſtes Rad 151 K.		erſtes Getr. 30 St.	
zweytes — 205 K.		zweyt. — 11 —	
	755		30
	3020		30
330)	30955		330
	93 $\frac{25}{33}$ mal		

Vom

Vom Mehlſtein.

In obberegter Mühle wird ein Mehlſtein von 4 Fuß 6 Zoll in Diameter gelegt; dieſer geht langſamen Lauf, wenn er in jeder Sekunde ſeinen Cirkel beſchließt. Warum wir dieſen langſamen Lauf wählen, ſoll hernach berichtet werden. Die Pferde endigen ihren Zirkel in 15 Sekunden, und folglich ſoll ein Mehlſtein von 4 Fuß 6 Zoll ſeinen Cirkel 15 mal durchlaufen, wenn die Pferde den ihrigen einmal durchwandern. In einer ſolchen Mühle alſo, wobey die Pferde an einem Hebel von 10 Fuß Länge ziehen, und die auf ihrer Walze ein Stirnrad von 151 Kämmen, und auf der aufſtehenden Welle ein Getreibe von 30 Stöcken, nebſt einem Stirnrad von 205 Kämmen hat, muß auf obbeſchriebenen Mehlſtein ein Getreibe von 68 Stöcken geſetzt werden.

Von dem Brechſtein.

Es wird in der hieſelbſt angenommenen Mühle ein Grützſtein von 4 Fuß im Diameter gelegt, dieſer geht mittelmäßig langſamen Lauf, wenn er in 3 Sekunden, 4 mal rund gehet. Die Pferde beſchließen ihren Zirkel in 15 Sekunden, wogegen obiger Brechſtein alſo 20 mal rund laufen muß. Auf einen ſolchen Brechſtein, in einer Mühle von der angezeigten Rädereinrichtung, muß demnach ein Getreibe von 51 Stöcken geſetzt werden.

Um Gerſte zu pellen, werden 3 Pferde erfordert, die Mühle zu treiben; zum Mehlmahlen hingegen kann ſelbige mit 2 Pferden, und zum Grützbrechen mit 1 Pferd getrieben werden.

Wenn die Pferde in 2 Stunden vor einer Roßmühle gegangen; ſo werden ſie ausgeſpannt, und eine Stunde gefüttert; ſie werden alſo 3 oder 4 mal des Tages ein- und ausgeſpannt. Derjenige, welcher bey den Pferden dahin zu ſehen hat, daß ſie egalen Gang bey dem Mahlen halten, muß auch genau darauf Acht geben, daß ſie zum harnen kommen, weil ſonſt ein Pferd davon ganz verdorben werden kann.

Auf der Taf. VII. iſt obbeſchriebene Roß-Graupenmühle gezeichnet, und kann an dieſem Orte zu ſtehen kommen, wie folget:

1) Das Haus.		Rthlr.	Mk.	ß.
150 Ellen gehauene Steine, à 1 Mk. — —		50	—	—
Die unterſte Etage 6 Ellen hoch, mit 2 Stein dicker Mauer, beyde Seiten alſo ohngefähr 240 Ellen in □, zu jeder 100 Stück	24000 Stück			
Beyde Enden 132 Ellen, à 100 Stück	13200 Stück			
Latus		50	—	—

				Rthlr.	Mk.	ß.
			Transp.	50	—	—
Die oberſte Etage 4 Ellen hoch, 1½ Stein dicke Mauer, à Elle in □ 75 St.						
beyde Seiten 160 Ellen						
— Enden 88 —			37200 Stück			
248 Ellen			18600 Stück			
Zu den Enden oben ohngefähr 96 Ellen, 1 Stein dick, à Elle 50 Stück	—	—	4800 Stück			
			zuſammen 60600 Stück			
à 1000 14 Mk.	—	—	—	282	2	6
7 Stück 12ellige Balken, in □ 12 Zoll, à 84 Ellen, 1 Mk. 12 ß.				49	—	—
84 Ellen 10zollige, dito, à Elle 1 Mk. 8 ß.	—	—		42	—	—
4 Stück 20 ellige Riemen, à Stück 5 Rthlr.	—	—		20	—	—
24 Stück 10ellige Sparren, à Stück 2 Mk. 4 ß.	—			18	—	—
150 Stück große Steinlatten, à Hundert 9 Rthlr.	—	—		13	1	8
600 Stück große Lattnagel, à Hundert 1 Mk.	—			2	—	—
2200 Stück Dachſteine, à 1000 10 Rthlr.	—	—		22	—	—
15 Tonnen Kalk, à Tonne 7 Mk.	—	—	—	35	—	—
Für Thon und Sand	—	—	—	20	—	—
Mauerlohn, à 1000 Mauerſteine 2 Rthlr.	—	—		121	—	—
			Für das Haus alſo	675	—	14

2) Bretter.

Zu den beyden Böden 12 Zwölfter 6ellige Bretter, à 10 Mk. 8 ß.				42	—	—
Zu Weyhern und Sichtkaſten, 4 Zwölfter, à 10 Mk. 8 ß.	—			14	—	—
			Für Bretter alſo	56	—	—

3) Zimmer und Mühlſteine.

6 Stück 20 ellige Balken, in □ 10 Zoll, à Stück 6 Rthlr.				36	—	—
Die Walze, welche die Pferde ziehen 11 Fuß lang, in □ 15 Zoll von föhrenem Holz	—	—	—	6	—	—
Das Stirnrad mit eiſernen Schrauben	—			45	—	—
			Latus	87	—	—

Die

Digitized by Google

	Rthlr.	Mk.	ß.
Transp.	87	—	—
Die andere aufſtehende Welle, 17 Fuß lang und 14 Zoll in □.	8	—	—
Das Getreibe der aufſtehenden Welle — —	10	—	—
Das oberſte Stirnrad — — — —	45	—	—
Die drey Getreibe der Steine — — —	9	—	—
Ober- und Untermehlſteine — — —	160	—	—
Ober- und Unterbrechſteine — — —	100	—	—
Ober und Unterpellſteine mit Schlengeln — —	20	—	—
Für Zimmer und Mühlſteine	439	—	—

4) Eiſenzeug.

Die vier Zapfen der beyden Wellen mit Ringen, 20 Lpf. à 7 Mk.	46	2	—
Eiſerne Mehlſteinſpille, Klüver, Zapfen und Spoor, 8 Lpf.			
Brechſtein, dito — — — 7 —			
Pellſtein, dito — — — — 7 —			
Zuſammen 22 Lpf. à 7 Mk	51	1	—
3 Stück Rienen, à Stück 10 Rthlr. — —	30	—	—
Zu Ankern, Bolten und Nägeln — — —	50	—	—
Eiſenwaaren — — — — —	178	—	—
Zimmer und Mühlſteine — — —	439	—	—
Bretter — — — — —	56	—	—
Haus — — — — —	675	—	14
Ueberdem zum Tranſport der Materialien — —	60	—	—
Zimmerlohn — — — — —	120	—	—
Für 2 Pferde, à 30 Rthlr. — — — —	60	—	—
Summa	1588	—	14

Von Roß-Mehlmühlen.

Bey dem Mehlſtein einer Roß-Mehlmühle, kommt es nicht auf einen ſo beſtimmten Lauf an, wie bey einem Pellſtein, wenn nur Kraft genug vorhanden, ihn zu treiben. Zwar kann ein Mehlſtein mehr mahlen, wenn er in 3 Sekunden nur 4mal, als wenn er in 4 Sekunden nur 3mal umlauft; aber in beyden Fällen kann doch Mehl auf ihm gemahlen werden; dahingegen kann ein Pellſtein, ſobald er nicht ſeinen beſtimmten Lauf erhält, das Korn bey der Kante nicht halten und folglich auch die gehörige Wirkung nicht thun.

Je

Je öfter ein Stein in der Zeit umlaufen muß, in welcher der Hebel der Kraft umgetrieben wird, deſto ſchwerer gehet eine Roßmühle, weil ſodann der kürzeſte Theil des Hebels der Kraft, wobey die Pferde umziehen, noch kürzer gemacht werden muß.

Zu einer Mühle, die von Pferden gezogen, welche ihren kleinen Cirkel nur langſam umgehen, und daher immer bey dem kürzeſten Theil des Hebels der Kraft eingeſpannt werden müſſen, um den Mühlenſtein in ſeinen gehörigen Lauf zu bringen, iſt große Kraft erforderlich, um ſie zu treiben. Aus dieſer Urſache habe ich den langſamſten Umlauf der Mehl- und Brechſteine für Roßmühlen beſtimmt, bey welchem doch gut Mehl und Grütze gemahlen werden kann, und damit auch nach obigen Gründen nicht mehr Kraft, als nöthig, auf die bloße Bewegung des Steins, ſondern auf das Kornmahlen ſelbſt verwandt werde.

Ein Mehlſtein von 4 Fuß 6 Zoll gehet mittelmäßigen Lauf, wenn er in jeder Sekunde rund läuft, und alſo gegen die Pferde, welche ihren Cirkel in 15 Sekunden durchwandern, 15 mal den ſeinigen beſchließt.

In einer Roßmühle, bey welcher die Pferde einen Hebel von 10 Fuß Länge haben, und wozu ein Mehlſtein von 4 Fuß 6 Zoll gehört, wird um die Walze der Pferde ein Stirnrad von 166 Kämmen, 2 Zoll Abtheilung, und auf den Mehlſtein ein Getreibe von 11 Stöcken geſetzt.

Wenn auf ſolcher Mühle Roggen und Weitzen gemahlen werden ſoll, ſind 2 Pferde vonnöthen; Malz aber kann mit einem Pferde gemahlen werden.

Eine ſolche Roß-Mehlmühle iſt auf Taf. VIII. gezeichnet, und der Preis derſelben iſt am hieſigen Orte, wie folget:

1) Das Gebäude.			Rthlr.	Mk.	ß.
100 Ellen gehauene Steine, à Elle 1 Mk. — —			33	1	—
Die unterſte Mauer 5 Ellen hoch, 1½ Stein dick, wovon beyde Seiten enthalten, 130 Ellen in □, à Elle 75 St.	9750 Stück				
Die Enden 110 Ellen, dito — —	8250 Stück				
Die oberſte Etage, 4 Ellen hoch, 1 Stein dick, wovon beyde Seiten enthalten 104 Ellen in □, à Elle 50 St. — — — —	5200 Stück				
Beyde Enden 88 Ellen, à 50 St. —	4400 Stück				
Zu den Enden oben — — —	2000 Stück				
	29600 Stück				
à 1000 14 Mk. — — — —			138	—	6
		Latus	171	1	6
					5 Stück

Digitized by Google

	Rthlr.	Mk.	ß.
Transp.	171	1	6
5 Stück Balken, 12 Ellen lang, in □ 10 Zoll, 60 Ellen, à Elle 1 Mk. 8 ß. — — — — —	30	—	—
5 Stück dito, in □ 8 Zoll, à Stück 7 Mk. 8 ß. — —	12	1	8
Zu Mauerpfälen, 4 Balken, 13 Ellen lang, à Stück 5 Mk.	6	2	—
18 Stück 10ellige Sparren, à Stück 3 Mk. — —	18	—	—
100 große Steinlatten — — — —	9	—	—
1500 Dachpfannen, à Hundert 1 Rthlr. — —	15	—	—
10 Tonnen Kalk, à 7 Mk. — — — —	23	1	—
Für Thon und Sand — — — —	12	—	—
Mauerlohn — — — — —	60	—	—
Annoch 500 Stück große Lattnagel — — —	1	2	—
Das Gebäude also	359	1	14

2) Bretter.

Zu Boden, 8 Zwölfter 6ellige Bretter, à 10 Mk. 8 ß. —	28	—	—
2 Zwölfter Bretter zu Rumpf, Schuh und Küp des Steins —	7	—	—
An Brettern also	35	—	—

3) Zimmer.

Die Welle, wobey die Pferde ziehen, 9 Fuß lang, in □ 1 Fuß, von föhrenem Holz, à Fuß 14 ß. — —	2	1	14
4 Stück Balken, à 20 Ellen, in □ 9 Zoll, à Stück 16 Mk.	21	1	—
Die beyden Hebel, wobey die Pferde ziehen — —	2	—	—
Das Sternrad mit eisernen Schrauben, zwischen den Kämmen	45	—	—
Das Getreibe — — — — —	3	—	—
Für Zimmer also	73	2	14

4) Mühlsteine.

2 Stück Rheinische Steine von 4 Fuß 6 Zoll im Diameter —	140	—	—

5) Eisenzeug.	Rthlr.	Mk.	ß.
Die eiserne Spille, 8 Lpf. à 7 Mk.	18	2	—
Die beyden eisernen Zapfen mit Ringen, 8 Lpf. à 7 Mk.	18	2	—
Der Rien	10	—	—
Anker, Bolten und Nägel	20	—	—
Eisenzeug	67	1	—
Mühlsteine	140	—	—
Zimmer	73	2	14
Bretter	35	—	—
Gebäude	359	1	14
überdem 2 Pferde, à Stück 30 Rthlr.	60	—	—
und zum Transport der Materialien	20	—	—
auch Zimmer-Arbeitslohn und Kostgeld	50	—	—
Summa	805	1	12

Vom Handmühlenbau.

Die bequemste Handmühle ist die, welche vermittelst eines Rades getrieben, und von einer Person, wie ein Schleifstein umgezogen wird. Auf solche Weise kann man seine Kraft bequemer und zugleich stärker anwenden, als bey den gewöhnlichen Handmühlen, die über den Stein einen krummen Handfang haben; daher denn auch eine Person auf ersterer mit leichterer Mühe mehr, als deren 2 in gleicher Zeit auf letzterer mahlen können. Ueberdem kann bey ersterer eine Sichte für eine Schnur angebracht werden, worauf die Grütze geschieden werden kann, welches bey den gewöhnlichen von einer Person mit einer Handsichte bewerkstelliget werden muß: daß sich dieses so verhält, bedarf keines weitern Beweises, sobald man folgende Einrichtung annimmt.

Um die Walze, welche mit dem Wrangel umgedrehet, wird ein Kammrad von 61 Kämmen, 2 Zoll Abtheilung, und auf den Stein ein Getreibe von 15 Stöcken gesetzt. Kann die Mühle so zu stehen kommen, daß man zu den Seiten Platz genug hat; so kann auf jedes Ende der Walze ein Wrangel angebracht, damit sie von zwey Personen zugleich gezogen werden können.

Die Wrangeln müssen vom Mittelpunkt der Walze 12 Zoll Schwung haben, auch so auf die Walze gesetzt werden; daß, wenn der eine mit dem Handfang unten stehet, alsdann der andere mit demselben oben zu stehen kommt, weil alsdann die Mühle von zwey Personen ebener gezogen wird.

Die

Die Sichtkiſte wird 4 ½ Fuß lang und 1 ½ Fuß breit gemacht. Unter dem Stein auf die eiſerne Spille wird eine Scheibe von 1 Fuß im Diameter, und auf den Wrangel der Sichte eine Scheibe von 6 Zoll im Diameter geſetzt. Der Sicht-Wrangel muß 1 Zoll Schwung haben, damit ſelbiger die Sichte 2 Zoll hin und her ſtößet.

Die Rheiniſchen Handmühlen-Steine ſind die beſten, ſonſt ſind auch norwegiſcher Marmor und Kampfſteine zu gebrauchen. Die Strahlen der Handmühlen-Steine werden mit einem Cirkel, der ſo weit, als der halbe Diameter ausmacht, geſpannt, und ſo wie vorhin vom Mehlſtein geſagt, (doch ein wenig näher zuſammen) bezeichnet und verfertiget.

Eine ſolche Handmühle iſt Taf. II. Fig. 22. gezeichnet, und kann hier zu ſtehen kommen, wie folget:

| | | |

ner Leichtigkeit halber über Ende geſetzt wird und durchglitſcht. Weil aber das reife gute Korn viel dicker als jenes iſt; ſo läßt es ſich auf obiger Harſſichte nicht nur ſehr gut von dem magern Korn, ſondern auch von aller Unreinigkeit, welche mit dem magern gleiche Größe hat, trennen, wenn nur die eiſernen Dräthe in den Sichten, nach den verſchiedenen Kornarten, die gehörige Weite von einander haben.

Die oberſte Sichte muß nicht weiter zwiſchen den eiſernen Dräthen ſeyn, als daß keine vollkommene Waizenkörner durchfallen. Die andern nicht weiter, als daß keine vollkommene Körner ſechsſchichtige Gerſte durchgehen. Die dritte ſo, daß keine vollkommene Haberkörner durchlaufen, und die vierte muß nicht weiter zwiſchen den Dräthen ſeyn, als daß keine vollkommne Rapſaat durchfällt.

Mit ſolchen Sichten kann man nicht allein das Korn von vieler Unreinigkeit ſäubern, ſondern ſelbiges auch nach ſeiner verſchiedenen Größe von einander trennen. Den Graupenmüllern iſt eine ſolche Sichte, um die größere und kleinere Gerſte von einander zu trennen, von großem Nutzen. Die Erfahrung lehrt, daß wenn vollkommene und magere Gerſte unter einander gepellt wird, kriegt erſtere allemal zu viel, wenn letztere genug haben ſoll, und daher ſchwindet die Gerſte von verſchiedener Größe bey dem Pellen immer mehr, als diejenige von egaler Größe.

Zu den Sichten iſt dreyeckigter Eiſendrath am beſten. Unter die eiſernen Dräthe, ſo längs den Sichten laufen, wird ſelbiger ſolchergeſtalt gebunden, daß er ſeine Fläche nach oben behält, weil die Löcher dabey oben enger als unten werden, und ſich alſo in den Löchern nichts feſtſetzen kann, indem dasjenige, was bey ſolcher Methode in die Löcher kommt, nothwendig auch durchfallen muß. Dahingegen ſind die Sichten von rundem Eiſendrath, in den Löchern, oben und unten, weiter, als in der Mitte, wesfalls ſich das Korn leicht in ſelbiger feſt ſetzt, und die Sichten dabey dicht und unbrauchbar werden. Man verfertiget obige Art Sichten, wie auf Taf. II. Fig. 24. zu ſehen, dergeſtalt, daß ſelbige entweder vor der Mühle mit einer Schnur gezogen, oder man triſt auch bey der Sichtkiſte die Einrichtung, daß ein Kamm- oder Sternrad von 45 Kämmen, 2 Zoll Abtheilung, angebracht werden kann, welches von einer Perſon, wie ein Schleifſtein zu ziehen, und auf den Wrangel, der ſo viel Schwung habe, daß er die Sichte 2 bis 2 ½ Zoll hin und her ſtoßen kann, wird ein Getreibe von 11 Stöcken geſetzt.

Das Korn nach ſeiner verſchiedenen Schwere von einander zu ſcheiden; ſo wie alle Unreinigkeit, welche mit dem Korn von ungleicher Schwere, davon abzubringen, dazu iſt kein beſſeres Inſtrument vorhanden, als ein wohl proportionirlicher Weyher.

Der

Digitized by Google

Der Kaſten des Weyhers muß 5 Fuß 4 Zoll hoch, 2 Fuß breit und 8 Fuß und 6 Zoll lang verarbeitet werden. Vom Raum, worinn das Korn fallen ſoll, nimmt man 1 Fuß der Höhe nach von unten weg, damit Körbe hinuntergeſetzt werden können, das Korn auszunehmen. In dem Kaſten werden 7 bis 8 Zoll vom Mittelpunkt des Weyhers Walze, mit ſelbiger horizontal, 2 Löcher von 4 bis 5 Zoll in Quadrat gemacht, wodurch der Weyher Wind oder Luft zu ſich zieht, und durch ſeine Bewegung wieder von ſich ſtößt. Die Walze des Weyhers von 5 bis 6 Zoll in Diameter, worin 6 Stück Flochten 2 ½ Fuß lang, 1 Fuß 10 Zoll breit und ½ Zoll dick geſetzt werden, läuft auf eiſernen Zapfen von 1 Zoll im Diameter, wovon der eine am äußerſten Ende in Quadrat angebracht wird, um ſie dabey zu ziehen. Im ganzen Kaſten, rund um den Weyher werden dünne Bretter, bis auf eine Oeſnung von 1 Fuß, woraus der Wind fährt, ſo befeſtiget, daß der Weyher in die Rundung eben frey laufe, damit er ſeinen Wind deſto ſtärker und ebener von ſich ſtoßen könne. Der erſte Raum nächſt dem Weyher, wird von der Ründung deſſelben 10 Zoll, der 2te 8 Zoll, der dritte 6 Zoll, der vierte 4 Zoll und der fünfte 1 Fuß weit gemacht. Das Scheidebrett zwiſchen dem erſten und 2ten Raum, nächſt dem Weyher wird 1 Fuß hoch, zwiſchen dem 2ten und 3ten 1 Fuß 1 Zoll, zwiſchen dem 3ten und 4ten 1 Fuß 2 Zoll, zwiſchen dem 4ten und 5ten 1 Fuß 3 Zoll, und das 5te 1 Fuß 4 Zoll hoch gemacht. Die Scheidebretter werden oben ſcharf verarbeitet, damit kein Korn darauf liegen bleiben kann. Die Oeſnung in der Rundung um den Weyher, woraus der Wind fährt, gehet in beſchriebener Höhe von der oberſten Kante des erſten Scheidebrettes aufwärts zu.

Oben auf den Kaſten wird ein Rumpf, worinn das Korn gefüllt wird, angebracht, unter dem Rumpf aber ein kleiner Schuh beweglich angebracht, woran eine Stange ſo zu befeſtigen, daß ſelbige mit der Erde in eine Klappſcheibe, die um die Walze des Weyhers ſitzt, fällt, wodurch der Schuh gerüttelt werden kann, damit das Korn keinen ſtärkern Fall erhält, als von ſeiner eigenen Schwere; denn fiele das Korn gerade aus dem Rumpf; ſo würde ein Korn das andere drücken, und die Schnelligkeit des Falls vermehren. Auf obige Weiſe kann das Korn durch den Wind des Weyhers, bequemer in den Raum des Kaſtens hingeführt worden, wo es ſeiner Schwere nach hingehöret.

Von der oberſten Kante der Oeſnung, woraus der Wind fährt, bis an den Schuh, wird ein Brett befeſtiget, damit der Wind nicht durch die Hölung aufgehalten werde; auch muß der Kaſten von dem Schuh ab, oben über alle Räume hin, mit Brettern ganz dicht bekleidet werden.

Digitized by Google

Das hinterſte Ende vom Kaſten muß ganz offen gelaſſen werden, damit der Wind freye Durchfahrt habe, und der Kaff nicht den ganzen Kaſten überſchwebe, welches ſonſt, wenn ſelbiger hinten dicht iſt, geſchiehet.

Der Rumpf und der Schuh müſſen ſo hoch geſtellt werden, daß das Korn von dem Schuh bis zur oberſten Kante der Oefnung, wodurch der Wind kommt, zwey bis drey Fuß Fall haben kann, damit das Korn ſich deſto beſſer vom Winde ſcheiden laſſe.

Dieſe Art Weyhers können vor der Mühle durch eine Schnur getrieben werden, oder man bringt bey dem Kaſten eine Scheibe an, deren Diameter 3 Fuß ausmacht, welche mit einem Wrangel von 9 Zoll Schwung, wie ein Schleifſtein gezogen werden kann. Um die Walze des Weyhers wird eine Scheibe von 9 Zoll im Diameter geſetzt, da denn ſelbiger auf den Boden zu gebrauchen iſt.

Der Weyher iſt ſo umzudrehen, daß er den Wind aufwärts gegen den Rumpf wirft.

Mit einem ſolchen Weyher kann man alle Kornarten, die unterſchiedene Schwere halten, von einander ſcheiden, ſo wie alle Unreinigkeit, welche leichter als das Korn iſt, von ſelbigem trennen.

Ein ſolcher Weyher iſt Taf. II. Fig. 23. zu ſehen.

Von Mehlſichten.

Wenn Waitzen, Roggen oder gepellte Gerſte zu Mehl gemahlen; ſo iſt das Mehl vom Mahlen warm. Bey dem Mehlſichten iſt es indeſſen ein großer Vortheil, wenn das Mehl vor dem Sichten ganz kalt geworden, denn ſodann fällt es beſſer durch das Tuch; ſichtet man es hingegen eben ſo warm als es gemahlen, ſo ſetzt es ſich in das Tuch und macht ſelbiges unklar und dicht.

Von den beſten Weitzen-Mehlſichten.

Man verfertiget eine runde Walze von 18 Fuß länge und 4 Zoll im Diameter, die mit beyden Enden auf eiſernen Zäpfen von $\frac{1}{4}$ Zoll im Diameter läuft. Der oberſte Zapfen wird ſo lang gemacht, daß er durch das Brett der Sichtkiſte (worinn er läuft), Klappſcheibe und Wrangel reichen kann. Auf jedes Ende der Walze wird ein hölzerner Bügel, wie die eines Handſiebes, mit einem hölzernen Kreuß durch die Walze beſeſtiget. Der oberſte Bügel, worein das Mehl fällt, wird $1\frac{1}{2}$ Fuß, und der andere, aus welchem der Kley fällt, 1 Fuß im Diameter verfertiget. Die Peripherie

der Bügel wird in 6 gleiche Theile getheilet, und mit 6 Stück Leisten von 1 ½ Zoll in Quadrat, auf welchem das Tuch, wodurch das Mehl fällt, genagelt, zusammen befestiget.

Sechs Fuß des obersten Ende werden mit weißem schieren seidenen Flor beschlagen, wodurch das beste Mehl fällt. Sechs Fuß in der Mitte der Sichte, mit gutem schieren, (ja nicht geblümten) Kammertuch, wodurch das schlechte Mehl geht, beschlagen, und die hintersten 6 Fuß der Sichte mit weißem Haartuch, wodurch das Grotmehl fällt, bezogen. Hiernächst werden 2 eschene Bänder 2 Zoll breit und einen' guten viertel Zoll dick gemacht, und so weit, daß wenn selbige um die Sichte gehalten, sie alsdann ein Zoll rund um, von den Leisten, auf welchen das Tuch geschlagen, entfernt sitzen können. Sechs Fuß von jedem Ende der Leisten, werden eiserne Schrauben befestiget, die durch obige Bänder gehen, womit das Tuch nach Belieben gestrammt werden kann.

Die Sichtkiste wird 18 Fuß lang, 4 Fuß breit, und 5 Fuß hoch verfertiget, und so daß das vorderste Ende bequem abgenommen werden kann, um die Sichte nach Belieben auszunehmen.

Die Sichte muß dergestalt mitten in der Kiste gelegt werden, daß das oberste Ende mit seinen Zapfen 1 Fuß höher als das unterste laufet, damit der Kley sich vom Umdrehen aus dem andern Ende der Sichte heraus wälzet. Mitten in der Kiste zur linken Hand, wird eine Klapper von hartem Holz 3 Fuß lang und 2 ½ Zoll in Quadrat, oben beweglich, so angebracht, daß er durch das Umdrehen auf die Leisten des Tuchs schlage, durch welche Erschütterung das Sichten viel befördert wird.

Inwendig der Sichtkiste an beyden Enden, mit der Sichte auf, wird auf jede Seite derselben 1 Brett von 6 Zoll Breite befestiget. Unter der Sichte werden auf selbiger Bretter genagelt, damit wenn etwas vom Mehl, beym Einrütteln in die Sichte vorbey fallen sollte, solches in obigen Raum laufen, das Mehl hübsch rein erhalten, und das Vorbeyfallende wieder gesichtet werden könne.

An dem hintersten Ende der Sichte wird eben so ein Raum gemacht, worinn der Kley, der durch die Sichte gehet, fallen kann. Einige machen auch in die Kiste Scheidewände, damit jede Sorte Mehl in einen aparten Raum fällt.

An der Kiste wird ein Rumpf, worin das Mehl zu füllen, befestiget. Unter selbigem wird ein kleiner Schuh angebracht, der das Mehl in die Sichte rüttelt, selbiger hängt hinten an den Rumpf mit zwey Bändern, und vorne gehet von dem Schuh der auf diese befestiget ist, eine Stange, die so gemacht, daß sie in die Zacken der

Klapp-

Digitized by Google

Klappscheibe fallen kann. Oben auf die Sichtkiste wird ein eschener Bügel, 1 Fuß lang, so befestiget, daß der Schuh damit gestrammt werden kann, stark oder sachte zuschlagen, wie es nöthig seyn möchte, um das Mehl in die Sichte zu schütteln.

Die Klappscheibe wird im Diameter 8 Zoll, und mit 9 Zacken à einen Zoll tief gemacht. Eine solche Sichte ist Taf. II. Fig. 25. zu sehen.

Von Gerstenmehl-Sichten.

Gersten- und Roggenmehl kann auch auf obbeschriebener Sichte gesichtet werden; hier ist aber nachfolgende gebräuchlich.

Da die Gerste erst gepellt seyn muß, bevor sie zu Mehl gemahlen, weil das Mehl sonst so grau wird, so ist in dem Mehl kein Kley, der das Tuch reinigen kann; wesfalls denn auch Gerstenmehl nicht so geschwind, als Weitzen- und Roggenmehl zu sichten.

Das Gerstenmehl muß das erstemal nicht zu fein gemahlen werden, damit etwas Grützartiges darinn verbleibt, welches auf die Sichte scheuert, wodurch das Sichten viel gefördert wird. Das Grützartige, welches durch die Sichte geht, wird wieder umgemahlen, damit selbiges sodann näher gesichtet werde, und also deßfalls nichts verlohren gehe.

Zu einer Gerstenmehlsichte wird eine Walze von 12 Fuß länge, 3 Zoll im Diameter gemacht. An dem hintersten Ende wird ein runder eiserner Zapfen $\frac{1}{4}$ Zoll dick, und an dem vordersten Ende der Walze ein eiserner Zapfen 9 Zoll lang angebracht; die 4 Zoll des letztern werden wie ein Nagel eingeschlagen, 2 Zoll ganz rund gemacht, worauf die Walze läuft, $1\frac{1}{2}$ Zoll desselben wird viereckigt, worauf die Klappscheibe sitzen muß, die im Diameter 8 Zoll enthält, und in der Peripherie 9 Zacken $1\frac{1}{2}$ Zoll tief hat. Der Wrangel, bey dem die Sichte umgedrehet wird, muß 9 Zoll Schwung haben. Die Sichte wird mit gesponnenem Haartuch beschlagen. Ausgenommen in der Länge, sonst wird sie in allen, wie die nächst vorher beschriebene, verfertiget.

Diese Art Sichten könnten vor den Mühlen mit einer Schnur gezogen werden, wenn das Mehl sich eben in die Sichte schütteln ließe; das thut es aber nicht, und wird nicht damit aufgepaßt: so kann das Mehl sich so fest klumpen, daß die Sichte zu ganzen Stunden leer gehet, oder es kann auch so viel in selbige hineinfallen, daß es nicht rein gesichtet werden kann. Deswegen ist es besser, daß diese Art Sichten von einer Person, die damit aufpaßt, wie ein Schleifstein gezogen werden.

Die

Die von einer höchstpreislichen Landhaushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen gethane Aufgabe als 10te Frage, ist folgende:

Wann von ihm unterschiedliche Mühlen gebauet; so dienet es zur Glaubwürdigkeit für andere, welche die gethanen Vorschriften bey dem Mühlenbau gern befolgen mögten, daß Zeugnisse herbeygeschaft werden, wieviel Korn auf den Mühlen, nach den angezogenen Zeichnungen, und den in der Abhandlung darüber angeführten Dimensionen, in 24 Stunden gemahlen worden. Dies ist vor allem, als ein Anhang zu der Abhandlung zu verschaffen. Aus den Mehlmühlenatteſten muß erhellen, wie oft das Korn auf den Stein geschlagen wird. Je umständlicher der Bericht davon, desto nützlicher die Abhandlung.

Die Wirkung der Grützmühlen ist auch mit Zeugnissen zu belegen; und besonders ist bey den Atteſten der Wassermühlen eine ganz genaue Erklärung vonnöthen, über des Rades Diameter, die Tiefe der Schaufeln, des Wassers Höhe, der Schleußen Figur, in Hinsicht der Höhe, Breite und Tiefe, sammt ihrer Lage unter dem Wasser an dem Mühlendamm, bey unterschlächtigen Wasserrädern; so wie bey den oberschlächtigen Wasserrädern das nemliche zu leisten ist.

Nie habe ich zwar eine Mühle gebauet, aber doch von Jugend auf mich bemühet, die verschiedenen Einrichtungen der Mühlen kennen zu lernen, wodurch ich zur gewissen Ueberzeugung gelangt; daß es bey den Mühlen auf folgende Stücke hauptsächlich ankommt:

1) Daß eine Mühle dauerhaft und dabey so gebauet, daß zu den Geschäften hinlänglicher Raum darinn vorhanden.

2) Daß die Hebel der Kraft bey den Mühlen, so lang als es die Umstände nur erlauben, und zugleich so gemacht werden, daß selbige von den Kräften, Wind, Wasser und Pferde, am leichteſten in die behörige Bewegung geſetzt werden.

3) Daß die Steine in einer Mühle von der beſten Sorte und brauchbarſten Größe sind, und dabey so eingerichtet, daß sie den vortheilhafteſten Lauf führen, um in kurzer Zeit das mehreſte Korn zu mahlen.

4) Daß die Hebel der Last nicht länger, und ihrer nicht mehr seyn, als nöthig, den verlangten Lauf zu bewirken.

5) Daß alle bewegliche Hebel nicht schwerer verarbeitet werden, als sie, der Dauer und Stärke wegen, seyn müssen; daß auch die Zapfen der Hebel von solcher Materie gemacht werden, die dauerhaft ist, und doch der Dicke nach, den mindesten Diameter erfordern; daß ferner die Zapfen gegen solche Materien laufen, die haltbar sind, und worin sie sich am leichtesten bewegen lassen.

6) Daß die Kämme nicht breiter, und die Stöcke nicht gröber sind, als sie der Stärke wegen seyn müssen. Auch daß selbige von der besten und dazu bequemsten Art Holz gemacht werden; und

7) Daß die Kämme, Stöcke und Zapfen mit solcher Materie geschmiert werden, welche die Friktion am meisten mindert.

Was den Raum und die Dauerhaftigkeit betrift, welche auf meinen Zeichnungen näher bestimmt sind; so wird dies ein jeder, der Mühlen kennt, als hinlänglich annehmen: und wie die Hebel der Kraft gemacht seyn sollen, daß sie nach der Natur der Kraft, von ihr nach ihrer Länge am leichtesten bewegt werden, um die nöthige Wirkung hervorzubringen, ist vorhin in der Abhandlung ausführlich beschrieben, und die Erfahrung entspricht ihrer Richtigkeit. Die Einrichtung der Windmühlen ist solchergestalt gezeigt worden, daß der Wind die Ruthen ihrer Länge nach nicht schneller noch langsamer herumtreibe, als der Wind zu bewirken im Stande seyn muß, wenn mit den Ruthen die verlangte Wirkung am leichtesten hervorgebracht werden soll. Die Einrichtung der Wassermühlen ist so beschrieben, daß die Wasserräder so geschwind als möglich umlaufen, jedoch nicht geschwinder, als daß das Wasser durch seine Schwere Kraft genug behält, die Steine mit Korn in dem vortheilhaftesten Lauf zu treiben; und die Einrichtung der Roßmühlen so vor Augen gelegt, daß die Pferde einen kurzen Hebel, und folglich (der Zeit wegen) einen kleinen Cirkel haben; jedoch nicht kleiner, als daß ein Pferd in selbigem seine ganze Stärke anwenden, und ohne taumelnd zu werden, darin aushalten kann. Die Mühlensteine werden in keine geringere noch größere Bewegung gesetzt, als erforderlich ist, das Korn gut zu mahlen.

Die in der Abhandlung beschriebene Mühlensteine, sind von der bekanntesten besten Gattung, und für jede Mühle von der brauchbarsten Größe. Größer und schwerer können sie nicht seyn, weil dies eine Windmühle für wenigen Wind und eine Wassermühle für wenig Wasser zu gehen verhindern würde. Auch sind die Steine so eingerichtet, daß sie nach ihrer Größe das meiste Korn, in der kürzesten Zeit, am leichtesten und dabey gut mahlen.

Nicht nur meine eigenen vielen Versuche, sondern häufige Unterredungen mit alten Müllern und Sachkundigen, haben den auf Erfahrung sich gründenden Satz bewährt:

Digitized by Google

währt: daß die beschriebene Einrichtung der Steine die beste und vortheilhafteste sey.

Was die übrigen Punkte betrifft, die mehrern Aufschluß über wohleingerichtete Mühlen erheischen; so sehe ich nicht ab, wie bey den von mir ausführlich beschriebenen Mühlen eine vortheilhaftere Veränderung getroffen werden könnte. Sollte indessen jemand von meinen Mitcollegen eine bessere, als die von mir angezeigte Einrichtung der Mühlen, mit unverwerflichen Gründen belegen können, dann werde ich ihm nicht nur für die Mittheilung derselben vielen Dank wissen, sondern auch selbige öffentlich bekannt machen, weil ich bey Abfassung meiner Meynungen über Mühlenbau keinen andern Zweck habe, als den, meinen Nebenmenschen nützlich zu seyn, und ihnen bey Mühlenbauen und deren Einrichtung eine sicher zu befolgende, und Schaden entfernende Anweisung zu geben.

Damit ich aber das Verlangen einer höchstpreislichen Landhaushaltungs-Gesellschaft zu Kopenhagen, in Hinsicht der gethanen Aufgaben, so viel möglich befriedige, und damit ein jeder auch meinen Meynungen sicher Glauben beymessen und solche in vorkommenden Fällen befolgen könne, habe ich von Müllern, deren Mühlen die von mir beschriebenen am nächsten kommen, Atteste über die Größe und Einrichtung derselben eingezogen, die ich nicht nur hier beyfüge, sondern zugleich zeige, wo ich von ihrer Einrichtung, und aus welchen Gründen, abweiche.

Beschreibung über die der Madame Witzke zugehörige Wind-Graupenmühle von Sonderburg.

Die 8ecks Ständer sind 42 Fuß lang, oben 10 Zoll und unten 14 Zoll in □. Das unterste Taflement ist 32 Fuß und das oberste 15 Fuß im Diameter. Die Walze hält im Kopf 30 Zoll in □, ist 19 Fuß lang, und die Ruthen sind 66 Fuß lang, in der Mitte 13 Zoll in □, und an den Enden 4 ½ Zoll. Das Kronrad hält im Diameter 9 Fuß 3 Zoll, ist 1 Fuß dick und hat 62 Kämme von 5 ½ Zoll Abtheilung. Die aufstehende Welle ist 16 Fuß 10 Zoll lang, bey dem Stirnrad 19 Zoll und oben 15 Zoll in □. Das Getreibe der aufstehenden Welle hat 29 Stöcke von 5 ½ Zoll Abtheilung. Das Stirnrad hat 112 Kämme von 3 ½ Zoll Abtheilung. Die Getreibe der Pellsteine sind von 21 Stöcken, der Pellstein in Diameter 5 ½ Fuß. Auf dem Mehlstein ist ein Getreibe von 30 Stöcken, und der Mehlstein hält in Diameter 5 Fuß. Auf dem Brechstein gleichfalls ein Getreibe von 30 Stöcken, und der Brechstein im Diameter 4 Fuß.

Bey gutem egalen Wind können auf dieser Mühle in 24 Stunden 100 Tonnen Gerste gepellt, auf dem Mehlstein von gepellter Gerste 96 Tonnen Mehl, und auf dem Brechstein 150 Tonnen zu Grütze gemahlen werden; welches hierdurch auf Verlangen bescheiniget,

Sonderburg, den 24 Sept. 1783.

Seel. H. H. Witzkes Wittwe.

Vom Pellstein.

In dieser Mühle hat

das Kronrad 62 Kämme — das Getreibe der Welle 29 Stöcke
das Stirnrad 112 — — — des Pellst. 21 —

	124		29
	62		58
	62		609
609)	6944		
	$11\frac{245}{609}$		

folglich läuft der Pellstein gegen die Ruthen $11\frac{245}{609}$ mal rund.

Nach meiner Einrichtung muß ein Pellstein von $5\frac{1}{2}$ Fuß in Diameter, gegen Ruthen von 66 Fuß länge 12 mal umlaufen.

Vom Mehlstein.

Das Kronrad 62 Kämme — Getr. der aufst. Welle 29 St.
— Stirnrad 112 — — des Mehlsteins 30 —

	124		870
	62		
	62		
870)	6944		
	$7\frac{854}{870}$ mal.		

also lauft der Mehlstein beynahe 8 mal, in der Zeit, worinn die Ruthen es nur einmal thun, rund, welches mit meiner Einrichtung genau übereinstimmt.

Vom

Vom Brechſtein.

Das Kronrad 62 Kämme — Gerr. der auſſt. Welle 29 St.
das Stirnrad 112 — — des Brechſteins 30 —

124 — 870
62
62
870) 6944
$7\frac{8}{87}$ mal.

Mithin läuft der Brechſtein gegen die Ruthen nur 8 mal rund. Dies iſt, wie jeder leicht einſehen kann, ein Fehler; denn der Brechſtein iſt im Diameter 1 Fuß kleiner als der Mehlſtein, und hat bey dem Gebräuch nicht die halbe Friktion, und da er ſchneller als der Mehlſtein umlaufen ſoll, ſo muß der Wind die Ruthen auch ſtärker treiben.

Nach meiner Einrichtung ſoll ein Brechſtein von 4 Fuß gegen Ruthen von 66 Fuß 13 mal umlaufen, und alſo in dieſer Mühle ein Getreibe von 18 Stöcken haben. Ein jeder Mechanikus ſieht leicht ein, daß die Mühle alsdann zum Grühbrechen leichter gehe; weil ſodann die Kraft des Windes an den bloßen Lauf der Ruthen nicht unnüz verwandt werden.

Zur Probe, daß meine Einrichtung bey der Windmühle, in Hinſicht des Pellſteins, richtig ſey, kann folgende Beſchreibung einer hieſigen Graupenmühle, welche vor nicht langer Zeit von einem Mühlen-Zimmermeiſter eingerichtet worden, dienen.

Die Ruthen dieſer erwähnten Graupenmühle ſind 70 Fuß lang, das Kronrad hat 62 Kämme, 5 Zoll Abtheilung, das Getreibe der aufſtehenden Welle 29 Stöcke, das Stirnrad hat 96 Kämme, 3 Zoll Abtheilung, die Getreibe der Pellſteine von 5 Fuß in Diameter, haben jede 18 Stöcke, die Pellſteine laufen alſo ungefähr $11\frac{1}{2}$ mal rund, in der Zeit, worin die Ruthen es einmal thun. Wenn Ruthen und Stein in gleicher Zeit gleichen Cirkel machen ſollen; ſo muß obiger Pellſtein gegen die Ruthen, 14 mal umlaufen. Nach obiger Einrichtung machen aber die Ruthen, in gleicher Zeit, einen gröſſern Zirkel, als die Pellſteine, und iſt alſo der Hebel der Kraft länger, als der Hebel der Laſt; daher auch auf beregter Mühle ſo kritiſch zu pellen, daß faſt beſtändig jemand bey dem Fang ſtehen muß; denn wenn ſie zum Pellen erſt in Bewegung geſetzt worden, ſo läuft ſie vor dem kleinſten Stoßwind, (läuft zu ſtark) und legt ſich der Wind ein wenig; ſo erhalten die Steine nicht lauf genug, um das Korn an der Kante zu faſſen.

Beſchreibung der dem Müller Nicolaus Adolph zu Dünt auf Sundewitt zugehörigen Windmehlmühle.

Die beyden eichenen Balken, woraus das Kreutz gemacht, auf welchem die Mühle ſtehet, ſind jede 24 Fuß lang, und in □ 19 Zoll. Der Suhl, der die Mühle trägt, und worauf ſie umgedrehet wird, iſt 24 Fuß hoch und 30 Zoll in □. Die Viereckſtänder ſind à Stück 23 Fuß 9 Zoll lang und in □ 12 Zoll. Die Mühle hält inwendig zwiſchen den Viereckſtändern auf die Seite, von den Ruthen bis an den Sterdt, 18 Fuß, auf die andere Seite inwendig 15 Fuß, das Mehlblock, worinn der Suhl gehet, und worauf der Mehlſtein liegt, iſt 15 Fuß lang und 30 Zoll in □. Die Walze der Ruthen iſt 20 Fuß 3 Zoll lang, und in □ 26 Zoll. Die Ruthen ſind 68 Fuß lang, in der Mitte 12 Zoll in □, und an den Enden 5 Zoll. Das Kronrad hält im Diameter 10 Fuß, iſt 9 Zoll dick, und hat 68 Kämme von 5 Zoll Abtheilung.

Im Getreibe des Mehlſteins ſind 13 Stöcke, er hält im Diameter 5 Fuß 3 Zoll. Der Sterdt, wobey die Mühle umgedrehet, iſt 43 ½ Fuß lang, oben 10 Zoll und unten 6 Zoll in Quadrat. Bey gutem egalen Wind können auf dieſer Mühle in 24 Stunden, an Waitzen oder Roggen, 96 bis 110 Tonnen, und an Malz gegen 300 Tonnen gemahlen werden; Einhalt dieſes atteſtirt hiedurch,

Dünt im Sundewittſchen, den 20 Sept. 1783.

Nicolai Adolph Müller.

In dieſer Mühle läuft der Mehlſtein 5 $\frac{3}{17}$ mal rund in der Zeit, worinn die Ruthen nur einmal umlaufen. Wenn Roggen und Waitzen zu mahlen, wozu faſt Pellwind erforderlich, iſt dieſe Einrichtung gut; hingegen aber, wenn wenig wehet, oder wenn Malz darauf gemahlen werden ſoll, gehet dieſe Mühle ſchwerer; denn wenn die Mühle was beſchaffen ſoll, muß der Wind die Ruthen, faſt in eben ſo ſchnelle Bewegung ſetzen, als wenn darauf gepellt würde. Nach meiner Einrichtung ſoll ein Mehlſtein, der im Diameter 5 Fuß 3 Zoll hält, gegen Ruthen von 68 Fuß Länge, beynahe 8mal rund laufen, und muß ſonach, wenn das Kronrad 68 Kämme hat, das Getreibe des Steins 9 Stöcke haben.

Beſchreibung der Waſſer-Graupenmühle zu St. Jürgen bey Flensburg.

Das Waſſer ſtehet vor dem Schurt des Siehles 4 Fuß hoch. Der Siehl iſt 28 Fuß lang und 6 Fuß breit. Das Waſſerrad iſt im Diameter 14 Fuß, und 7 Fuß breit, in demſelben ſind 40 Schaufeln, die 1 Fuß tief ſind. Das Waſſer fällt in den 2ten und 3ten Schaufel, von der perpendiculairen Mittellinie des Rades. Die

Walze

Walze des Wasserrades ist 22 Fuß lang, in □ 24 Zoll. Um die Walze des Wasserrades sitzt ein Kammrad von 60 Kämmen, 5 Zoll Abtheilung, dieses faßt das Getreibe von 27 Stöcken unter dem ersten Stirnrad, welches 80 Kämme 4 Zoll Abtheilung enthält, und ein Getreibe unter dem 2ten Sternrad von 26 Stöcken faßt. Das letztere Stirnrad hat 100 Kämme von $3\frac{1}{4}$ Zoll Abtheilung. In jedem der Pellsteine-Getreiben sind 24 Stöcke. Die Pellsteine halten in Diameter 5 Fuß, und sind 8 bis 10 Zoll dick. Das Getreibe des Brechsteins hat 16 Stöcke, der Brechstein hält im Diameter 3 Fuß 4 Zoll. In 24 Stunden können auf dieser Mühle 60 Tonnen Gerste gepellt, und auf dem Brechstein 50 bis 60 Tonnen Grütz gemahlen werden; Einhalt dieses bezeugt auf Verlangen hiedurch,

St. Jürgen bey Flensburg den 28 Sept. 1783.

Andreas Petersen.

Diese Mühle ist von dem Bruder meines Aeltervaters, Valentin Clausen, erbauet worden, welcher an selbiger die inwendigen Räder so oft veränderte, bis das Wasserrad in jeder Sekunde, zum Pellen 7 Fuß durchlief; weil die Erfahrung ihn gelehret, daß die Mühle alsdann fürs wenigste Wasser getrieben werden konnte.

Das Kammrgd hat 60 K. Das 1ste Stirnrad 80 — 4800

Das 2te Stirnr. 100 — 480000

16848) 480000 ($28\frac{9216}{16848}$ mal

das Getr. unter dem 1sten Stirnrad 27 Stöcke
2ten Stirnrad 26 — 162
54
702
Getreibe des Pellsteins 24
2808
1404
16848

Also laufen die Pellsteine ungefähr $28\frac{1}{2}$ mal rund, in der nämlichen Zeit, worinn das Wasserrad einmal rund gehet.

Nach meinen Einrichtungen soll ein Pellstein von 5 Fuß im Diameter 30 mal umlaufen, in der Zeit, da ein Wasserrad von 14 Fuß im Diameter einmal rund geht. Da obige Mühle mit doppeltem Räderwerk eingerichtet; so hat sie auch viel mehr Friktion, als wenn sie nach meiner Angabe lediglich vermittelst eines Stirnrades bewegt würde. Aus dieser Ursache ich denn auch bestimmt habe: daß ein Pellstein von 5 Fuß gegen ein Wasserrad von 14 Fuß $1\frac{1}{2}$ mal mehr umlaufen, und die Mühle noch eben so leicht bey dieser, als obiger Einrichtung getrieben werden soll. Ein Mehl-

stein

ſtein iſt in dieſer Mühle nicht vorhanden, und von dem Brechſtein kann ich nicht urtheilen, weil ich nicht zuverläßig unterrichtet bin, ob ſelbiger vor dem erſten oder zweyten Stirnrad getrieben wird.

Beſchreibung der Waſſer-Mehlmühle zu Sandberg.

Das Waſſer ſteht 1½ Fuß hoch über den Siehl. Der Siehl iſt 40 Fuß lang, 18 Zoll breit und 13 Zoll hoch. Der Schurt iſt nicht größer, als daß er den Siehl bedecken kann. Die Schleuße, wodurch das überflüſſige Waſſer abgelaſſen wird, iſt 8 Fuß breit, und hat 2 Schurten. Die Walze des Waſſerrades iſt 24 Fuß lang und 24 Zoll in □. Das Waſſerrad hat im Diameter 9 Fuß 4 Zoll, iſt 3 Fuß 9 Zoll breit, und hat 31 Schaufeln, die 1 Fuß tief ſind. Das Kammrad hat 49 Kämme, 5 Zoll Abtheilung, und auf dem Mehlſtein, der im Diameter 5 Fuß 3 Zoll hält, iſt ein Getreibe von 11 Stöcken.

Auf dieſer Mühle können in 24 Stunden an Weitzen oder Roggen 60 bis 70 Tonnen, und an Malz 140 bis 150 Tonnen gemahlen werden; Einhalt dieſes bezeugt auf Verlangen hiemit,

Sandberg, den 20 Sept. 1783. Hans Holleſen.

In dieſer Mühle iſt ein Kammrad von 49 Kämmen, und unter dem Mehlſtein ein Getreibe von 11 Stöcken.

$$\left.\begin{matrix}5\\49\\11\end{matrix}\right| 4\tfrac{5}{11} \text{ mal}$$

Alſo läuft der Mehlſtein beynahe 4 ½ mal in der nemlichen Zeit rund, in welcher das Waſſerrad nur einmal umläuft. Wenn daher der Mehlſtein ſeinen mittelmäßigen Lauf, nämlich: daß er in jeder Sekunde umlauft, erhalten ſoll; ſo muß das Waſſerrad in jeder Sekunde 6 ⅓ Fuß durchfallen.

Bey dieſer Mühle habe ich in Erfahrung gebracht, daß ein oberſchlächtiges Waſſerrad die größeſte Laſt zu treiben vermag, wenn ſelbiges in jeder Sekunde 5 Fuß durchläuft; deswegen habe ich dieſen Lauf für die Mehlmühlen beſtimmt, da es bey ihnen nicht ſo viel auf den Lauf der Steine als auf die Laſt zu treiben ankömmt. Obiges Waſſerrad von 9 Fuß 4 Zoll in Diameter, hat eine Peripherie von ohngefähr 30 Fuß, alſo muß nach meiner Einrichtung der Mehlſtein 6 mal, in der nämlichen Zeit umlaufen, da das Waſſerrad nur einmal umläuft. Sonach ſollte dieſe Mühle ein Kammrad von 61 Kämmen, und unter dem Mehlſtein ein Getreibe von 10 Stöcken haben, um ſelbiger die vortheilhafteſte Einrichtung zu geben.

Be-

Beſchreibung der, dem Müller Jep Kaufmann vor Sonderburg zuſtändigen Roßmehlmühle.

Der Hebel, wobey die Pferde ziehen, iſt 8 Fuß lang. Das Kammrad auf der Walze, welche die Pferde umziehen, hat 84 Kämme von $3\frac{1}{2}$ Zoll Abtheilung; dieſes faßt das Getreibe der liegenden Welle von 33 Stöcken. Das Kammrad der liegenden Welle hat 56 Kämme von $3\frac{1}{2}$ Zoll Abtheilung, welches das Getreibe des Mehlſteins von 14 Stöcken faßt. Der Mehlſtein hält im Diameter 3 Fuß 4 Zoll. Die Mühle wird von einem Pferde getrieben, welches 2 Stunden zur Zeit gehet, und kann in der nämlichen Zeit 4 bis 5 Tonnen Grütz oder Malz gemahlen werden.

Von dem Müller Kaufmann habe ich zwar wegen der Einrichtung dieſer Mühle kein Zeugniß erhalten können, aber ſolche durch meinen Meiſtergeſellen nachmeſſen laſſen, weshalb niemand an der Richtigkeit deſſelben zweifeln darf. Geſchehen am 24 Sept. 1783.

In dieſer Mühle hat

das 1ſte Kammrad 84 Kämme		das Getr. der liegenden Walze hat 33 Stöcke	
das 2te Kammrad 56 —		das Getreibe des Steins	14 —
	504		132
	420		33
	4704		462

462) 10 $\frac{4}{462}$ mal

Alſo läuft der Mehlſtein 10 $\frac{4}{462}$ mal in der Zeit rund, in welcher das Pferd ſeinen Cirkel beſchließt. Nach meiner Einrichtung ſoll obiger Mehlſtein gegen das Pferd, welches einen Cirkel von 16 Fuß im Diameter macht, 24 mal rund laufen. Man ſollte denken, daß die Mühle alsdann ſchwerer gehen würde, allein, wenn der Stein geſchwind umlauft, ſo kann das Korn dünn unter ihm gelaſſen werden, und er wird noch mehr beſchaffen und nicht ſchwerer gehen. Obige Mühle hat doppeltes Räderwerk, mithin auch doppelte Friktion.

Von Graupen-Roßmühlen habe ich dergleichen Beſchreibungen nicht mittheilen können, weil davon hier im Lande keine vorhanden ſind. Noch iſt zu bemerken, daß die in den vorhergehenden Zeugniſſen angegebene Quantität Korn, welche auf jeder Mühle in 24 Stunden gemahlen werden kann, unter der Vorausſetzung zu verſtehen, wenn die Mühlenſteine ihre vollkommene Größe haben, und neulich geſchärft ſind.

Bey dem Gerſtenpellen muß die Gerſte ſo lange bey den Steinen gehalten werden, bis die Schale derſelben abgeſchliffen, wobey ja darauf hinzuſehen, daß von dem Korn der Gerſte nichts verlohren gehe. Ein Pellſtein wird vom Gebrauch in ſeinem Diameter kleiner, und folglich muß der Küp um denſelben nach und nach enger gemacht werden, damit das Blech mit ſeiner erhöhenden Schärfe die Gerſte deſto beſſer gegen den Stein halten und ſo mit mehrerer Stärke die Schale der Gerſte abſchleiffen kann. Wenn in einer Mühle mit 2 Pellſteinen, die im Diameter jeder 6 Fuß halten, circa 150 bis 200 Tonnen, und bey einer Mühle mit 2 Pellſteinen, wovon jeder im Diameter 5 Fuß hält, ungefähr 100 bis 130 Tonnen Gerſte gepellt werden: ſo müſſen die Küpen enger gemacht, und die Steine an der Kante ihrer Dicke nach ſo gehauen werden, daß jeder Hau $\frac{1}{4}$ Zoll von einander entfernt, und quer an der Kante des Steins zu liegen kommt. Ein ſolches Hauen verſchafft eine unebene Kante des Steins, wobey mehr gepellt werden kann, als wenn ſie eben iſt. Das Pellen iſt die Art Kornmahlung, welche am meiſten Kraft und Lauf, und daher auch am meiſten Vorſicht und genaues Aufpaſſen erfordert.

Zwar muß ein Müller bey allen Arten Kornmahlen ſuchen, die Mühle ſo viel mögſich in ebener Bewegung zu halten; bey dem Pellen iſt es aber vor allen Dingen nöthig. Bey einem eintretenden Auflauf darf ja nicht auf einmal zu viel Korn bey dem Steine gelaſſen werden, um die Mühle zu zähmen, allmählig lieber etwas mehr, weil ſonſt leicht etwas entzwey gehen kann. Das Entzweyſpringen der mehreſten Pellſteine im Mahlen, geſchieht entweder, wenn ein Pellſtein leer und ſtark läuft, und dann auf einmal zu viel Korn bey ihm gelaſſen, oder auch, wenn eine Mühle in ihrem Lauf allzugeſchwind gehemmet wird. Keine, und beſonders Windmühlen, müſſen in ihrem Lauf auf einmal, ſondern nur allmählig geſtanzt werden; weil ſonſt alle bewegliche Hebel geſchwächt werden, auch zuweilen davon entzwey gehen.

Gepellte Gerſte wird hier zu Grütze, ſo lange auf den Brechſtein geſchlagen, bis ſie ihre verlangte Größe erhalten. Es iſt aber vortheilhafter, ſelbige das erſtemal ſo durch den Stein zu klemmen, daß keine ganze Schellgutskörner darin bleiben, als oft aufzuſchlagen, weil ſie durch letzteres mehr ſchwindet, als man denken ſollte. Wenn mit einem Brechſtein 100 bis 200 Tonnen Grütze gemahlen worden, werden die Strahlen deſſelben wiederum zur gehörigen Tiefe gehauen. Allzuviel mit einem Brechſtein zu mahlen, bevor er vom neuen gehauen worden, iſt ſchädlich, weil, wenn er ſtumpf iſt, viel in Mehl übergeht, und alſo wenigere Grütze geliefert wird.

Weitzen und Roggen wird hier nur einmal durch den Stein gemahlen, doch wird auch bisweilen der einmal durchgeſichtete Waitzenkley wieder gemahlen und geſichtet.

Digitized by Google

ſichtet. Wenn mit einem Rheiniſchen 18ner Mehlſtein circa 150 bis 200 Tonnen, und mit einem Mehlſtein von 4 Fuß 6 Zoll im Diameter 80 bis 100 Tonnen Waitzen oder Roggen zu Mehl gemahlen worden, ſind die Steine ſtumpf, müſſen aufgelegt, und die Strahlen derſelben wiederum zur gehörigen Tiefe aufgehauen werden. Da indeſſen die Rheiniſchen Mehl- und Grützſteine nicht von einer Materie der Härte nach ſind; ſo kann mit einigen mehr und mit andern weniger, ehe ſie ſtumpf ſind, gemahlen werden.

Soll Waitzen oder Roggen zu feinem Mehl gemahlen und geſichtet werden; ſo iſt es ſehr dienlich, ſelbige vor dem Mahlen ein wenig zu trocknen, weil ſodann nicht nur das Mehl ſich viel beſſer und näher aus dem Kley ſichten läßt, ſondern man bekommt mehr Mehl, und es kann ſich alsdann auch länger halten.

Soll das Mehl ſich lange conſerviren; ſo muß es nach dem Mahlen und Sichten gut abgelüftet werden, bevor es verpackt wird. Zu den Mehlfuſtagen ſind diejenigen am beſten, ſo aus treckenem Büchen- oder Tannenholze verfertiget werden. Von den hieſigen Holzarten ſind ſie die beſten dazu, weil ſie am wenigſten ſäuern und dem Mehl keinen üblen Geruch beybringen.

Die Tonne oder Fuſtage wird inwendig mit ordinärem blauen Papier umgelegt, ehe das Mehl in ſelbige eingefüllt und hart geſtampft wird. Je dichter die Tonne gemacht, und je beſſer zugeſchlagen, daß keine Luft zu dem Mehl kommen kann, deſto länger und beſſer kann es ſich auch halten.

Blau Papier ſetzt man gern in die Tonne um das Mehl herum, weil die blaue Farbe die Weiße des Mehls erhöhet.

Auf den Handmühlen kann Malz gemahlen werden; doch werden ſie am meiſten dazu gebraucht, von Buchwaitzen und Haber Grütze zu verfertigen. Der Buchwaitzen muß ein wenig getrocknet ſeyn, bevor er zu Grütze gemahlen werden kann. Auch muß er einigemal vor dem Mahlen ſcharf geſichtet werden, damit er von allem kleinen ſpitzigen Buchwaitzen, welcher ſonſt unter die Grütze kömmt, und auf keine Weiſe davon abzubringen, ſo wie von anderer Unreinigkeit, geſäubert werde. Das erſtemal muß der Buchwaitzen ganz wenig mit dem Steine gekeint werden, damit nur die Kante deſſelben abgehet, (dies wird hier Rüllen genannt) weil ſonſt unter die feine Grütze ſo vieles unreines kommt, daß ſie faſt nicht zu ſäubern ſey. Nach dem Rüllen wird ſelbiger abgeweyhet, und dann auf dem Stein ordentlich zu Grütze gemahlen.

Will man Haber zu Grütze mahlen; so ist es dienlich, selbigen vorher in einen großen Küben, ein Quartier dick, auszuschütten, und dann mit siedendem Wasser zu begießen, bis er durch und durch warm geworden, und damit dies gehörig geschehe, muß selbiger dabey umgerührt werden.

Nachdem der Haber ohngefähr eine Viertelstunde so gestanden, wird das warme Wasser abgelassen, und kaltes wieder aufgegossen, damit er so bald als möglich wieder kalt werde; sodann berstet die Schaale desselben, wenn er vor dem Mahlen auf einer Darre getrocknet, und er läßt sich alsdann mit mehrerm Vortheil zu Grütze mahlen.

Beschrei-

Digitized by Google

Beſchreibung
zweyer Maſchinen
zur
Reinigung des Korns.

Digitized by Google

Meinem Vaterlande wünsche ich nützlich zu seyn.

Digitized by Google

Fünf und dreyßigſte Prämie 1783. — 50 Rthlr. for en nöiagtig Beſkrivelſe over en bequem, virkſom og lidet bekaſtelig Maſkine, til at renſe de forſkiellige Korn-Arter haa loen, ſtrax efter at de ere udterſkede, Selſkabets anden Guld-Medaille eller 50 Rthlr.

Da Selſkabets henſigt med denne Prils, Materie er at give Land-Manden i Almindelighed et Verktoy i hænderne, hvorved Arbeide og Tidsſpilde beſpares, og i det mindſte den henſigt vindes, ſom den ſædvanlige Rensning Forſkaffer: Saa matte Forfattern have de af diſſe Onſtändigheder flydende Beſtramelſer for Oine. I övrigt anmoder Selſkabet Forfattern enten um muligt, at indſende de Maſkiner, ſom de Foroſlaaer giorte i det Störe, eller og at geleide deres Beſkrivelſe med fuldſtändige Arbeids-Tegninger, hvoreſter det kan lade forſärdige Maſkinen, for derved virkeligen at künde giore Pröve. Afhandlingerne eller Maſkinerne, med deres Beſkrivelſe indſendes inden October Maaneds-Udgang.

Von der Kornreinigung, nachdem es ausgedroſchen iſt.

Das Korn muß von aller Unreinigkeit, entweder vermittelſt ſeiner Größe oder Schwere gereiniget werden. Wenn aber die Unreinigkeit eine gleiche Schwere und Größe mit dem Korn hat, ſo läßt ſie ſich auf keine Weiſe von demſelben abſondern.

Das Korn nachdem es ausgedroſchen iſt, muß von dem Kaff oder der Unreinigkeit, die leichter iſt als das Korn, abgeſondert werden, und dies geſchieht am füglichſten durch das Werfen, (auf däniſch Kaſten) denn der Unrath, welcher leichter iſt, als das Korn, fliegt nicht ſo weit, und bleibt alſo für ſich liegen.

Dies iſt die geſchwindeſte und beſte Art das Korn von der Unreinigkeit zu reinigen: denn wenn das Korn auch auf einer Maſchine ſoll geläutert und geriniget werden, ſo muß es doch mit Schaufeln drauf gefüllt werden. Alſo iſt es eben ſo bald ausgeworfen.

Da aber unter dem Korn viel Unreines, als viele Sorten von Saamen, ſich befindet, welcher nach ſeiner Größe eben ſo ſchwer als das Korn nach ſeiner Größe

ſeyn

Digitized by Google

seyn kann, und daher vom Werfen des Korns auch mit selbigem in gleicher Weite fliegt; so läßt sich die Unreinigkeit solcher Art durch das Werfen nicht von dem Korn absondern, sondern muß vermittelst ihrer Größe von dem Korn getrennt werden.

Nachfolgende Maschine habe ich auf Veranlassung obiger Preisaufgabe diesen Herbst verfertiget, worauf das Korn von dem Unrath, der kleiner, leichter oder größer ist, als das Korn, gereiniget werden kann. Diese Maschine verfertigte ich von 8 Fuß in der Länge, und 5 Fuß in der Höhe. Ich finde aber, daß sie von demselben Nutzen seyn kann, wenn sie von folgender Größe gemacht wird.

Diese Maschine wird, wie auf der Tafel [Fig. 1 bis 10 zu sehen ist, 6 Fuß lang, 2 Fuß breit und 4 Fuß hoch gemacht. In selbiger ist ein Weyher mit 6 Flechten, jeder ist vom Centr. der Walze 3 Quartier lang und 2 Fuß breit. Unter dem Weyher sind zwey Sichten von eisernem Drath. Der oberste sichtet quer und der unterste längs der Maschine. Die Maschine wird durch ein Rad von 3 Fuß im Diameter vermittelst einer Schnur getrieben: Es ist nämlich um die Walze des Rades ein Wrangel, der 1 Fuß Schwung hat, wobey das Rad wie ein Schleifstein umgezogen wird. Um die Walze des Weyhers wird eine Scheibe von 8 Zoll im Diameter befestiget, von welcher die Schnur über Kreuß und um das Rad geschlagen wird. An dem hintersten Ende der Walze des Weyhers muß ein eiserner Wrangel von $\frac{1}{2}$ Zoll dick, und der $1\frac{1}{2}$ Zoll Schwung hat, eingeschlagen werden. Von diesem Wrangel geht ein hölzerner Hebel aus, der in der Mitte vermittelst eines runden hölzernen Nagels so befestiget wird, daß selbiger leicht hin und her bewegt werden kann. Oben in diesem Hebel wird ein Loch $3\frac{1}{2}$ Zoll lang und $\frac{1}{4}$ Zoll breit gemacht, damit der Wrangel, wenn der Weyher umgedrehet wird, in demselbigen gemächlich auf und nieder bewegt werden könne. Unten durch diesen Hebel geht ein hölzerner Nagel, der in der Seite der Sichten gut befestiget seyn muß. Der Hebel muß sich um den Nagel gemächlich bewegen können.

Wenn die Maschine in Bewegung gesetzt wird, werden die Sichten von diesem Hebel $2\frac{1}{2}$ Zoll hin und her getrieben. Oben in der Maschine muß ein Rumpf gemacht werden, worein das Korn gefüllt werden kann. Unter dem Rumpf wird ein Schuh gehangen, welcher das Korn herausschüttelt. Auf der Walze des Weyhers, außen vor der Scheibe, wird eine Klappscheibe von 6 Zoll im Diameter mit 6 Zacken befestiget. Auf der Seite der Maschine muß eine Stange von der Klappscheibe bis 3 Zoll über die Maschine in ihrer Mitte mit einem runden hölzernen Nagel so befestiget werden, daß es leicht bewegt werden kann. Oben auf der Maschine wird ein Hebel 1 Fuß lang, und in seiner Mitte mit einem runden hölzernen Nagel auch so befestiget,

festiget, daß er sich leicht bewegen läßt. Ersterer Hebel, der mit dem untersten Ende in die Klappscheibe fällt, geht mit dem obersten Ende durch das eine Ende dieses Hebels. Auf dem andern Ende dieses Hebels wird eine krumme Stange, die an den Schuh geht, befestiget. Wie stark der unterste Hebel in die Klappscheibe fällt, darnach wird der Schuh unter dem Rumpf das Korn ausrütteln, daß das Korn ganz dünne, der ganzen Maschine über, von dem Schuh bis auf die Sichte fällt. Der Weyher treibt durch den Wind seiner Bewegung, das leichte, unreife Korn in den ersten Raum, der Kaff und Staub aber fliegt zum Kasten hinaus: das Korn fällt auf die Quersichte. Was größer ist als das Korn, als z. E. Steine und Aehren, worinn noch Korn sitzt, läuft auf dieser Sichte längs zur Seite der Maschine aus.

Das Korn fällt durch diese Sichte auf die unterste, auf welcher Sichte das Korn zum Ende der Maschine ausgesichtet wird. Was kleiner ist als das Korn, fällt durch diese Sichte. Also kann das Korn, wie oben erwähnet ist, auf dieser Maschine von aller Unreinigkeit, die leichter, größer oder kleiner ist, als das Korn, gereiniget werden.

Die Quersichte muß so weit zwischen den eisernen Dräthen seyn, daß nur eben Waitzen, Roggen, Gerste und Haber dadurch fallen kann. Die unterste Sichte muß nicht weiter zwischen den eisernen Dräthen seyn, als daß nur das kleine von dem unreifen Korn dadurch fallen kann. Die Sichten hangen in Stricken, die 1 Fuß lang sind.

Man kann diese Maschine vollkommener machen, wenn man sich eine besondere Sichte zu einer jeden Sorte Korn anschaffet: denn zu den Erbsen, als unser größestes Korn, muß man eine Quersichte brauchen, damit dieselben nur eben durchfallen können. Und zu Waitzen, Buchwaitzen und doppelschichtiger Gerste, könnten auch die Sichten weiter zwischen den eisernen Dräthen seyn, als zu Roggen und Haber.

Diese Maschine kann an unserm Ort zu stehen kommen, wie folget:

15 Stück 1 Fuß breite 6ellige Bretter, à Zwölfter 10 Mk.	—					12 Mk. 8 ß.
Die eiserne Quersichte	—	—	—	—		4 Mk. 8 ß.
Die eiserne Längssichte	—	—	—	—		6 Mk. —
Zimmerlohn	—	—	—	—		15 Mk. —
					Auf	38 Mk. —

Wenn das Korn erst ausgedroschen und geworfen worden ist, können auf obiger Maschine in einer Stunde von zween Personen 7 bis 8 Tonnen Korn gereiniget werden.

Bey dieſer Maſchine iſt dieſes zu merken: ſie muß ſo umgedrehet werden, daß der Weyher den Wind gegen den Schuh unter dem Rumpf aufwirft: auch muß dieſelbige nicht zu geſchwind oder zu langſam umgedrehet werden. Ein jeder aber wird bey dem Gebrauch derſelben dieſes ſchon einſehen.

Auf dieſer Maſchine kann das Korn nicht nur von den Kornmieten, ſondern auch größtentheils von den verderblichen ſogenannten Malzwürmern, (auf Däniſch Kornpugge) indem ſelbige zum Theil leichter und auch kleiner ſind, als das Korn, gereiniget werden.

Beſchreibung einer vortheilhaften Kornharfe, worauf das Korn von der Unreinigkeit, welche größer und kleiner iſt, als das Korn, gereinigt werden kann.

Dieſe Kornharfe wird wie auf dem Riß Fig. 11. 12. 13. zu ſehen iſt, 6½ Fuß lang und 2 Fuß breit gemacht. Oben wird eine Kumme von 2 Fuß in Quadrat gemacht, worinn das Korn geworfen wird. Unten in dieſe Kumme, accurat über dem eiſernen Gitter, wird ein Schurt befeſtiget, welches auf und nieder gehoben werden kann, je nachdem das Korn dünn oder dick über die Sichte laufen ſoll.

In dieſer Harfe ſind 2 eiſerne Sichten. Die oberſte, die eine Elle lang iſt, iſt ſo weit zwiſchen den eiſernen Dräthen, daß Waitzen, Roggen und Gerſte gut dadurch fallen können. Die Unreinigkeit aber, welche größer iſt, als das Korn, und alſo nicht durch dieſe Sichte fallen kann, muß zur Seite, wie in dem Riß zu ſehen iſt, ausgenommen werden. Gleich unter dieſer Sichte iſt die andere Sichte befeſtiget, worauf das Korn längs zum Boden läuft. Sie iſt nicht weiter zwiſchen den eiſernen Dräthen, als daß nur das Kleinſte von dem unreifen Korn dadurch fallen kann. Dieſe Sichte iſt 4 Fuß lang. In beyden Sichten müſſen die eiſernen Dräthe queer in den Sichten ſitzen, und 4 oder 5 eiſerne Dräthe längs der Sichte laufen, die Weite zwiſchen den Dräthen zu halten. Dieſe Sorten von Sichten reinigen das Korn beſſer als diejenigen, welche in viereckigte Löcher gewebet ſind.

Unter der Sichte wird ein Stück Segeltuch angenagelt, damit die Unreinigkeit, die kleiner iſt als das Korn, und welche durch die unterſte Sichte fällt, auf dieſes Segeltuch unter der Harfe in ein Maal oder Trog laufen könne. Unter der Kornharfe werden zwey Beine befeſtiget, mit denen dieſelbe der Schrege nach geſtellt werden kann. Will man haben, daß dieſelbige ſcharf ſichten ſoll, ſo wird ſie ganz ſchrege; und ſoll nur wenig durchfallen, ſo wird ſie ſteiler geſtellt.

Auf

Digitized by Google

Auf dieſer Kornharfe können 2 Perſonen 50 bis 60 Tonnen Korn in einem Tage reinigen. Doch iſt dies unterſchiedlich: iſt denn das Korn viel unrein, ſo muß es nur dünn über die Harfe laufen; aber iſt nur wenig Unreines darin, ſo kann es dicke über die Harfe laufen. Dieſe Harfe kann ohngefähr 5 bis 6 Rthlr. koſten.

Auf dieſen beyden beſchriebenen Maſchinen können 2 Perſonen eben ſo viel Korn, als 6 Perſonen mit der gewöhnlichen Handſichte auf einen Tag reinigen. Zudem wird auf dieſer Maſchine das Korn nicht allein viel reiner, ſondern es kann auch viel näher mitgenommen werden.

Doch hat erſtere Maſchine einen großen Vorzug vor der letztern. Denn auf der erſtern kann das Korn von allem Staub, welcher daſſelbe ſonſt warm macht, und wodurch es verdirbt, auf einmal gereiniget werden.

Auf der letztern kann der Staub ſich nur durch ſeine Schwere ſcheiden. Derowegen muß das Korn auf letzterer Kornharfe, wenn es ganz rein werden ſoll, nur dünn laufen, und folglich kann auch mehr Korn auf erſterer Maſchine in gleicher Zeit gereiniget werden.

Erklärung der sämmtlichen Kupfertafeln.

Erklärung der ersten Tafel.

Figur 1.

Eine Windmühlenwalze; wie die von 4 Stück der Dicke nach zusammen gezimmert werden kann.

a. Ein viereckter eiserner Ring
bbbb. eiserne Splintbänder
dddd. eiserne Bolten mit Splinten
ee. 2 Stück hölzerne Schieber, Schwalbenschwänze genannt
fff. eiserne Ringe um den Zapf.

Figur 2.

Eine Wassermühlwalze, wie sie aus 8 Stück der Länge und Dicke nach zusammen gezimmert werden kann.

aa. eiserne Ringe
bb. eiserne Splintbänder
cccc. eiserne Splintbolten.

Figur 3.

Dieselbe Walze von der andern Seite
a. die Stelle, wo das Wasserrad sitzen soll
b. die Stelle des Kammrades.

Figur 4.

Ein Kamm- oder Kronrad im Plan, oder von der flachen Seite betrachtet:
A. das Kammrad von der Seite
a. die Dicke der Mondfelgen
b. die Dicke der Krämmelsen.

Figur 5.

Die dem Kronrade zugehörigen Theile.
a. ein Arm
b. ein Seitmondfelgen

c) ein

c. ein Endmondfelgen
d. ein Knie, womit ſie verbunden werden
e. ein Krümmels.

Figur 6.

Ein Stirnrad im Plan.
B. daſſelbe von der Seite
a. die Dicke der Mondfelgen
b. die Krümmelſen
eee. die Dämme zwiſchen den Kämmen.

Figur 7.

Die einem Stirnrade zugehörigen Theile.
a. ein Arm
b. ein Seitmondfelgen mit der unterſten Seite aufwärts gelegen
c. ein Endmondfelgen, worauf die Dämme $\frac{1}{4}$ Zoll eingehauen ſind.
d. ein Knie
e. ein Krümmels, worauf die Dämme $\frac{1}{4}$ Zoll tief eingehauen ſind.

Figur 8.

Eine Getreibeſcheibe im Plan; wie ſie aus 2 Planken der Breite nach zuſammen gezimmert werden kann.
C. die Scheibe von der Seite
aa. ein Endſtück der Dicke nach
bb. die beyden Seitſtücken.

Figur 9.

Die Theile des Getreibes.
a. das äußerſte Seitenſtück
b. das äußerſte Endſtück
c. das innerſte Seitenſtück
d. das innerſte Endſtück.

Figur 10.

Eine Getreibeſcheibe von der Breite eines Planken im Plan.
D. Die Scheibe von der Seite
a. ein Endſtück
bb. die beyden Seitenſtücke.

Figur 11.

Die zum Getreibe gehörigen Theile.
a. ein Seitenſtück
b. ein Endſtück.

Figur 12.

Eine Windwaage.

aa. Pfähle, worauf sie befestiget ist

b. ein Ring von Eisendrath, einen Quadratfuß groß, der mit Wachstuch beklebt ist, und in Seilen gegen den Wind so aufgehängt wird, daß diese Quadratfläche gegen den Wind mit einer Schnur über die Rolle c) durch Gewicht gehalten werden kann.

d. ein Stück Brett, das den Wind abhält, das Abwägen nicht zu hindern.

Figur 13.

Eine Unterlage zu einem Mehlstein.

aaaa. die aufstehenden Balken des Stuhls, worauf der Stein liegt

bb. die Balken, worauf der Pannbalken liegt

c. der Pannbalk

d. der Pannblock, worinn die eiserne Panne sitzt

e. der Pannbalken von der Seite

f. der Pannblock von der Seite

g. die Stelle, wo der Leichter angebracht wird. Bey perpendikulär-stehenden Walzen, die nicht an der Seite verkeilt werden dürfen, wird der eiserne Pann oder Püttchen in den Pannbalken gesetzt.

Figur 14.

Eine Unterlage zu einer horizontal liegenden Walze.

Figur 15.

Ein unterschlächtiges Wasserrad.

aa. die Flur des Wasserfalles

b. die punktirte Linie macht mit der Flur einen Winkel von 90 Graden, und zeigt, wie weit die Schaufeln mit ihren Flächen das Centrum des Rades vorbey zeigen mußten.

Figur 16.

Eine Schleuße mit 2 Schutten.

Figur 17.

Das Profil der Schleuße durch den Teich.

a. die Pfähle unter der Schleuße

b. die Planken vor dem Schutte im Teich

c. die Pfähle, worauf sie befestigt werden.

Figur 18.

Wie eine Dämmung gemacht werden soll.

a. die

a. die Schleuße
bb. die Pfähle, gegen welche Bretter geſetzt werden, wenn die Schleuße reparirt wird.
c. der Mühlenſichl mit Schutt.

Figur 19.

Wie ein Waſſerfall gemeſſen werden kann.
a. ein Waſſermaaß
bbb. Pfähle mit Querſtangen, die nach Waſſermaaß gelegt werden.
c. d. e. f. Pfähle, worauf die Horizontallinien bezeichnet werden.

Figur 20.

Eiſerner Zapf zur horizontal-liegenden Walze.

Figur 21.

Eiſerner Federzapf zur aufſtehenden Walze.

Erklärung der zweyten Tafel.

Figur 1.

Eine Windmühlwalze, auf den Zapfen liegend, worauf er im Halſe gebrechſelt worden iſt.
a. der Hals mit Sahlingen
bb. die beyden Schraubenbänder, die die Sahlingen befeſtigen.
dddd. eiſerne Splintbänder.
c. das Loch der einen Ruthe
eee. eiſerne Ringe den Zapf zu halten
f. eiſerne Bolten durch den Zapf.

Figur 2.

Eine aufſtehende Walze mit ihren Zapfen.

Figur 3.

Ein Kamm- oder Kronrad, worauf 2 Zoll Weite die Abtheilung der Kämme iſt
b. iſt ein rechter Winkel von 90 Graden, welcher an der Mittellinie eines Kammes gelegt iſt, und auf die Mittellinie des nächſten Kammes zeigt, wo der Cirkel ſtehen muß; um jedem nächſten Kamme auf beyden Seiten jenſeits ſeiner Mittellinie, ſeine gehörige Dicke zu beſchreiben.
a. die Kämme mit ihrer Abtheilungsſchrift, und Schrift der Mittellinie, die nach dem Centrum zeigt.

Um die Mittellinie eines Kammes zu finden, ſetzt man den Cirkel in den Punkt der Abtheilung des nächſten Kammes, und macht ſodann auf dem erſten eine

Schrift;

Schrift; daß, wenn man den Cirkel in den Abtheilungspunkt des nächsten Kammes auf die andre Seite setzt, und eine Schrift damit bezeichnet, sie einander auf den Kamm schneiden können. Da, wo nun diese Punkte sich kreuzweise einander schneiden, da wird dem Kamm über eine Linie gezogen. Diese zeigt auf des Rades Centrum.

cc. zeigt, wie man einem Kamm, und dem dazu gehörigen Getreidestock nach der Abtheilungsweite seine gehörige Dicke geben soll.

Figur 4.

Ein Stirnrad, das auf den Kämmen 2 Zoll Abtheilungsweite hat.

aa. Kämme, worauf der Abtheilungscirkel gezeichnet ist

b. der Punkt, wo die Mittellinie des Kammes und ihr Abtheilungscirkel sich schneiden. Hier wird der Cirkel gesetzt, und nach der abgestochenen Dicke, jenseit der Mittellinie des nächsten Kammes ausgespannt, um seine proportionirliche Dicke zu bezeichnen.

Figur 5.

Ein Getreibe, das auf den Stöcken 2 Zoll Abtheilung hat.

Figur 6.

Ein Stirnradkamm zu einem Rade, das 2 Zoll Abtheilung hat.

Figur 7.

Ein Getreidestock zu einem Getreibe von 2 Zoll Abtheilung.

Figur 8.

Zeigt: wie viel Schrege die Hecken der Mühlenruthen auf ein Fuß Länge haben müssen.

Figur 9.

Ein oberschlächtiges Wasserrad von 14 Fuß im Diameter.

aaa. die Figur der Schauffeln, wie sie in den Felgen des Rades eingehauen werden.

Figur 10.

Zeigt, wie ein Mühlenstein abgebahnt werden müsse, um seine Fläche eben und ganz gerade zu machen.

aaa. Ist das erste Kreuz, das auf den Stein so eingehauen wird, damit er auf diesen 3 Seiten gleich dicke werde.

bbb. ist das andere Kreuz

ccc. Schläge des Richtstocks über den Mittelpunkt des Steins, welche nach der Tiefe der Kreuze auch eingehauen werden müssen.

Figur 11.

Digitized by Google

Figur 11.

Ein Pellstein von 6 Fuß mit eingehauenen Flochten oder Strahlen, so mit bbbbbb bezeichnet sind.

a. die Größe des Loches eines Pellsteins.

Figur 12.

Ein Pellstein von 6 Fuß im Diameter.

a. das eingesetzte eiserne Rien

bbbbbb. die eisernen Flochten, die mit Bley fest gelöthet werden.

Figur 13.

Ein eiserner Flocht zu einem 6 füßigen Pellstein.

aa. Haken, womit er mit Bley in den Stein fest gelöthet wird.

b. die Einkerbung $\frac{1}{2}$ Zoll von einander, damit sie desto leichter abgehauen werden kann, wenn der Pellstein in seinem Diameter vom Mahlen kleiner wird.

Figur 14.

Ein 18ner Rheinischer Mehlstein von 5 Fuß 3 Zoll im Diameter, wie auf ihm die Strahlen eingehauen werden sollen.

a. die Größe des Lochs oder Auges durch den Stein

bb. Die Schlucklöcher

cccc. die Tiefen, worinn das Rien gesteckt wird.

dd. 2 Stück eiserne (oder auch gute eschene) Bänder, damit der Stein nicht so leicht springen könne.

Figur 15.

Wie ein eisernes Rien zu einem Mehlstein gemacht werden soll.

NB. Zu einem Mehlstein wird ein Rien so gemacht, daß er nur 2 Haken vor dem Klüver kriegt, um mehrere Oefnung zu haben, damit das Korn desto leichter und geschwinder durch die Schlucklöcher unterm Stein kommen kann. Bey einem Pellstein, der, wenn er leer läuft, bisweilen vor der Mühle, oder geschwinder als die Mühle umläuft, auf welchem das Korn oben auf seine Fläche und nicht durch das Auge des Steins gelassen wird, muß das Rien vor dem Klüver 4 Haken haben, wie auf der 12 Fig. zu sehen ist.

Figur 16.

Ein eisernes Spill.

Figur 17.

Ein eiserner Klüver. Diese müssen zu Mehl- und Grützsteinen viereckig gemacht werden, damit sie den Schuh rütteln können, daß das Korn ins Auge des Steins falle.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Figur 18.

Ein sogenannter Kron, wornach man den eisernen Rien so in die Steine haut, daß das Spill ganz perpendiculär unter dem Stein zu stehen kommt.

a. die Ausründung, womit er um den Hals des eisernen Spills bewegt werden kann
b. ist ein Stück Holz, das nach des Spills Länge auf und nieder geschoben und gekeilt werden kann, worinn eine Oefnung so gemacht ist, daß der Kron auf dem Ende des Spills über die Fläche des Steins umlaufen kann
c. eine Feder oder dünnes Stück Holz, das so tief eingesteckt wird, daß es den Stein nur sachte berührt. Ist das Rien nun so eingehauen, daß die Feder die Fläche des Steins rund herum gleich stark berührt, so steht das Spill perpendikulär.
d. ist ein Stück Holz, das hin und her bewegt und fest gekeilt werden kann, wornach ein Pellstein auf seinem Kant so abgehauen wird, daß er mit demselben rund herum gleich weit vom Halse des Spills entfernt ist.

Figur 19.

Ein sogenanntes Dultchen nach seiner völligen Größe, worauf die Steine abgewogen werden.

a. ein Stück Stahl
b. Ist hartes Holz, nach der Größe, so wie es in ein mäßiges Rienloch eingesteckt werden kann.

Figur 20.

Das unterste Ende eines eisernen Spills, welches im Spohr ¾ Zoll Durchschnitt hat, und zeigt, wie es auf dem Ende, und auch, wie das dazu gehörige stählerne Spohr gemacht werden soll. Wenn sie rund gegen einander gemacht werden, kann ein Zapf sich viel länger halten, als wenn Spohr und Zapfen platt sind

NB. der liegende Wellzapf, (in Windmühlen) mit Ochsenkopf, wie auch alle untersten Zapfen der aufstehenden Wellen, müssen so gemacht werden.

Figur 21.

Ein Rheinischer Grützstein von 4 Fuß 6 Zoll, wie er mit Strahlen und Schluckslöchern gemacht werden soll.

Figur 22.

Eine Handmühle mit einem Rade.

a. der Rumpf, worinn das Korn gefüllt wird
b. der Schuh, der es in den Stein rüttelt
c. der Küp, worinn der Stein läuft
d. die Sichte, die durch eine Schnup gezogen wird, die über eine Scheibe von 1½ Zoll geht, welche um das Spill unter dem Stein befestigt ist. Auf den Wrangel wird eine Scheibe von 6 Zoll gesetzt.

Figur 23.

Ein Weyher, worauf Korn von aller Unreinigkeit, welches leichter als Korn ist, kann getrennt werden.

a. der

a. der Rumpf
b. der Schuh
ccccc. die Löcher, worin das Korn nach seiner unterschiedlichen Schwere hinfällt
ee. das Rad, das wie ein Schleifstein umgezogen wird, von 5 Fuß im Durchschnitt
f. der punktirte Kreiß ist die Größe der Scheibe von 1 Fuß im Durchschnitt, der auf der Walze des Weihers sitzt
g. die punktirte Linie, so kreuzweise geht, ist die Schnur.

Figur 24.

Eine Sichte mit 4 Sichten, worauf Korn von aller Unreinigkeit, so kleiner oder größer ist, kann getrennt werden.

a. ein Stirnrad mit Wrangel, wobey es gezogen wird
b. ein Getreibe mit Wrangel, welches die Sichten hin und her stößt.
c. die eisernen Sichten, die in Tauen von 15 Zoll lang hängen
d. der Rumpf
eeeee. Raum, worinn das Korn fällt.

Figur 25.

Eine Waitzenmehlsichte.

a. der Rumpf
b. der Schuh mit der Stange, so in die Klappscheibe fällt
c. der Wrangel, wodurch die Sichte umgezogen wird
d. die Klappscheibe
e. die Sichte mit ihren Leisten
ff. die beyden hölzernen Ringe mit Schrauben, womit die Sichte gestrammt werden kann
g. der Klapper
h. Behältniß, worinn der Klei ausfällt
i. Behältniß, worinn das fällt, was der Sichte vorbeygehen möchte. Welches wieder herausgenommen und in den Rumpf geschlagen wird.

Erklärung der dritten Tafel.

Figur 1.

Eine durchgeschnittene 8eckigte Windgraupenmühle.

a. die liegende Walze mit Ruthen und Kammrad
b. der Fangbalk, womit der Fang um das Kammrad geklemmt, oder los gemacht wird
c. die aufstehende Walze, mit Bunkel, Lozerie- und Stirnrad
dd. die beyden Pellspillen mit Getreiben
ee. die beyden Pellsteine in den durchgeschnittenen Küpen vorgestellt
ffff. die 4 Stück Schlagbalken
gg. die beyden untersten Pellsteine auf den Unterlagen
hh. die beyden Stegen zu den eisernen Pellspillen, die die Pellsteine tragen

i. die Sichte zu der gepellten Gerste. Die Wrangelstange derselben wird mit einer Schnur, die um die aufstehende Walze geht, gezogen.
k. das Mehlspill
l. der Mehlstein
m. der Mehlsteinsteg
n. das Spill des Grützsteins, mit Scheibe zur Grützsichte und Weyher
o. der Grützstein
p. Grützsteinstech
q. der große Weyher, welcher von einer Schnur gezogen wird, die um eine Scheibe des einen Pellspills geschlagen ist. Mit diesem Weyher wird das Schellgut abgestäubt oder gereinigt
rr. die Zwickstellen
s. der Mühlenkehrt mit der Winne, bey welcher die Mühle gedrehet wird
t. der Fangtau
A. der unterste Boden
B. der sogenannte halbe Boden, wo Mehl- und Grützstein liegen
C. Der Mahlsaal, wo die Pellsteine liegen.
D. der Stirnboden
E. der stille Boden
F. der oberste Boden
G. die Kappe, die nach dem Winde umgedreht werden kann.

Figur 2.

a. das unterste Tasement, worauf die 8 eckten Ständer stehen
b. das oberste Tasement mit dem festen Kroyring, Küp und Klotzen, worauf der oberste Kroyring mit Kappe umgedrehet wird.

Figur 3.

Grundriß der Kappe.
a. der oberste Kroyring
bb. die beyden Wasserleisten
c. der Naßbalken
d. der Halsblock
e. der große Spret
f. der Zapf-Balken
g. der kleine Spret.

Erklärung der vierten Tafel.

Figur 1.

Eine durchgeschnittene Bock- oder Wind-Mehlmühle von der Seite.
a. Walze mit Ruthen und Kammrad
b. der eiserne Klüver mit Getreibe

c. der

c. der Rumpf, worein das Korn gefüllt wird
d. der Mehlſtein
e. der Mehlblock
f. der Suhl, worauf die Mühle ſteht und gedrehet werden kann
g. der unterſte Sattel
h. der Mühlenfuß
i. der Mühlenſteht mit Winne.

Figur 2.

Eine durchgeſchnittene Bockmühle von dem Ende.
a. das Kammrad
b. der Block oder Gliederfang um das Rad
c. der Mehlblock
ddd. der Fuß, unterſte Sattel und Suhl
e. der oberſte Sattel
f. der Stehrtbalken.

Erklärung der fünften Tafel.

Figur 1.

Eine durchgeſchnittene Waſſer-Graupenmühle von der Seite.
a. die Waſſerkumme
b. das Waſſerrad mit Walze und Kammrad
c. aufſtehende Walze mit Bunkel und Stirnrad
d. Mehlſteinsſpill mit Getreibe
e. der Rumpf
f. der Mehlſtein
g. der Spill des Grützſteins
h. der Grützſtein
i. der Weyher
k. die Schuttſtange, woran eine eiſerne Kette oben und unten ſo befeſtigt iſt, daß die Kette einmal um eine runde Walze von 5 Zoll im Diameter gewunden iſt, womit der Schutt in der Kumme nach Belieben auf und nieder gewunden werden kann.

Figur 2.

Die Mühle von dem Ende.
a. das Kammrad
b. die aufſtehende Walze mit Stirnrad und Bunkel
cc. die beyden Pellſpillen
dd. die Pellſteine in ihrem Kübl liegend
ee. die beyden unterſten Pellſteine
ff. die eiſernen Pellſpillen, die die Steine fragen
gg. die Rumpfe, worein Korn gefüllt wird
h. die Pellſichte, die von einer, um einen Pellſpill geſchlagenen Schnur getrieben wird
i. der große Weiher, auf welchen das Schellgut oder die gepellte Gerſte abgeſtäubt wird.

Erklärung der ſechsten Tafel.

Figur 1.

Eine Waſſer-Mehlmühle von der Seite
a. die Waſſerkumme

b. das Waſſerrad
c. die Walze
d. das Kammrad
e. das Getreibe des Steins
f. der Küp worinn der Mehlſtein liegt
g. der Schuh
h. der Rumpf
i. der Leichter oder Heber des Steins
k. der Mehlthut.

Figur 2.

Die nemliche Mühle vom Ende des Hauſes zu ſehen.
a. das Kammrad
b. der Mehlſteinküp
c. der Kornrumpf
d. der Leichter oder Heber.

Erklärung der ſiebenten Tafel.

Figur 1.

Eine Graupen- Roßmühle von der Seite.
a. der Hebel, wobey die Pferde ziehen
b. unterſte aufſtehende Walze mit Stirnrad
c. die oberſte aufſtehende Walze mit Stirnrad und Getreibe
d. das Pelſpill
e. der Pelſtein in ſeinem Küp liegend
f. der Spill des Grützſteins
g. der Küp des Grützſteins
h. die Wrangelſtange, welche die Sichte treibt
i. die Sichtkiſte.

Figur 2.

Die nemliche Mühle vom Ende des Hauſes zu ſehen
a. die unterſte Walze mit Stirnrad
b. die oberſte Walze mit Stirnrad und Getreibe
c. der Grützſtein
d. der Weyher
e. der Mehlſtein

Erklärung der achten Tafel.

Figur 1.

Eine Mehl- Roßmühle von der Seite.
a. der Hebel, an welchen die Pferde geſpannt werden
b. die Walze mit dem Stirnrade
c. das Getreibe des Mehlſteins
d. der Küp des Mehlſteins
e. der Kornrumpf
f. der Leichter des Steins
g. der Mehlthut.

Figur 2.

Digitized by Google

Figur 2.

Dieſelbe Mühle vom Ende des Hauſes betrachtet.
a. die Walze nebſt Rad und Hebel
b. der Mehlſtein
c. der Rumpf
d. der Leichter oder Heber.

Erklärung der neunten Tafel.

Dieſe Figur zeigt: wie eine Waſſerkamme über ein Rad gebauet werden ſoll.
a. das Waſſerrad
b. die Unterlage, worin der Zapf der Walze geht
c. die Kumme.

Erklärung der zehnten Tafel.

Figur 1.

Zwey Maſchinen zur Reinigung des Korns.
a. der Rumpf, worein das Korn gefüllt wird
b. der Schuh unter dem Rumpf
c. die Stange, welche den Schuh rüttelt
d. der Weyher
e. die Küpe, worin der Weyher läuft
f. das Brett, welches der Wind des Weyhers nach dem Schuh weiſet
g. das Rad, wodurch die Maſchine getrieben wird
h. die Schlitte des Rades, womit die Schnur geſtrammt werden kann
i. die Walze des Rades
k. die Schrauben, womit die Schlitte befeſtigt wird
l. die Leiſten, worauf die Schlitte geſchoben wird
m. ein Brett, welches das Korn zuſammenhält, damit es nicht über die Querſichte ſpringet
n. die Querſichte
o. die Längsſichte
p. die Stricke, worin die Sichten hangen.

Figur 2.

Die Maſchine von der Seite.
A. achteckigte Lücke, welche mit dem Weyher ausgenommen werden kann
a. zwey Zuglöcher, damit der Weyher gehörigen Wind von ſich geben könne
b. der Hebel, welcher die Sichten treibt
c. die Querſichte
d. wo das Unreine, das kleiner iſt, als das Korn, ausgenommen werden kann
e. das Unreine, welches leichter iſt als das Korn, auszunehmen

Figur 3.

Die andere Seite der Maſchine
a. das Rad
b. der Wrangel
c. die Schnur
d. Zwey Zuglöcher des Weyhers
e. die Scheibe um die Walze des Weyhers
f. die Klappſcheibe

g. der Hebel, welcher in die Klappſcheibe fällt
h. ein eſchener Bügel, womit der Hebel geſtrammt wird, ſtark oder wenig an die Klappſcheibe zu ſchlagen.

Figur 4.

Die Walze mit Rad und Wrangel.

Figur 5.

Der Weyher an der Seite.
a. die Scheibe, wobey der Weyher getrieben wird
b. die Klappſcheibe
c. der eiſerne Wrangel, welcher die Sichte treibet.

Figur 6.

Die Querſichte von der Seite.

Figur 7.

Die Querſichte im Plan.

Figur 8.

Die Längsſichte im Plan
a. der Nagel, wobey die Sichte gezogen wird.

Figur 9.

Das eine Ende der Maſchine
a. die Längsſichte.

Figur 10.

Das andere Ende der Maſchine.

Figur 11.

Eine Kornharfe.
a. wo das Unreine, was größer iſt als das Korn, ausgenommen werden kann
b. wo das Korn ausläuft
c. wo das Unreine, welches kleiner iſt, als das Korn ausläuft
d. der Mahl oder Trog
e. die Beine der Harfe

Figur 12.

Die Harfe von hinten
a. die Beine, womit die Harfe geſtellt wird
b. wo das Korn eingefüllt wird.

Figur 13.

Die Harfe von vorne.
a. der Schieber
b. die Sichte, wo das Korn durchfällt
c. Behältniß, wo das, was größer iſt als das Korn, liegen bleibt.
d. die Sichte, worauf das Korn gegen den Boden läuft, und wodurch das Unreine, welches kleiner iſt als das Korn, fällt.

Digitized by Google

Verbesserungen und Druckfehler.

Seite 10 Zeile 13 statt Taf. I. Fig. 8. lies Taf. II. Fig. 8.
— 15 — 6 ist zu lesen: die Friktion der 500 Pfund, die auf dem Zapfen liegt, an der Peripherie der Walze zu heben — —
— 24 — 29 hinter Kante setze man noch: halten
— 27 — 1 statt auf welchen, l. mit welchem
— 31 — 11 st. Spilleboden, l. Stilleboden
— " — 12 st. Spillbacken, l. Spitzbacken
— " — 21 st. tief, l. so hoch
— 69 — 25 st. der Erde. l. dem Ende
— 70 — 5 st. obersten, l. untersten
— 77 — 34 st. an der Kante zu fassen, l. an ihrer Kante zu halten.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

XXX (1+2) X.84
XI.86
V.82

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google